

A4 THERMAL PRINTER

USER'S MANUAL

Table of Contents

EN 2

FR 13

DE 24

IT 35

ES 46

JP 57


PL 68

CZ 79

Product list




Printer



Manual




1* USB-Type C Cable



1*A-C Adapter

Product introduction

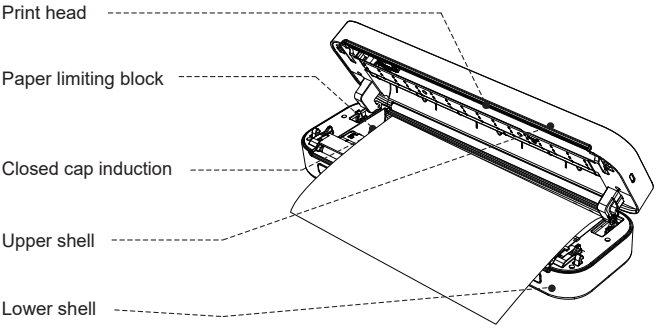



❶ **Power key**

(Press and hold for 3 seconds to turn on/off)

❷ **USB interface**

(It can be connected to a charging bank or a mobile phone charger)

❸ **Open key**

(At the same time press the left and right to open the cover and change the paper)

LED Status

Light	Description	Troubleshoot
Green	Normal operation	
Red	a. Printer head is overheated b. Charging c. Top cover open d. No paper	a. Printer will automatically resume once the printer Space between head has cooled down. b. When fully charged, the light turns green. c. Close the top covercorrect-ly.
Flashing Red	Low electric quantity	Please charge the printer
Blue	BT pairing success	And BT connected successfully
Flashing Blue	BT is initializing or initialization failed	Please close the app first,reatart the printer,wait for the blue light to no longer flash,and then connect the printer in the app

App download and connect

Download

1. Search the App Store/Google Play for

" **Luck Jingle** " download

2. Scan the corresponding QR code to download

Download on the
App Store


Get it on
Google Play

IOS

Android


Connect device

Please Long press the **power** button until the blue light flashes and enter the“ **Luck Jingle** ” App, turn on the BT of the mobile phone

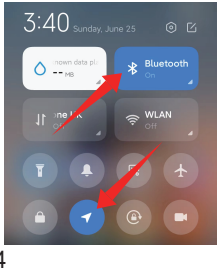

IOS in capital letters phone: please turn on the mobile phone **BT**

Android phone: please turn on the mobile phone **BT** and **GPS**

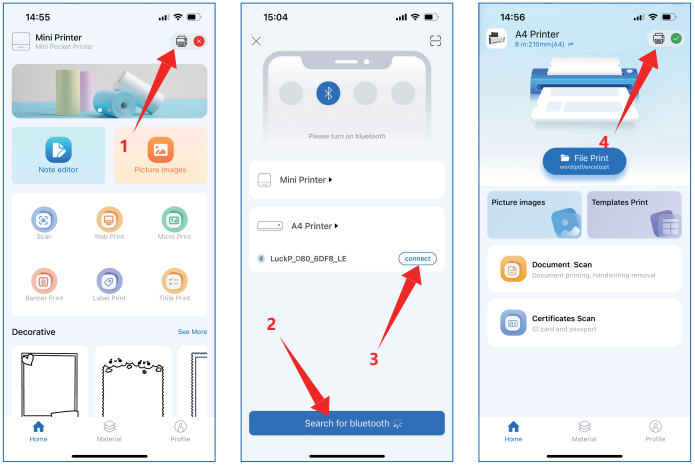

1. Click the small printer icon in the upper right corner
2. Click to search for BT
3. Click to connect
4. Successfully connected, a small green icon is displayed in the upper right corner

Note: Do not search for the printer connection in the Bluetooth settings of the mobile phone, but turn on the BT function and search for related devices in the APP and then connect it.

Driver download

Driver download Please download the printer driver


(Window or MAC) on the official website at:

https://www.luckjingle.com/driverDetail?id=9


Install the driver for Windows

Turn on the printer, The printer connects to the computer wia USB, Locate the downloaded

“ **D80 Windows Driver** ” file and open it.

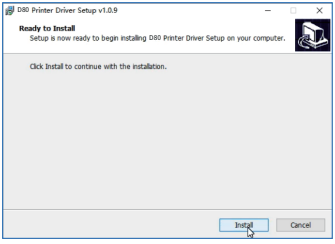

1. Click the “ **Install** ” button and wait for installation

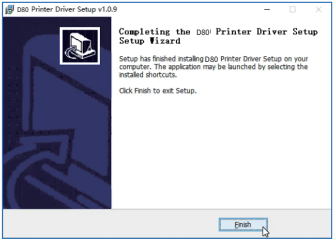

2. After the installation is successful, click “ **Finish** ” to exit the interface

Note: Before installing the driver, turn off your computer antivirus software.the printer needs to be connected to the power supply and computer, and the power on state.

Install the driver for Mac


Turn on the printer, The printer connects to the computer wia USB, Locate the downloaded

“**D80 Mac Driver** ” file and open it.


1. Click on “ open ” and continue to install the printer.

Follow the installation tip until you see “ The installation was successful ”


2. Set the printer as the default mode.Please follow the steps in the picture tooperate：

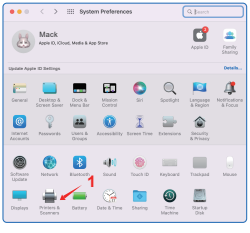


1. Open the System Preferences, click on “ Printers & Scanners ”

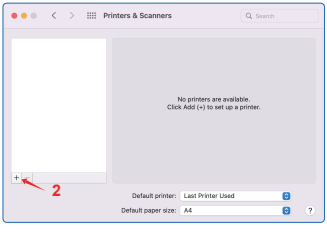

2. Click here to add a printer, fax or scanner

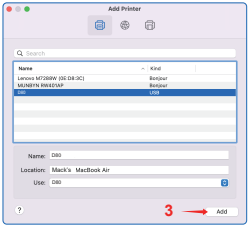


3. Select **D80 USB**, click " Add " to add the printer

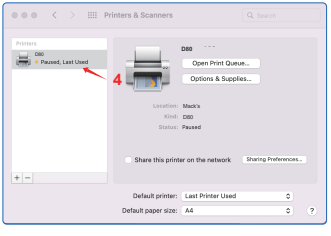


4. As shown in the figure, complete the printer setup


Roll paper installation guide

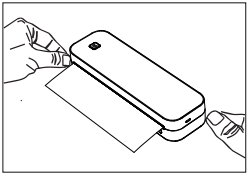


1. Open cover

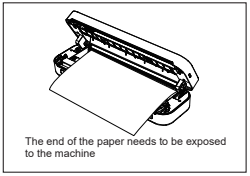

2. Lay down paper

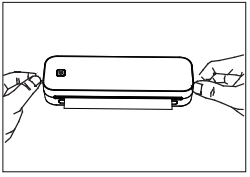


3. Closing cap

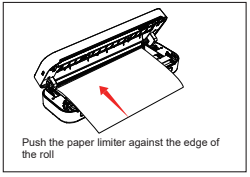


4. Paper limiter is used


Foldable paper installation guide

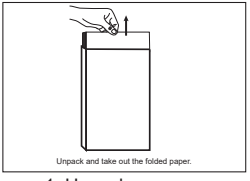


1. Unpack

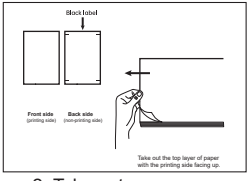

2. Take out paper

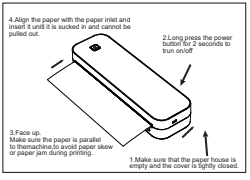

3. Loading paper

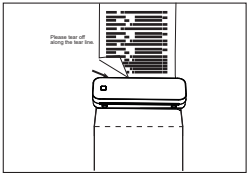

4. Tear paper

Charging instructions

1. It is recommended to use mobile phone charger to charge, 5V/2A input charge

2. It is recommended to charge the first time after purchase

3. Charge once every three months, otherwise it is easy to cause lithium battery, long time natural loss, and can not charge the phenomenon

Warning

1. In a residential environment, running this device may cause radio interference

2. The factory standard of this product does not include a power adapter. If you use a power adapter to charge, you should purchase one CE certified 5V/2A power adapter that meets the standards

3.This is a professional product， please use the original battery.

4. If you replace the original battery or use the wrong one Model batteries may explode.

Safety and precautions

1. There is a built-in lithium battery, please do not use it in the environment with temperature higher than 40 ℃; keep away from fire and other heat sources, and do not place it in the hot sun, such as closed car;

2. Children should use the printer under parental supervision. After full charge, please make sure to pull out the charging line in time to prevent overheating, short circuit or fire;


3. Do not put the product in fire or water to avoid battery short circuit or fire or burn;

4. Working environment :0°C-40°C ambient temperature, relative humidity, 30%-85% RH Use in (non-condensing) environment, please do not exceed the recommended temperature range.

5. If you suspect that there is a problem with the battery, please contact the after-sales service center for assistance.

⚠ Please do not touch the print head directly to avoid damage, especially after printing, do not touch the print head directly to prevent overheating and scalding.

Cleaning print head

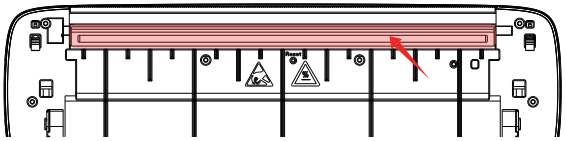

1. Please shut down the printer, open the paper cover and take out the paper roll.


2. Wipe the machine with a cotton cloth or cotton swab dipped in medical alcohol, along the printing head center to around the direction of gently wipe.

3. After cleaning the print head, do not use the printer immediately. Wait for one to two minutes for the alcohol to evaporate.

Product specification

Product model	D80
Printing mode	Row heat sensitive
Printing speed	10 mm/s (max)
Input power	5V⎓2A
Machine size	265 x80 x 48 mm
Weight	635 g
Paper type	Thermal Paper
Applicable paper size	50mm-216mm
Instruction format	YPL
Graphic printing	Support
Man-machine interface	Key LED indicator drive
Communication interface	USB-C / BT2.0 & BT4.0
Operating temperature (C)	0℃ ~ +40℃
Working humidity	30% ~ 85% RH (no condensation)
Storage temperature (C)	-20℃ ~ +60℃
Storage humidity	10% ~ 90% RH (no condensation)

Liste de produits



Imprimante



Manuel





1* Câble USB-Type C



1* Adaptateur A-C

Présentation du produit

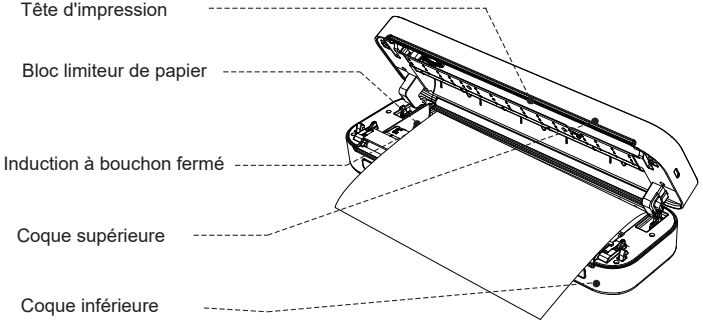

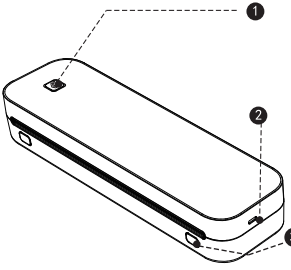

❶ **touche d'alimentation**

(Appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour allumer/éteindre)

❷ **interface USB**

(Il peut être connecté à une banque de chargement ou à un chargeur de téléphone portable)

❸ **clé ouverte**

(En même temps, appuyez sur la gauche et la droite pour ouvrir le couvercle et changer le papier)

État du voyant

lumière	Description	Dépanner
Vert	Fonctionnement normal	
Rouge	a.La tête d'impression est surchauffée b. Chargement c. Capot supérieur ouvert d. Pas de papier	a. Après refroidissement de l'espace entre les têtes d'imprimante, l'imprimante reprendra automatiquement. b. La lumière devient verte après une charge complète. c. Fermez le couvercle supérieur correctement.
Rouge clignotant	Faible quantité électrique	Veuillez charger l'imprimante
Bleu	Succès du couplage BT	Connexion BT réussie
Le bleu scintillant	BT est en cours d'initialisation ou l'initialisation a échoué	Veuillez d'abord fermer l'application, redémarrer l'imprimante, attendre que le voyant bleu ne clignote plus, puis connecter l'imprimante dans l'application.

Téléchargez l'application et connectez-vous

Télécharger

1. Recherchez dans l'App Store/Google Play

" **Luck Jingle**" télécharger

2. Scannez le code QR correspondant pour télécharger

Download on the **App Store**


Get it on **Google Play**

IOS

Android


Connecter l'appareil

Veuillez appuyer longuement sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que la lumière bleue clignote et entrez dans l'application « Luck Jingle », allumez le BT du téléphone mobile.

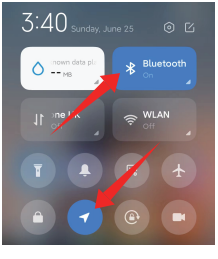

Téléphone iOS en majuscules : veuillez allumer le téléphone portable BT

Téléphone Android : veuillez allumer le téléphone mobile BT et GPS

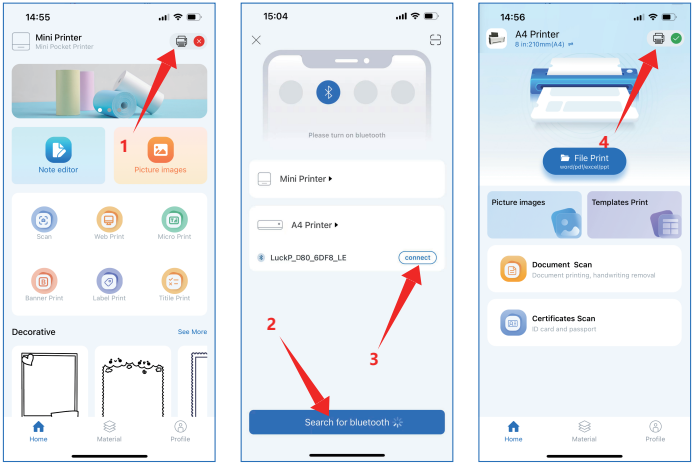

1.Cliquez sur la petite icône de l'imprimante dans le coin supérieur droit

2. Cliquez pour rechercher BT

3. Cliquez pour vous connecter

4. Connecté avec succès, une petite icône verte s'affiche dans le coin supérieur droit

Remarque : Ne recherchez pas la connexion de l'imprimante dans les paramètres Bluetooth du téléphone mobile, mais activez la fonction BT et recherchez les appareils associés dans l'application, puis connectez-la.


Téléchargement du pilote

Téléchargement du pilote Veuillez télécharger le pilote d'imprimante (Window ou MAC) sur le site officiel à l'adresse :https://www.luckjingle.com/driverDetail?id=9


Installez le pilote pour Windows

Allumez l'imprimante, L'imprimante se connecte à l'ordinateur via USB, Localisez le fichier téléchargé

"**D80 Windows Driver**" et ouvrez-le.

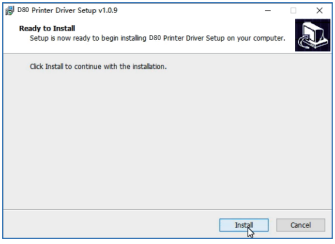

1. Cliquez sur le bouton « installer » et attendez l'installation.

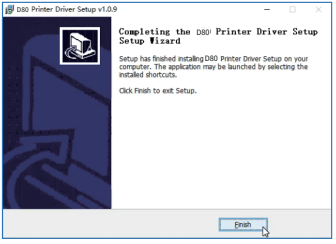

2. Une fois l'installation réussie, cliquez sur « **Terminer** » pour quitter l'interface.


Remarque : avant d'installer le pilote, désactivez le logiciel antivirus de votre ordinateur. L'imprimante doit être connectée à l'alimentation électrique et à l'ordinateur, et être sous tension.

Installez le pilote pour Mac


Allumez l'imprimante, L'imprimante se connecte à l'ordinateur via USB, Localisez le fichier téléchargé "**D80 Mac Driver**" et ouvrez-le.

1. Cliquez sur « **ouvrir** » et poursuivez l'installation de l'imprimante. Suivez le conseil d'installation jusqu'à ce que vous voyiez « **L'installation a réussi**».


2. Définissez l'imprimante comme mode par défaut. Veuillez suivre les étapes de l'image pour fonctionner,

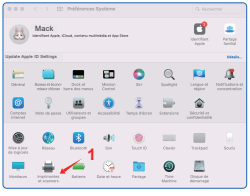


1.Ouvrez les Préférences Système, cliquez sur « Imprimantes et scanners »

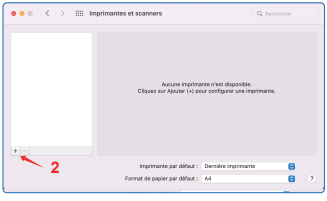

2.Cliquez ici pour ajouter une imprimante, un fax ou un scanner

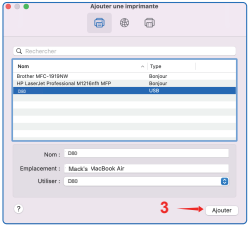


3. Sélectionnez **D80 USB,** cliquez sur « **Ajouter** » pour ajouter l'imprimante.

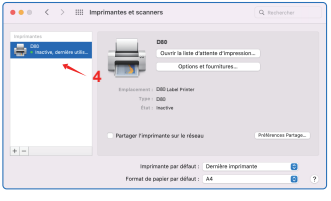


4. Comme indiqué sur la figure, terminez la configuration de l'imprimante.


Guide d'installation du papier rouleau

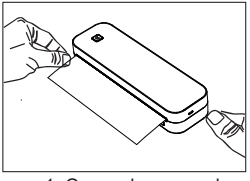


1. Ouvrez le couvercle

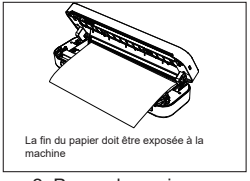

2. Posez du papier

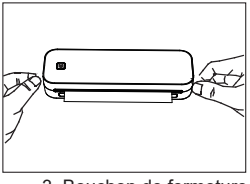


3. Bouchon de fermeture

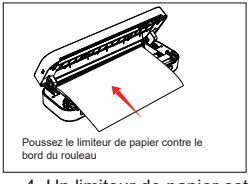


4. Un limiteur de papier est utilisé


Guide d'installation du papier pliable

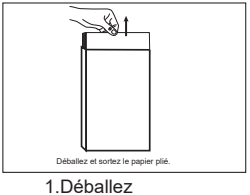


1.Déballez

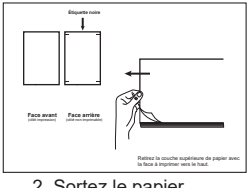

2. Sortez le papier

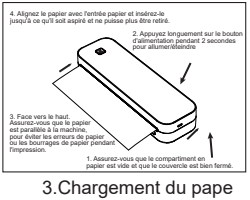

3.Chargement du pape

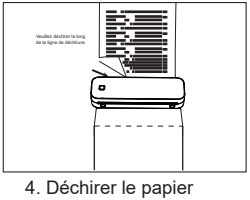

4. Déchirer le papier

Instructions de chargement

1. Il est recommandé d'utiliser un chargeur de téléphone portable pour charger la charge d'entrée 5 V/2 A.

2. Il est recommandé de charger la première fois après l'achat

3. Chargez une fois tous les trois mois, sinon il est facile de provoquer une batterie au lithium, une perte naturelle de longue durée et ne peut pas charger le phénomène.

Avertissement

1. Dans un environnement résidentiel, le fonctionnement de cet appareil peut provoquer des interférences radio.

2. La norme d'usine de ce produit n'inclut pas d'adaptateur secteur. Si vous utilisez un adaptateur secteur pour charger, vous devez acheter un adaptateur secteur 5 V/2 A certifié CE qui répond aux normes.

3. Il s'agit d'un produit professionnel, veuillez utiliser la batterie d'origine.

4. Si vous remplacez la batterie d'origine ou utilisez le mauvais modèle, les batteries peuvent exploser.

Sécurité et précautions

1. Il y a une batterie au lithium intégrée, veuillez ne pas l'utiliser dans un environnement où la température est supérieure à 40 ℃ ; Tenir à l'écart du feu et d'autres sources de chaleur, et ne pas le placer au soleil, comme dans une voiture fermée.

2. Les enfants devraient utiliser une imprimante sous la supervision de leurs parents. Une fois complètement chargé, assurez - vous de débrancher le cordon de charge à temps pour éviter une surchauffe, un court - circuit ou un incendie.


3. Ne mettez pas le produit dans le feu ou dans l'eau pour éviter un court-circuit de la batterie, un incendie ou une brûlure.

4. Environnement de travail : température ambiante de 0 °C à 40 °C, humidité relative, 30 % à 85 % d'humidité relative. Utilisation dans un environnement sans condensation, veuillez ne pas dépasser la plage de température recommandée.

5. Si vous pensez qu'il y a un problème avec la batterie, veuillez contacter le centre de service après-vente pour obtenir de l'aide.

⚠ Veuillez ne pas toucher directement la tête d'impression pour éviter tout dommage. Surtout après l'impression, ne touchez pas directement la tête d'impression pour éviter la surchauffe et les brûlures.l'ébouillante.

Nettoyage de la tête d'impression

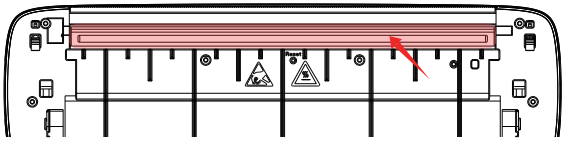

1. Veuillez éteindre l'imprimante, ouvrir le capot papier et retirer le rouleau de papier.


2. Essuyez la machine avec un chiffon de coton ou un coton - tige imbibé d'alcool médical et essuyez doucement tout autour du Centre de la tête d'impression.

3. N'utilisez pas l'imprimante immédiatement après avoir nettoyé la tête d'impression. Attendez une à deux minutes pour que l'alcool s'évapore.

Spécification du produit

Modèle du produit	D80
Mode d'impression	Rangée sensible à la chaleur
Vitesse d'impression	10 mm/s (maximum)
La puissance d'entrée	5V ⎓ 2A
Taille de la machine	265 x 80 x 48 mm
Poids	635g
Type de papier	Papier thermique
Format de papier applicable	50mm-216mm
Format des instructions	YPL
Impression graphique	Soutien
Interface homme-machine	Clé indicateur LED lecteur
Interface de Communication	USB-C/BT2.0 et BT4.0
Température de fonctionnement (C)	0℃~+40℃
Humidité de travail	30 % ~ 85 % RH (sans condensation)
Température de stockage (C)	-20 ℃ ~ + 60 ℃
Humidité de stockage	10 % ~ 90 % RH (pas de condensation)

Produktliste



Drucker



Handbuch





1* USB-Typ-C -Kabel



1*A-C-Adapter

Produkteinführung

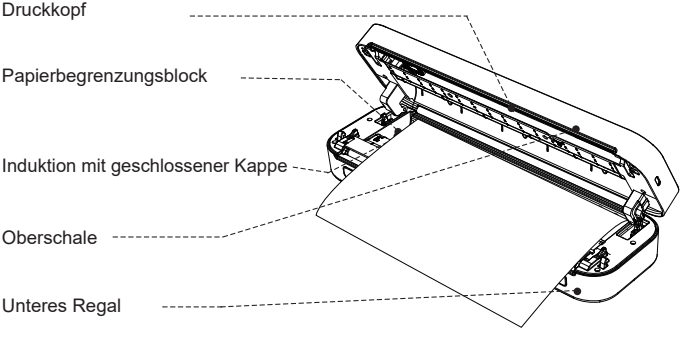

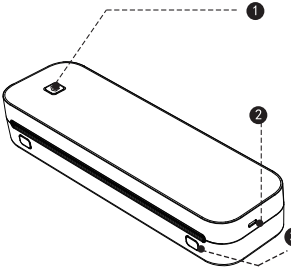

Kraftschlüssel

(Zum Ein-/Ausschalten 3 Sekunden lang gedrückt halten.)

USB-Schnittstelle

(Kann an eine Ladebank oder ein Mobiltelefon-Ladegerät angeschlossen werden)

Schlüssel öffnen

(Drücken Sie gleichzeitig die linke und rechte Taste, um die Abdeckung zu öffnen und das Papier zu wechseln.)

LED-Status

licht	Beschreibung	Fehlerbehebung
Grün	Normale Operation	
Rot	a. Der Druckerkopf ist überhitzt b. Aufladen c. Obere Abdeckung geöffnet d. Kein Papier	a. Nachdem der Abstand zwischen den Druckköpfen abgekühlt ist, erholt sich der Drucker automatisch. b. Nach vollständiger Ladung leuchtet das Licht grün. c. Schließen Sie die obere Abdeckung richtig.
Blinkt Rot	Geringe elektrische Menge	Bitte laden Sie den Drucker auf
Blau	Erfolgreiche BT-Kopplung	BT-Verbindung erfolgreich
Blinkt Blau	BT initialisiert, oder die Initialisierung ist fehlgeschlagen	Bitte schließen Sie zuerst die App, starten Sie den Drucker neu, warten Sie, bis das blaue Licht nicht mehr blinkt, und verbinden Sie dann den Drucker mit der Appder App

App herunterladen und verbinden

Herunterladen

1. Suchen Sie im App Store/Google Play nach

“**Luck Jingle**” herunterladen

2. Scannen Sie den entsprechenden QR-Code zum Herunter-ladenHerunterladen

Download on the
App Store


Get it on
Google Play

IOS

Android


Gerät anschließen


Bitte drücken Sie lange auf den Netzschalter, bis das blaue Licht blinkt, rufen Sie die App **„Luck Jingle“** auf und schalten Sie das BT des Mobiltelefons ein

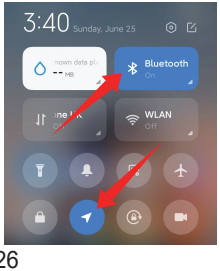


IOS in Großbuchstaben Telefon: Bitte schalten Sie das **BT** des Mobiltelefons ein

Android-Telefon: Bitte schalten Sie **BT** und **GPS** des Mobiltelefons ein

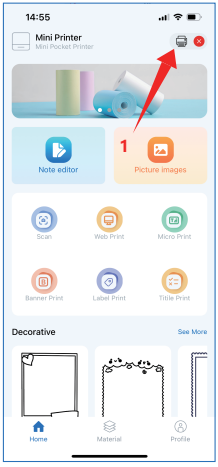

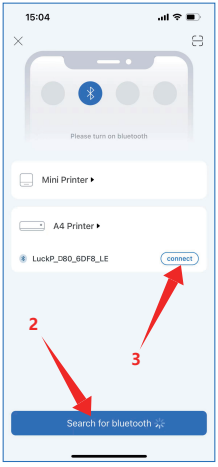

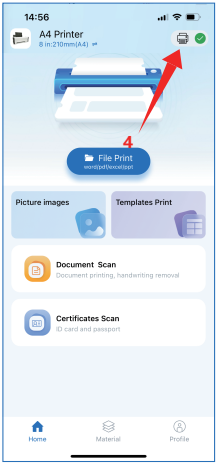

1.Klicken Sie auf das kleine Druckersymbol in der oberen rechten Ecke

2. Klicken Sie, um nach BT zu suchen

3. Klicken Sie, um eine Verbindung herzustellen

4. Nach erfolgreicher Verbindung wird in der oberen rechten Ecke ein kleines grünes Symbol angezeigt

Hinweis: Suchen Sie nicht in den Bluetooth-Einstellungen des Mobiltelefons nach der Druckerverbindung, sondern schalten Sie die BT-Funktion ein, suchen Sie in der APP nach entsprechenden Geräten und verbinden Sie sie dann.


Treiber-Download

Treiber-Download Bitte laden Sie den Druckertreiber (Windows oder MAC) von der offiziellen Website herunter unter:


https://www.luckjingle.com/driverDetail?id=9

Installieren Sie den Treiber für Windows

Schalten Sie den Drucker ein. Der Drucker stellt über USB eine Verbindung zum Computer her. Suchen Sie die heruntergeladene Datei **„D80 Windows Driver“** und öffnen Sie sie.

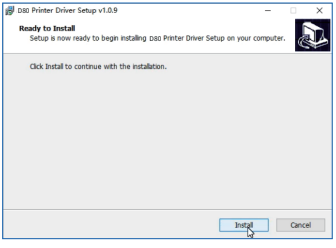

1.Klicken Sie auf die Schaltfläche **„Installieren“** und warten Sie auf die Installation.

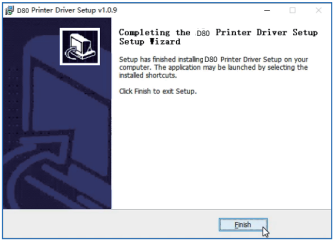

2. Klicken Sie nach erfolgreicher Installation auf „Fertig stellen“, um die Benutzeroberfläche zu verlassen

Hinweis: Bevor Sie den Treiber installieren, schalten Sie die Antivirensoftware Ihres Computers aus. Der Drucker muss an die Stromversorgung und den Computer angeschlossen und eingeschaltet seinEinschaltzustand muss eingeschaltet sein.


Installieren Sie den Treiber für Mac

Schalten Sie den Drucker ein. Der Drucker stellt über USB eine Verbindung zum Computer her. Suchen Sie die heruntergeladene Datei Wählen Sie die Datei **„D80 Mac Driver“** aus und öffnen Sie sie.


1.Klicken Sie auf **„Öffnen“** und fahren Sie mit der Installation des Druckers fort. Befolgen Sie den Installationstipp, bis Sie sehen: **„D Installation war erfolgreich.“**

2. Stellen Sie den Drucker als Standardmodus ein. Befolgen Sie zur Bedienung bitte die Schritte im Bild:sehen:


erfolgreich war"

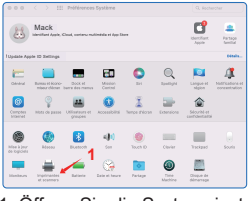


1. Öffnen Sie die Systemeinstellungen und klicken Sie auf „Drucker und Scanner“

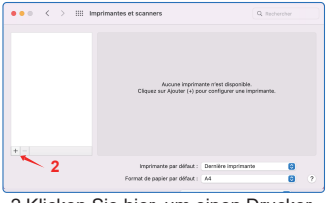

2.Klicken Sie hier, um einen Drucker, ein Fax oder einen Scanner hinzuzufügen

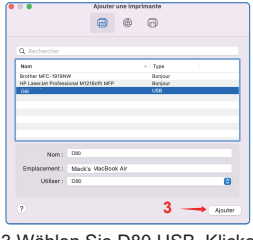


3.Wählen Sie D80 USB. Klicken Sie auf „Hinzufügen“, um den Drucker hinzuzufügen

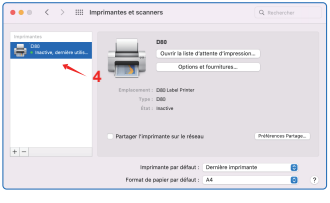


4. Schließen Sie die Druckereinrichtung ab, wie in der Abbildung gezeigt


Installationsanleitung für Rollenpapier

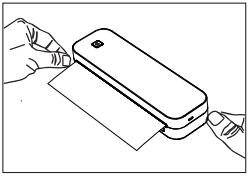


1. Abdeckung öffnen

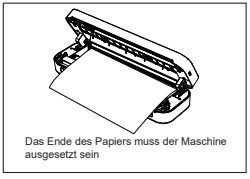

2. Papier auflegen

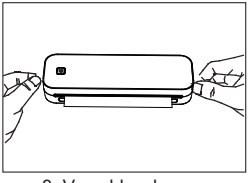


3. Verschlusskappe

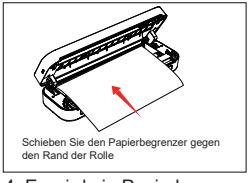


4. Es wird ein Papierbegrenzer verwendet


Installationsanleitung für faltbares Papier

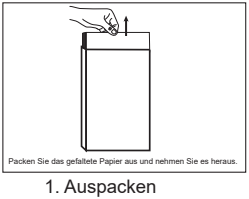


1. Auspacken

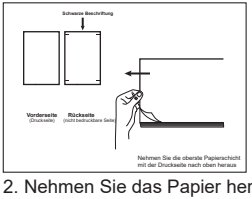

2. Nehmen Sie das Papier heraus

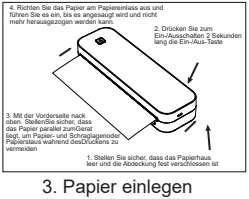

3. Papier einlegen

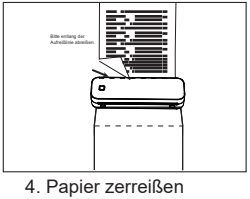

4. Papier zerreißen

Ladeanleitung

1. Es wird empfohlen, zum Aufladen ein Mobiltelefonladegerät mit 5 V/2 A zu verwenden

2.Es wird empfohlen, das erste Mal nach dem Kauf aufzuladen

3. Laden Sie den Akku alle drei Monate einmal auf, da es sonst leicht zu einem natürlichen Verlust der Lithiumbatterie über einen längeren Zeitraum und zu einem Nichtaufladen kommen kann

Warnung

1.In einer Wohnumgebung kann der Betrieb dieses Geräts zu Funkstörungen führen

2. Der Werksstandard dieses Produkts beinhaltet kein Netzteil. Wenn Sie zum Laden ein Netzteil verwenden, sollten Sie ein CE-zertifiziertes 5V/2A-Netzteil erwerben, das den Standards entspricht

3. Dies ist ein professionelles Produkt. Bitte verwenden Sie die Originalbatterie.

4. Wenn Sie die Originalbatterie austauschen oder die falschen Modellbatterien verwenden, kann es zu Explosionen kommen

Sicherheit und Vorsichtsmaßnahmen

1. Es gibt eine eingebaute Lithiumbatterie. Bitte verwenden Sie sie nicht in einer Umgebung mit Temperaturen über 40 °C, halten Sie sie von Feuer und anderen Wärmequellen fern und stellen Sie sie nicht in die heiße Sonne, z. B. in ein geschlossenes Auto.

2. Kinder sollten Drucker unter Aufsicht ihrer Eltern benutzen. Nachdem Sie vollständig aufgeladen sind, stellen Sie bitte sicher, dass Sie den Ladedraht rechtzeitig abziehen, um Überhitzung, Kurzschluss oder Feuer zu verhindern.


3. Setzen Sie das Produkt nicht in Feuer oder Wasser, um einen Kurzschluss der Batterie oder Feuer oder Verbrennungen zu vermeiden.

4. Arbeitsumgebung: 0 °C–40 °C Umgebungstemperatur, relative Luftfeuchtigkeit, 30 %–85 % relative Luftfeuchtigkeit. Bei Verwendung in einer (nicht kondensierenden) Umgebung den empfohlenen Temperaturbereich nicht überschreiten.

5. Wenn Sie vermuten, dass es ein Problem mit der Batterie gibt, wenden Sie sich bitte an das Kundendienst-Center für Unterstützung.

⚠ Bitte berühren Sie den Druckkopf nicht direkt, um Schäden zu vermeiden. Berühren Sie den Druckkopf insbesondere nach dem Drucken nicht direkt, um Überhitzung und Verbrühungen zu vermeiden.

Druckkopf reinigen

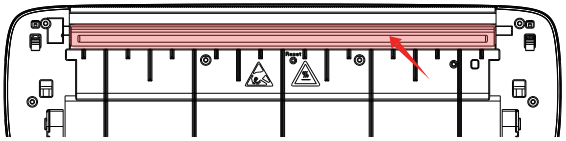

1. Bitte schalten Sie den Drucker aus, öffnen Sie die Papierabdeckung und nehmen Sie die Papierrolle heraus.


2. Verwenden Sie den Drucker nicht sofort nach der Reinigung des Druckkopfs. Warten Sie ein bis zwei Minuten, bis der Alkohol verdunstet ist.

3. Verwenden Sie den Drucker nach der Reinigung des Druckkopfs nicht sofort. Warte ein bis zwei Minuten, bis der Alkohol verdunstet ist.

Produktspezifikation

Produktmodell	D80
Druckmodus	Hitzeempfindliche Reihen
Druckgeschwindigkeit	10 mm/s (max.)
Eingangsleistung	5V ⎓ 2A
Maschinengröße	265 x 80 x 48 mm
Gewicht	635 g
Papiertyp	Thermopapier
Anwendbares Papierformat	50mm-216mm
Anweisungsformat	YPL
Grafikdruck	Unterstützung
Mensch-Maschine-Schnittstelle	Schlüssel-LED-Anzeigeantrieb
Kommunikationsinterface	USB-C/BT2.0 und BT4.0
Betriebstemperatur (C)	0℃ ~ +40℃
Arbeitsfeuchtigkeit	30 % ~ 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur (C)	(keine Kondensation).
Lagerfeuchtigkeit	-20°C ~+60°C

Elenco prodotti



Stampante



Manuale





1* Cavo USB-tipo C



1* adattatore A-C

Introduzione al prodotto

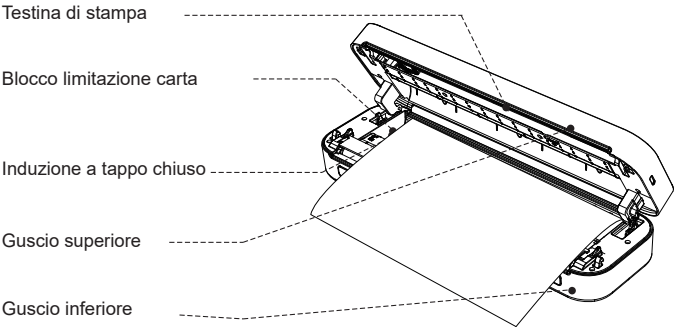

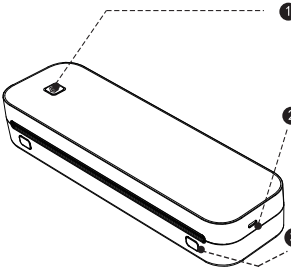

❶ **Tasto d'accensione**

(Tenere premuto per 3 secondi per accendere/spegnere)

❷ **Interfaccia USB**

(Può essere collegato a una banca di ricarica o al caricabatterie del telefono cellulare)

❸ **Chiave aperta**

(Allo stesso tempo premere sinistra e destra per aprire il coperchio e cambiare la carta)

Stato del LED

Leggero	Descrizione	Risoluzione dei problemi
Verde	Operazione normale	
Rosso	a. La testina della stampante è surriscaldata b. In carica c. Coperchio superiore aperto d. Niente carta	a. Dopo che lo spazio tra le testine della stampante si è raffreddato, la stampante si ripristinerà automaticamente. b. Dopo essere stato completamente caricato, la luce diventa verde. c. Chiudere correttamente il coperchio superiore.
Lampeggiante Rosso	Baja cantidad eléctrica	Si prega di caricare la stampante
Blu	Associazione BT riuscita	Connessione BT riuscita
Lampeggiante Blu	BT sta inizializzando oppure inizializzazione non riuscita	Per favore chiudi l'app innanzitutto riavviare la stampante, attendere che la luce blu non lampeggi più, quindi collegare la stampante nell'app

Scarica l'app e connettiti

Scaricamento

1. Cerca il download di **"Luck Jingle"** nell'App Store/Google Play

2.Scansionare il codice QR corrispondente per scaricarlo

Download on the **App Store**


Get it on **Google Play**

IOS

Android


Connetti il dispositivo

Premere a lungo il pulsante di accensione finché la luce blu non lampeggia e accedere all'app **"Luck Jingle",** accendere il BT del telefono cellulare

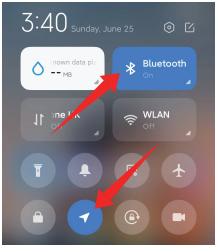

Telefono IOS lettera maiuscola: accendere il telefono cellulare **BT**

Telefono Android: accendere il **BT** e il **GPS** del cellulare

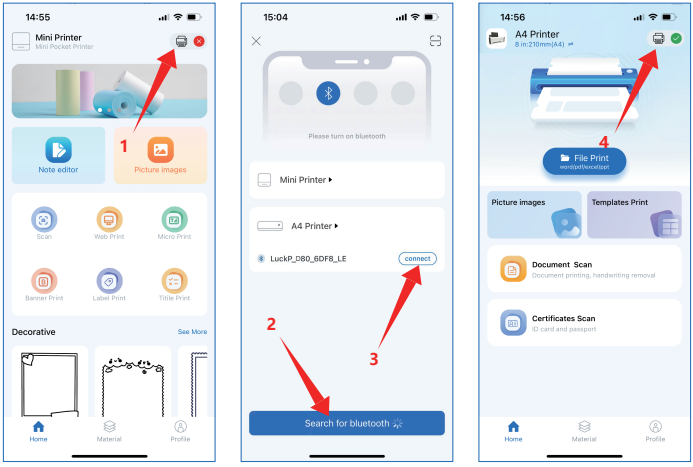

1.Fai clic sulla piccola icona della stampante nell'angolo in alto a destra

2. Fare clic per cercare BT

3. Fare clic per connettersi

4.Connessione riuscita, viene visualizzata una piccola icona verde nell'angolo in alto a destra

Nota: non cercare la connessione della stampante nelle impostazioni Bluetooth del telefono cellulare, ma attivare la funzione BT e cercare i dispositivi correlati nell'APP, quindi collegarli.


Scaricamento driver

Download del driver Scaricare il driver della stampanteWindow o MAC) dal sito Web ufficiale all'indirizzo:


https://www.luckjingle.com/driverDetail?id=9

Installa il driver per Windows

Accendere la stampante, collegarla al computer tramite USB, individuare il file **"D80 Windows Driver"** scaricato e aprirlo.

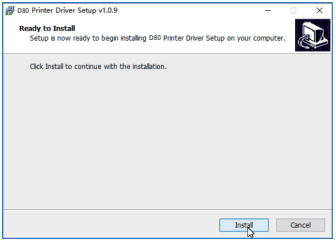

1. Fare clic sul pulsante "**Installa**" e attendere l'installazione

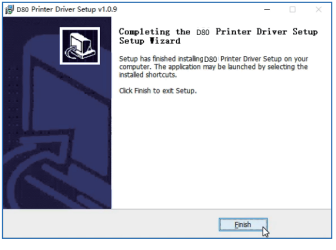

2.Una volta completata l'installazione, fare clic su **"Fine"** per uscire dall'interfaccia

Nota: prima di installare il driver, disattivare il software antivirus del computer. La stampante deve essere collegata all'alimentazione e al computer e deve essere accesa.

Installa il driver per Mac

Accendere la stampante, La stampante si collega al computer tramite USB, Individuare il file scaricato


"**D80 Mac Driver**" e aprirlo.

1. Fare clic su "**Apri**" e continuare con l'installazione della stampante. Seguire il suggerimento per l'installazione finché non viene visualizzato "**D80'installazione è riuscita**"


2.Impostare la stampante come modalità predefinita. Seguire i passaggi nell'immagine per utilizzare:ha avuto successo "




1.Apri le Preferenze di Sistema e fai clic su "Stampanti e scanner".

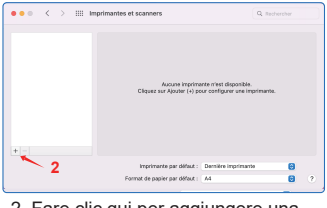

2. Fare clic qui per aggiungere una stampante, un fax o uno scanner

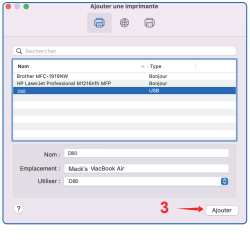


3.Selezionare D80 USB, fare clic su "Aggiungi" per aggiungere la stampante

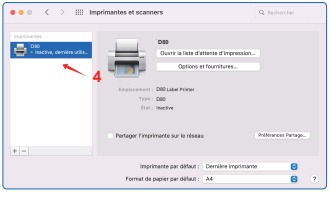

4. Come mostrato nella figura, completare la configurazione della stampante


Guida all'installazione della carta in rotoli

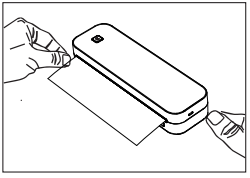


1.Aprire il coperchio



2. Stendere la carta

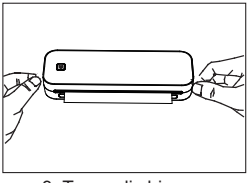

3. Tappo di chiusura

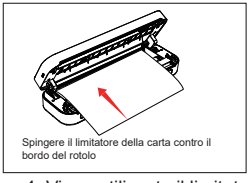


4. Viene utilizzato il limitatore di carta

Guida all'installazione in carta pieghevole



1. Disimballare

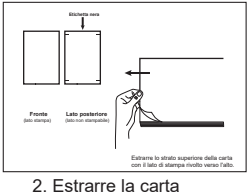

2. Estrarre la carta



3. Caricamento della carta



4. Strappare la carta

Istruzioni per la ricarica

1.Si consiglia di utilizzare il caricabatterie del telefono cellulare per caricare la carica in ingresso 5 V/2 A

2.Si consiglia di caricare la prima volta dopo l'acquisto

3. Caricare una volta ogni tre mesi, altrimenti è facile causare la perdita naturale della batteria al litio, a lungo termine e non è possibile caricare il fenomeno

Avvertimento

1.In un ambiente residenziale, l'utilizzo di questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio

2. Lo standard di fabbrica di questo prodotto non include un adattatore di alimentazione. Se si utilizza un adattatore di alimentazione per caricare, è necessario acquistare un adattatore di alimentazione certificato CE da 5 V/2 A che soddisfi gli standard

3.Questo è un prodotto professionale, si prega di utilizzare la batteria originale.

4. Se si sostituisce la batteria originale o si utilizza quella sbagliata, le batterie del modello potrebbero esplodere

Sicurezza e precauzioni

1. È presente una batteria al litio incorporata, non utilizzarla in ambienti con temperatura superiore a 40 ℃, tenere lontano dal fuoco e da altre fonti di calore e non posizionarla sotto il sole caldo, come un'auto chiusa,


2. I bambini devono utilizzare stampanti sotto la supervisione dei genitori. Dopo essere stato completamente caricato, assicurarsi di scollegare il cavo di ricarica in modo tempestivo per evitare surriscaldamento, cortocircuito o incendio;

4.Ambiente di lavoro: temperatura ambiente da 0°C a 40°C, umidità relativa, 30%-85% di umidità relativa. Utilizzo in ambienti senza condensa, non superare l'intervallo di temperatura consigliato

5.Se si sospetta che ci sia un problema con la batteria, contattare il centro di assistenza post-vendita per ricevere assistenza

⚠ Si prega di non toccare direttamente la testina di stampa per evitare danni, soprattutto dopo la stampa, non toccare direttamente la testina di stampa per evitare surriscaldamenti e scottature

Pulizia della testina di stampa

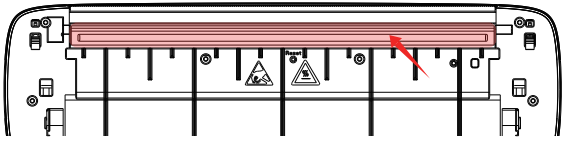

1. Spegnere la stampante, aprire il coperchio della carta ed estrarre il rotolo di carta.

2. Pulire la macchina con un panno di cotone o un tampone immerso in alcool medico, strofinando delicatamente lungo il centro della testa di stampa in tutte le direzioni.

3. Non utilizzare la stampante immediatamente dopo aver pulito la testina di stampa. Attendere uno o due minuti affinché l'alcol evapora.

Specifiche del prodotto

Modello di prodotto	D80
Modalità di stampa	Fila sensibile al calore
Velocità di stampa	10 mm/s (massimo)
Potenza di ingresso	5 V ⎓ 2 A
Dimensioni della macchina	265 x 80 x 48 mm
Peso	635 g
Tipo di carta	Carta termica
Formato carta applicabile	50mm-216mm
Formato istruzioni	YPL
Stampa grafica	Supporto
Interfaccia uomo-macchina	Azionamento indicatore LED chiave
Interfaccia di comunicazione	USB-C/BT2.0 e BT4.0
Temperatura operativa (C)	0℃~+40℃
Umidità di lavoro	30%~85% UR (senza condensa)
Temperatura di stoccaggio (C)	-20℃~+60℃
Umidità di stoccaggio	10%~90% UR (senza condensa)

Lista de productos



Impresora



Manual





1* Cable USB-Tipo C



1* Adaptador A-C

Introducción del producto

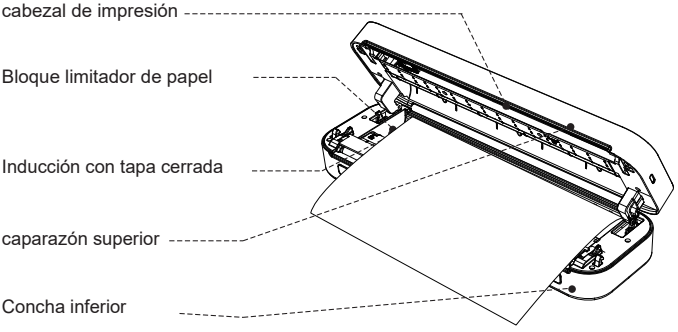

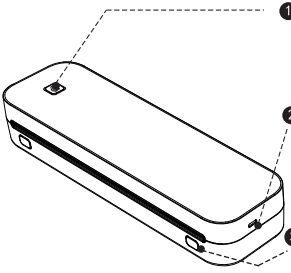

❶ **Tecla de encendido**

(Mantenga presionado durante 3 segundos para encender/apagar)

❷ **interfaz USB**

(Se puede conectar a un banco de carga o a un cargador de teléfono móvil

❸ **llave abierta**

(Al mismo tiempo, presione hacia la izquierda y hacia la derecha para abrir la tapa y cambiar el papel)

Estado del LED

Ligero	Descripción	Solucionar problemas
Verde	Operación normal	
Rojo	a. El cabezal de la impresora está sobrecalentado b. Cargando c. Tapa superior abierta d. Sin papel	a. Después de enfriar el espacio entre las cabeceras de la impresora, la impresora se recuperará automática-mente. b. Después de cargar con electricidad, las luces se vuelven verdes. c.Cierre correctamente la cubierta superior.
Rojo intermitente	Baja electricidad	Por favor cargue la impresora
Azul	Éxito del emparejamiento BT	Conexión BT exitosa
Azul intermitente	BT se está inicializando o la inicialización falló	Primero cierre la aplicación, reinicie la impresora, espere a que la luz azul deje de parpadear y luego conecte la impresora en la aplicación.

Descarga de la aplicación y conéctate

Descargar

1. Busque en App Store/Google Play la descarga de **"Luck Jingle".**

2.Escanee el código QR correspondiente para descargar

Download on the **App Store**


Get it on **Google Play**

IOS

Android


Conectar dispositivo

Mantenga presionado el botón de encendido hasta que la luz azul parpadee e ingrese a la aplicación "Luck Jingle", encienda el BT del teléfono móvil.

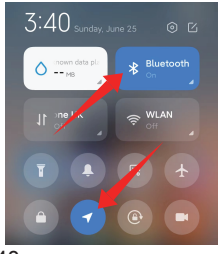

Teléfono en mayúsculas IOS: enciende el teléfono móvil **BT.**

Teléfono Android: encienda el teléfono móvil **BT** y **GPS**

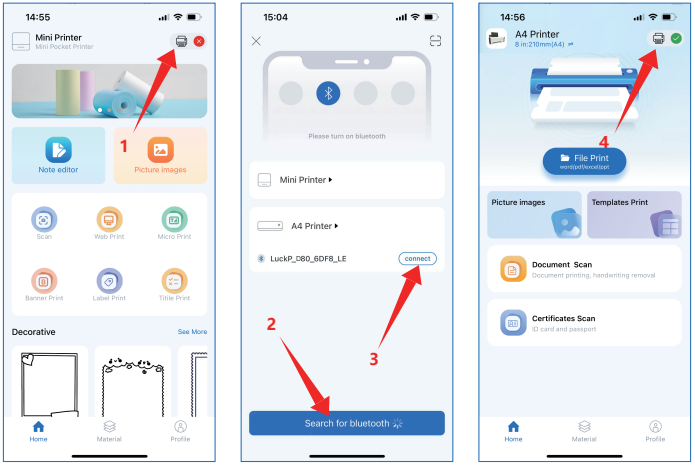

1.Haga clic en el pequeño icono de la impresora en la esquina superior derecha.

2. Haga clic para buscar BT

3. Haga clic para conectarse

4.Conectado exitosamente, se muestra un pequeño ícono verde en la esquina superior derecha

Nota: No busque la conexión de la impresora en la configuración de Bluetooth del teléfono móvil, active la función BT, busque dispositivos relacionados en la APLICACIÓN y luego conéctelo.


Descarga del controlador

Descarga del controlador Descargue el controlador de la impresora (Windows o MAC) en el sitio web oficial en:


https://www.luckjingle.com/driverDetail?id=9

Instale el controlador para Windows

Encienda la impresora, la impresora se conecta a la computadora mediante USB, busque el archivo "D80 Windows Driver" descargado y ábralo.

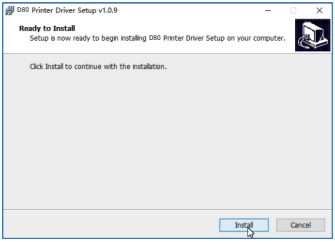

1. Haga clic en el botón "Instalar" y espere la instalación.

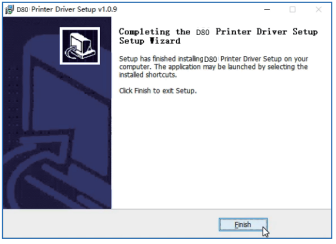

2. Después de que la instalación sea exitosa, haga clic en "Finalizar" para salir de la interfaz.


Nota: Antes de instalar el controlador, apague el software antivirus de su computadora. La impresora debe estar conectada a la fuente de alimentación y a la computadora, y el estado de encendido

Instale el controlador para Mac


Encienda la impresora, la impresora se conecta a la computadora mediante USB, busque el archivo **'D80 Mac Driver'** descargado y ábralo.

1. Haga clic en "abrir" y continúe instalando la impresora. Siga el consejo de instalación hasta que vea "La instalación fue exitosa".


2. Configure la impresora como modo predeterminado. Siga los pasos de la imagen para operar

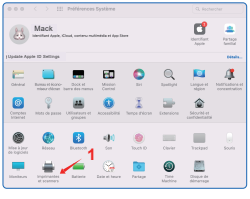


1.Abra las Preferencias del Sistema, haga clic en "Impresoras y escáneres".

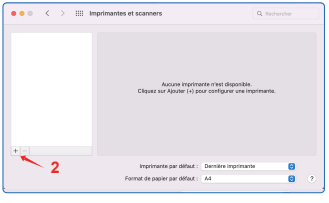

2.Haga clic aquí para agregar una impresora, fax o escáner

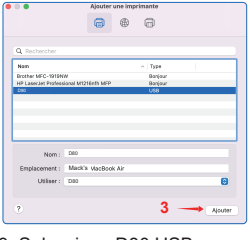


3. Seleccione D80 USB y haga clic en "Agregar" para agregar la impresora.

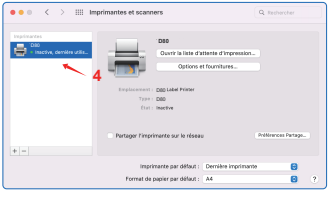


4. Como se muestra en la figura, complete la configuración de la impresora.


Guía de instalación de rollo de papel.

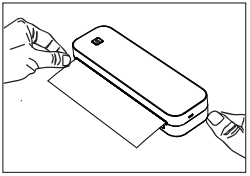


1.Abra la tapa

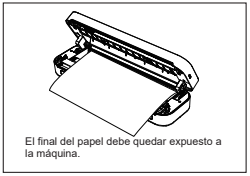

2. Coloque el papel

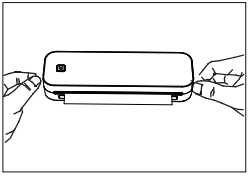


3. Tapa de cierre

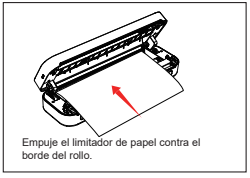


4. Se utiliza limitador de papel.


Guía de instalación de papel plegable.

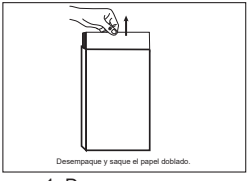


1. Desempacar

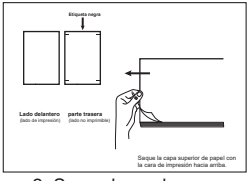

2. Saca el papel

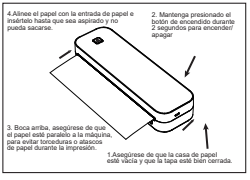

3. Carga de papel

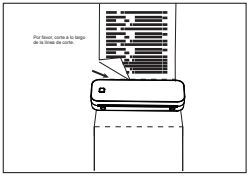

4. Rasgar papel

Instrucciones de carga

1. Se recomienda utilizar un cargador de teléfono móvil para cargar una carga de entrada de 5 V/2 A.

2.Se recomienda cargar la primera vez después de la compra

3. Cargue una vez cada tres meses; de lo contrario, es fácil provocar una pérdida natural de la batería de litio durante mucho tiempo y no se puede cargar el fenómeno.

Advertencia

1. En un entorno residencial, el funcionamiento de este dispositivo puede causar interferencias de radio.

2. El estándar de fábrica de este producto no incluye un adaptador de corriente. Si utiliza un adaptador de corriente para cargar, debe comprar un adaptador de corriente de 5 V/2 A con certificación CE que cumpla con los estándares.

3. Este es un producto profesional, utilice la batería original.

4. Si reemplaza la batería original o usa el modelo incorrecto, las baterías pueden explotar.

Seguridad y precauciones

1. Hay una batería de litio incorporada, no la use en un ambiente con una temperatura superior a 40 ℃, manténgala alejada del fuego y otras fuentes de calor, y no la coloque al sol, como en un automóvil cerrado.

2. Los niños deben usar impresoras bajo la supervisión de sus padres. Después de cargar, asegúrese de sacar el cable de carga a tiempo para evitar sobrecalentamientos, cortocircuitos o incendios.


3. No pongas el producto en fuego o agua para evitar cortocircuitos de la batería o incendios o quemaduras.

4.Entorno de trabajo: temperatura ambiente de 0 °C a 40 °C, humedad relativa, 30 % a 85 % de humedad relativa. Uso en un entorno (sin condensación), no exceda el rango de temperatura recomendado.

5. Si sospecha que hay un problema con la batería, comuníquese con el centro de servicio posventa para obtener ayuda.

⚠ No toque el cabezal de impresión directamente para evitar daños, especialmente después de imprimir. No toque el cabezal de impresión directamente para evitar sobrecalentamiento y quemaduras.

Limpieza del cabezal de impresión

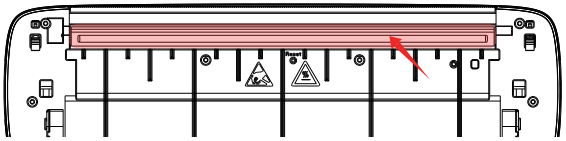

1. Apague la impresora, abra la cubierta del papel y saque el rollo de papel.

2. Limpie la máquina con un algodón o un hisopo sumergido en alcohol médico y limpie suavemente a lo largo del Centro de la cabeza de impresión hacia los alrededores.

3. No use la impresora inmediatamente después de limpiar la cabeza de impresión. Espera uno o dos minutos para que el alcohol se evapore.

Especificaciones del producto

Modelo del Producto	D80
Modo de impresión	Fila sensible al calor
Velocidad de impresión	10 mm/s (máx.)
potencia de entrada	5V ⎓ 2A
Tamaño de la máquina	265x80x40mm
Peso	635 g
Tipo de papel	Papel térmico
Tamaño de papel aplicable	50 mm-216 mm
Formato de instrucción	YPL
Impresión gráfica	apoyo
Interfaz hombre-máquina	Unidad de indicador LED clave
Interface de comunicación	USB-C/BT2.0 y BT4.0
Temperatura de funcionamiento (C)	0° ℃~+40 ℃
Humedad de trabajo	30%~85% RH (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento (C)	-20 ℃~+60 ℃
Humedad de almacenamiento	10% ~90% RH (sin condensación)

製品一覧です



プリンターです



マニュアル





1*USB C
ケーブルです



1*A-C适配器

製品紹介です

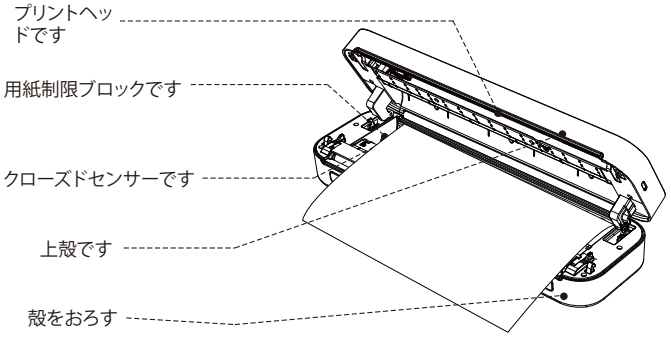

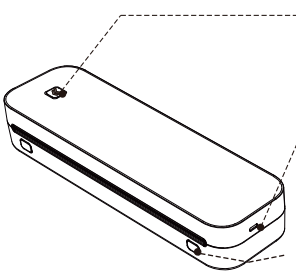

❶ 電源ボタンです
(3秒で開閉できます)

❷ **USB**ポートです
(充電スタンドや携帯電話の充電器に接続できます)

❸ ボタンを開きます
(同時に左右のボタンを押して蓋を開けて紙を交換します)

LED Status

ライトです	説明します	トラブルシューティング
グリーンです	正常に運行します	
赤信号です	a. プリンターヘッドの過熱です b. 充電です c. トップカバーが開きます d. 紙がありません	a. プリンターヘッド間のスペースが冷めると、プリンターは自働的に復旧します。 b. フル充電でライトが青になりました。 c. カバーを正しく閉めます。
点滅する赤です	でんきが低い	プリンターの充電をお願いします
青です	BT対化成功です	BT接続成功です
点滅する青で	BTが初期化されているか失敗しています	いったんアプリをオフにして、プリンタを再起動します。ブルーライトが点滅しなくなるまで待ってから、アプリ内でプリンタに接続します。

アプリのダウンロードと接続です

ダウンロードします

1. App Store/Google Playで
「 **Luck Jingle** 」を検索してダウンロードします。
2. 対応QRコードをスキャンしてダウンロードします。

Download on the
App Store


Get it on
Google Play

ios

Android


機器を接続します


青色になるまで電源ボタンを長押しして「**Luck Jingle** 」アプリにアクセスし、BTを起動します。

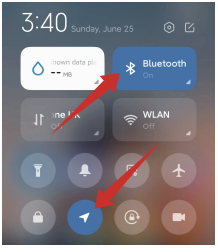


Ios phone: 携帯BTをお願いします

Android phone: 携帯電話の電源を入れてくださいBTとGPSです

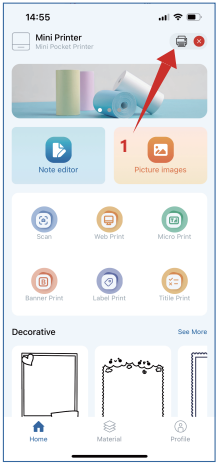

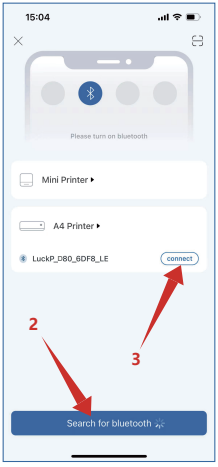

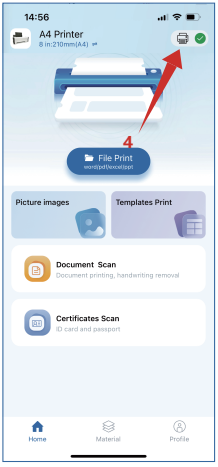

1. 右上の小さなプリンターのアイコンをクリックします。
2. BTをクリックします
3. 接続をクリックします
4. 接続できたら、右上に小さな緑色のアイコンが表示されます。

注意:携帯電話のBT設定でBTプリンタ接続を検索しないでください。

ドライバのダウンロードです

ドライバのダウンロードプリンタドライバをダウンロードします。


(ウィンドウまたはMAC)は公式サイト上にあります:

https://www.luckjingle.com/driverDetail?id=9


Windowsドライバをインストールします。

プリンタを起動し、USBでコンピュータに接続してダウンロードしたものを見つけます。

「D80 Windowsドライバ」ファイルを開きます。

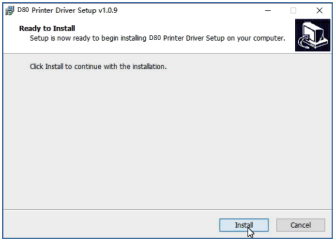

1.「インストール」ボタンをクリックして、インストールを待ちます。

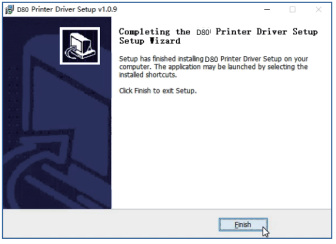

2. インストールが完了したら、「完了」をクリックして終了します。

ドライバをインストールする前に、コンピュータのウイルス対策ソフトをオフにします。プリンターは電源とパソコンに接続し、電源が入っている状態である必要があります。


MACドライバをインストールします

プリンタを起動し、USBでコンピュータに接続してダウンロードしたものを見つけます。


「D80 Windowsドライバ」ファイルを開きます。

1. 開く」をクリックしてプリンタをインストールし続けます。インストール指示に従って「インストール」が表示されるまで操作します。


2. プリンタをデフォルトモードに設定します。従います次のステップを実行します:

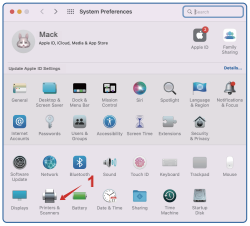


1.「システムの優先項目」を開き、「プリンタとスキャナ」をクリックします。

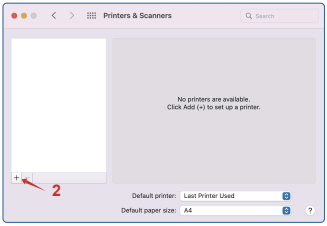

2. ここをクリックしてプリンタ、ファクシミリまたはスキャナを追加します。

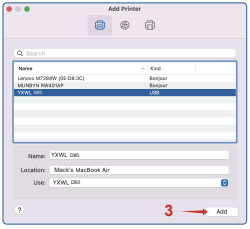


3. USB YXWL D80を選択します。プリンタを追加します。

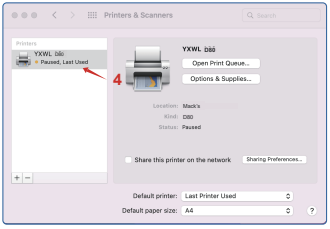


4. 図のように、プリンタの設定を完了します。


巻紙取り付けガイド

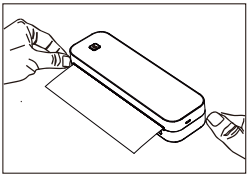


1. フタを開けます

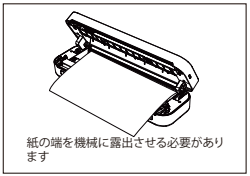

2. 紙を置きます

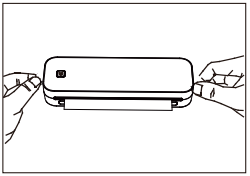


3. 口止めです

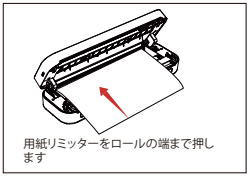


4. 紙リミッターを使う


折りたたみ式の用紙取り付けガイドです

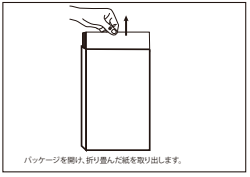


1. 開けます

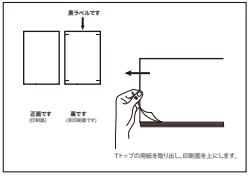

2. 紙を取り出すのです

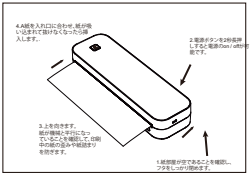

3. 紙入れ機

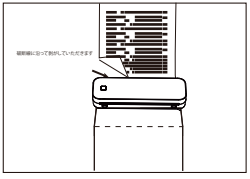

4. 紙を裂く

充電の説明です

1. 携帯電話の充電器、5V/2A入力充電をお勧めします。

2. 購入後のファーストチャージがおすすめです

3. 3か月ごとに充電します。そうしないと、リチウムイオン電池が自然に消耗し、長時間充電できなくなります。

警告します

1.住宅環境では、この装置を実行すると電波干渉が発生する可能性があります。

2. 本製品の出荷基準では電源アダプタは含まれていません。電源アダプタを使用して充電する場合は、CE認証に準拠した5V/2A電源アダプタを購入する必要があります。

3.これは専門の製品で、原装の電池を使用してください。

4. もし元の電池を交換したり間違った電池を使用すると、型番電池が爆発することがあります。

安全と予防対策です

1. T内蔵リチウムイオン電池、40℃以上の環境で使用しないでください。火の源や他の熱源から遠く離れて、炎天下に置かないでください、例えば、車の閉鎖;

2. 子供は大人の監督の下で充電して使用しなければなりません。充電したら、必ずケーブルを抜いてください。過熱、短絡、発火を防ぐためです;


3. 製品を火や水の中に入れてはいけません、バッテリーの短絡を避けたり、発火ややけど;

4. 作業環境:環境温度0℃-40℃、相対湿度30%-85%RH(非凝縮)環境で使用する場合は、推奨温度範囲を超えないでください。

5. もしあなたは電池が問題があることを疑いますならば、アフターサービスセンターに連絡して助けを求めます。

⚠ プリントヘッドには直接触れないでください。特にプリント後は過熱や火傷を防ぐため、直接触れないでください。

クリーンプリントヘッドです

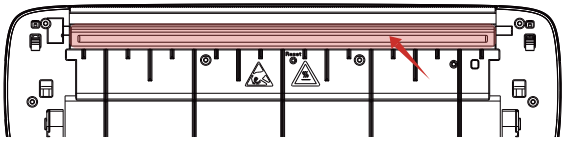

1. プリンターを閉じて、紙の蓋を開けて、ロールを取り出します。


2. 医療用アルコールをつけた綿布や綿棒で机械を拭き、プリントヘッドの中心に沿って周囲にやさしく拭きます。

3. 印刷ヘッドを清掃した後、すぐにプリンタを使用しないでください。アルコールが蒸発するまで1 ~ 2分待ちます。

製品仕様

製品型番です	D80
印刷モードです	感熱印刷です
印刷速度です	10 mm/s (max)
入力電力です	5V⎓2A
機械のサイズです	265 x80 x 48 mm
重さです	635 g
用紙タイプです	感熱紙です
用紙サイズを適用します。	50mm-216mm
命令フォーマットです	YPL
グラフィック印刷です	支持します
マンマシンインタフェースです	キーLEDインジケータ駆動です
通信インターフェースです	USB-C / BT2.0 & BT4.0
動作温度(℃)です。	0℃ ~ +40℃
作業湿度です	30% ~ 85% RH (凝固なし)
保存温度(℃)です	-20℃ ~ +60℃
湿度を蓄えます	10% ~ 90% RH (凝固なし)

Lista produktów



Drukarka



Podręczniki





1* Kabel USB typu C



1* Adapter A-C

Produkty

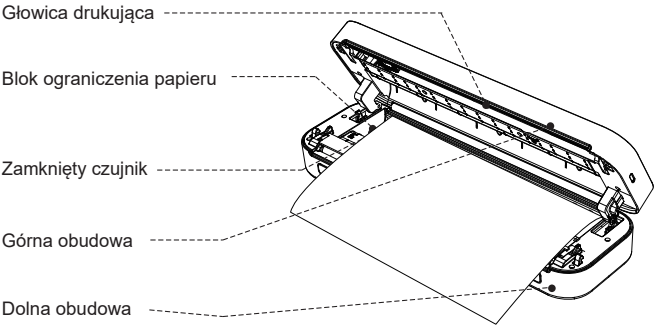

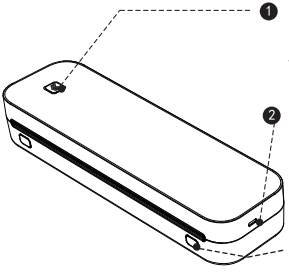

❶ **Przycisk zasilania**

(Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć)

❷ **Port USB**

(Można go podłączyć do stacji ładującej lub ładowarki telefonu komórkowego.)

❸ **Przycisk otwierania**

(Naciśnij jednocześnie lewy i prawy przycisk, aby otworzyć pokrywę i zmienić papier.)

Status diody LED

Kontrolki	Opis	Rozwiązywanie problemów
Zielony	Normalne działanie	
Czerwona	a.Przegrzanie głowicy drukarki b.Ładowanie c.Otwarta górna pokrywa d.Brak papieru	a.Drukarka automatycznie odzyska sprawność, gdy przestrzeń między głowicami drukarki ostygnie. b.Po pełnym naładowaniu kontrolka zaświeci się na zielono. c.Zamknij prawidłowo górną pokrywę.
Miga na czerwono	Poziom naładowania akumulatora jest niski	Naładuj drukarkę
Niebieski	Parowanie BT powiodło się	Połączenie BT powiodło się
Miga na niebiesko	Trwa inicjalizacja BT lub inicjalizacja nie powiodła się	Zamknij aplikację, uruchom ponownie drukarkę, poczekaj, aż niebieska dioda przestanie migać, a następnie podłącz drukarkę w aplikacji.

Pobieranie aplikacji i połączenie

Pobieranie

1. wyszukaj „**Luck jingle**” w App Store/Google Play, aby ją pobrać

2. zeskanuj odpowiedni kod QR, aby pobrać aplikację

Download on the
App Store


Get it on
Google Play

IOS


Android

Podłączanie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż niebieskie światło zacznie migać, wejdź do aplikacji „**Luck Jingle**” i włącz Bluetooth w telefonie komórkowym.

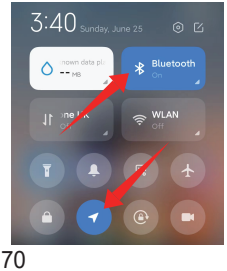

Telefon komórkowy z systemem iOS: Włącz funkcję BT w telefonie komórkowym.
Telefon komórkowy z systemem Android: Włącz Bluetooth i GPS w telefonie komórkowym.

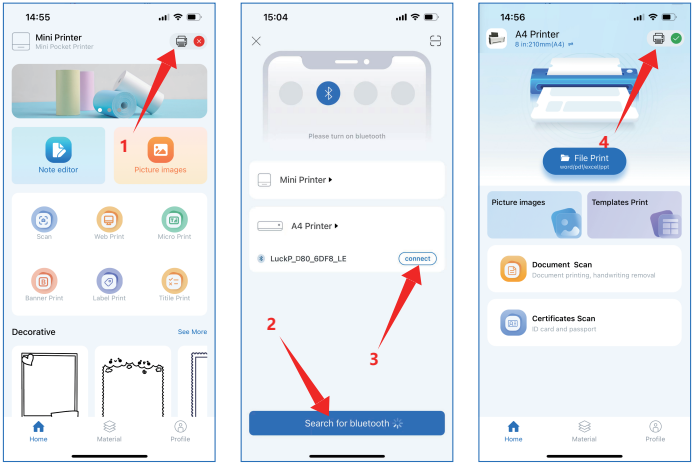

1. kliknij małą ikonę drukarki w prawym górnym rogu.
2. kliknij Wyszukaj BT
3. kliknij, aby połączyć
4. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia w prawym górnym rogu zostanie wyświetlona mała zielona ikona.

Uwaga: Nie należy wyszukiwać połączenia BT drukarki w ustawieniach BT telefonu komórkowego.

Pobieranie sterownika


Aby pobrać sterownik, należy pobrać sterownik drukarki (Windows lub MAC) z oficjalnej strony internetowej:

https://www.luckjingle.com/driverDetail?id=9


Zainstaluj sterownik Windows

Włącz drukarkę, podłącz ją do komputera przez USB, znajdź pobrany plik

„**D80 Windows Driver**” i otwórz go.

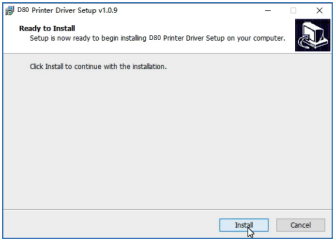

1. Kliknij przycisk „**Zainstaluj**” i poczekaj na zakończenie instalacji.

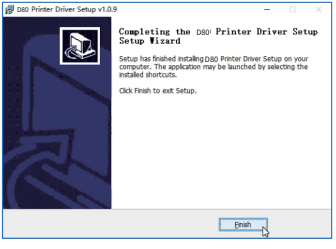

2. Po pomyślnym zakończeniu instalacji kliknij przycisk „**Finish**”, aby opuścić interfejs.

Uwaga: Przed instalacją sterownika należy wyłączyć oprogramowanie antywirusowe komputera. Drukarka musi być podłączona do źródła zasilania, a komputer musi być włączony.


Instalacja sterownika MAC

Włącz drukarkę, podłącz ją do komputera przez USB, znajdź pobrany plik


„**D80 Windows Driver**” i otwórz go.

1. kliknij „Otwórz” i kontynuuj instalację drukarki. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji do momentu wyświetlenia komunikatu „Instalacja powiodła się”.


2. Ustaw drukarkę w trybie domyślnym. Wykonaj czynności przedstawione na rysunku, aby ją uruchomić:

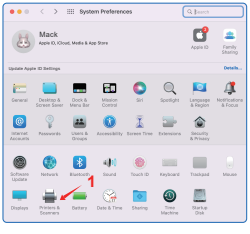


1. Otwórz Preferencje systemowe i kliknij Drukarki i skanery.

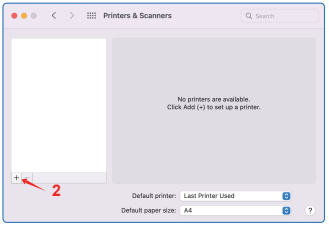

2. Kliknij tutaj, aby dodać drukarkę, faks lub skaner.

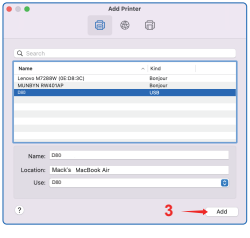


3. wybierz YXWL D80 USB, kliknij Dodaj, aby dodać

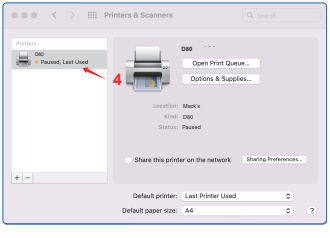


4. Zakończ konfigurację drukarki, jak pokazano na rysunku.


Instrukcja instalacji papieru

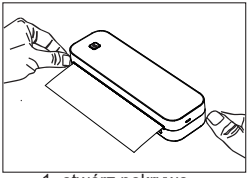


1. otwórz pokrywę

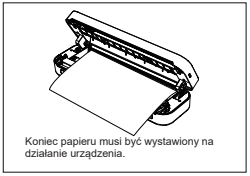

2. opuść papier

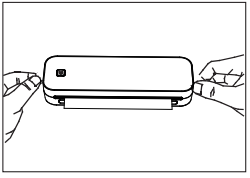


3. zamknij pokrywę

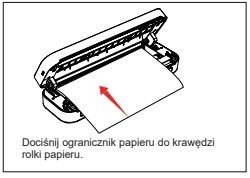


4.Użyj ogranicznika papieru

Instrukcja instalacji papieru składanego

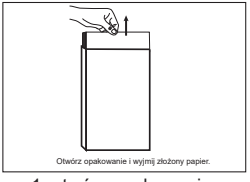


1. otwórz opakowanie

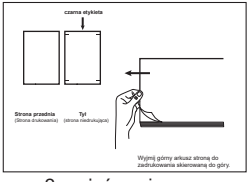

2. wyjąć papier



3.Ładowarka papieru

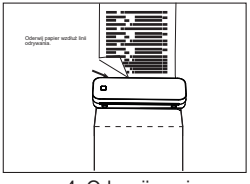

4. Oderwij papier

Instrukcje ładowania

1. zalecane ładowanie za pomocą ładowarki do telefonu komórkowego, wejście ładowania 5V/2A

2. zalecane ładowanie po raz pierwszy po zakupie

3. ładowanie co trzy miesiące, w przeciwnym razie łatwo jest spowodować naturalną utratę baterii litowej przez długi czas, nie można naładować zjawiska

Ostrzeżenie

1) W środowisku mieszkalnym uruchomienie tego urządzenia może powodować zakłócenia radiowe.

2) Zasilacz sieciowy nie wchodzi w skład fabrycznego wyposażenia tego produktu. Jeśli do ładowania używany jest zasilacz, należy zakupić zasilacz 5V/2A z certyfikatem CE, który spełnia normę.

3) Jest to produkt profesjonalny, należy używać oryginalnych baterii.


4) Baterie modelu mogą eksplodować w przypadku wymiany oryginalnych baterii lub użycia niewłaściwych baterii.

Bezpieczeństwo i środki ostrożności

1. wbudowana bateria litowa, nie używaj jej w temperaturze wyższej niż 40 ℃; trzymaj ją z dala od ognia i innych źródeł ciepła i nie umieszczaj jej pod gorącym słońcem, np. w zamkniętym samochodzie;
2) Dzieci powinny ładować urządzenie i korzystać z niego pod nadzorem osoby dorosłej. Po pełnym naładowaniu należy odłączyć kabel ładujący na czas, aby zapobiec przegrzaniu, zwarciu lub pożarowi;
3. nie wkładaj produktu do ognia lub wody, aby uniknąć zwarcia akumulatora, pożaru lub poparzeń;
4) Środowisko pracy: temperatura otoczenia 0°C-40°C, wilgotność względna 30%-85% RH w środowisku (bez kondensacji), nie należy przekraczać zalecanego zakresu temperatur.
5) Jeśli podejrzewasz problem z baterią, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażnej w celu uzyskania pomocy.

⚠ Nie dotykaj bezpośrednio głowicy drukującej, aby uniknąć jej uszkodzenia, zwłaszcza po zakończeniu drukowania, aby zapobiec przegrzaniu i oparzeniom.

Czyszczenie głowicy drukującej

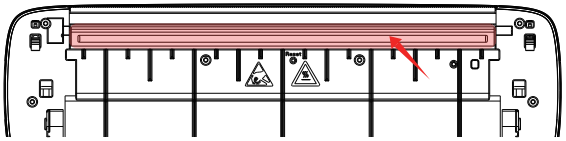

1. wyłącz drukarkę, otwórz pokrywę papieru i wyjmij rolkę papieru


2. zanurzyć w niej bawełnianą szmatkę lub wacik. w alkoholu medycznym i delikatnie przetrzeć wzdłuż środka głowicy drukującej we wszystkich kierunkach.

3. Nie używaj drukarki bezpośrednio po czyszczeniu głowicy drukującej. Należy odczekać 1-2 minuty, aż alkohol całkowicie wyparuje.

Specyfikacja produktu

Model produktu	D80
Tryb drukowania	Termiczny wydech
Prędkość druku	10 mm/s (max)
Moc wejściowa	5V⎓2A
Rozmiar urządzenia	265 x80 x 48 mm
Waga	635 g
Rodzaj papieru	Thermal Paper
Format instrukcji	50mm-216mm
Odpowiedni rozmiar papieru	YPL
Format instrukcji	Obsługa
Drukowanie graficzne	Sterownik LED klawiatury
Interfejs człowiek-maszyna	USB-C / BT2.0 & BT4.0
Interfejs komunikacyjny	0℃ ~ +40℃
Temperatura robocza (℃)	30% ~ 85% RH (bez kondensacji)
Wilgotność podczas pracy	-20℃ ~ +60℃
Temperatura przechowywania (℃)	10% ~ 90% RH (bez kondensacji)

Seznam produktů
Tiskárna




Specifikace



Příručky





1* Kabel USB typu C



1* Adaptér A-C

Produkty

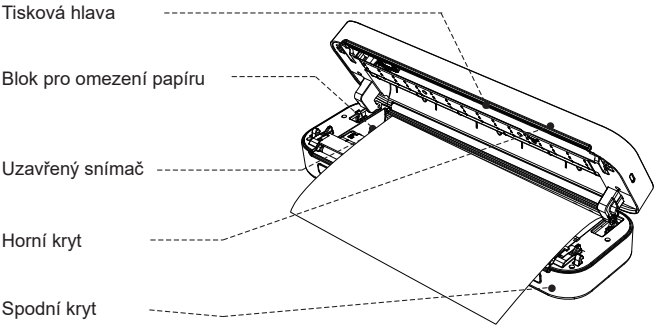

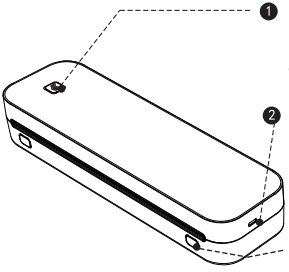

❶ **Tlačítko napájení**

(Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund se zapne/vypne)

❷ **Port USB**

(Lze jej připojit k nabíjecímu sloupku nebo nabíječce mobilního telefonu)

❸ **Tlačítko pro otevření**

(Současným stisknutím levého a pravého tlačítka otevřete kryt a vyměníte papír)

Stavová LED dioda

Svítí	**Popis**	**Řešení problémů**
Zelená	Normální provoz	
Červená	a.Přehřátí hlavy tiskárny b.Nabíjení c.Otevřený horní kryt d.Není papír	a.Tiskárna se automaticky obnoví, jakmile se prostor mezi hlavami tiskárny ochladí. b.Při plném nabití se kontrolka rozsvítí zeleně. c.Řádně zavřete horní kryt.
Bliká červeně	Nízká úroveň nabití baterie	Nabijte tiskárnu
Modrá	Párování BT proběhlo úspěšně	Připojení BT proběhlo úspěšně
Bliká modře	BT se inicializuje nebo se nepodařilo inicializovat	Zavřete aplikaci, restartujte tiskárnu, počkejte, až přestane blikat modrá kontrolka, a poté tiskárnu připojte v aplikaci.

Stažení aplikace a připojení

Stažení

1. Pro stažení vyhledejte „**Luck jingle**“ v App Store/Google Play.

2. Pro stažení naskenujte příslušný QR kód.

Download on the
App Store


Get it on
Google Play

IOS


Android

Připojení zařízení

Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud nezačne blikat modrá kontrolka, vstupte do aplikace „**Luck Jingle**“ a zapněte Bluetooth svého mobilního telefonu.

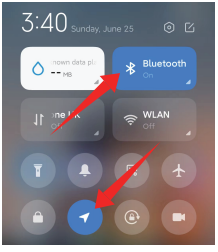

Mobilní telefon se systémem Ios:
Zapněte prosím BT svého mobilního telefonu.
Mobilní telefon se systémem Android:
Zapněte prosím Bluetooth a GPS svého mobilního telefonu.

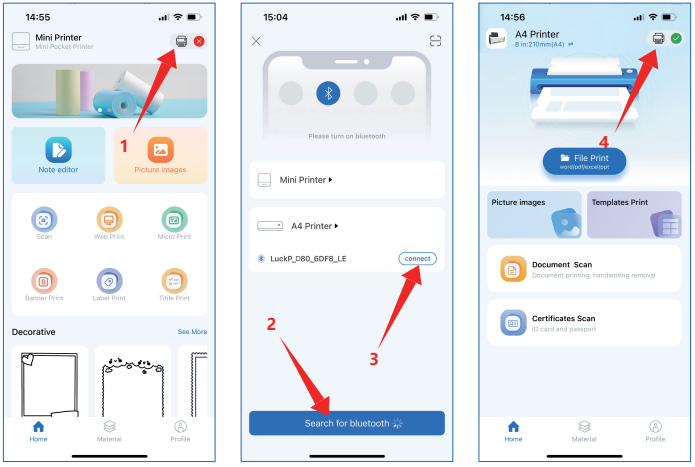

1. Klikněte na malou ikonu tiskárny v pravém horním rohu.
2. Klikněte na možnost Hledat BT
3. Klikněte na tlačítko pro připojení
4. Připojení proběhlo úspěšně, v pravém horním rohu se zobrazí malá zelená ikona.

Poznámka: Nevyhledávejte připojení tiskárny BT v nastavení BT mobilního telefonu.

Stažení ovladače


Stažení ovladače Stáhněte si ovladač tiskárny

(Windows nebo MAC) na oficiálních webových stránkách:


https://www.luckjingle.com/driverDetail?id=9

Instalace ovladače pro systém Windows

Zapněte tiskárnu, připojte tiskárnu k počítači přes USB, vyhledejte stažený soubor „**D80 Windows Driver**“ a otevřete jej.

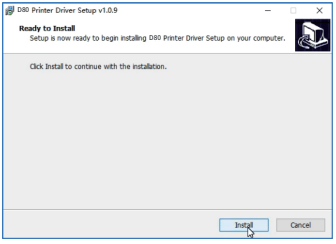

1. Klepněte na tlačítko „Install“ (Instalovat) a počkejte na instalaci.

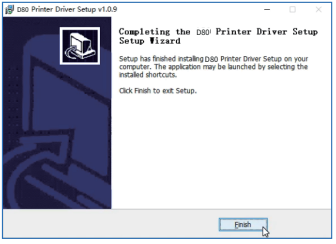

2. Po úspěšné instalaci klepněte na tlačítko „Finish“ (Dokončit) a ukončete rozhraní.


Poznámka: Před instalací ovladače vypněte antivirový software počítače. Tiskárna musí být připojena ke zdroji napájení a počítač musí být zapnutý.

Instalace ovladače MAC


Zapněte tiskárnu, připojte tiskárnu k počítači přes USB, vyhledejte stažený soubor „**D80 Windows Driver**“ a otevřete jej.

1. Klepněte na tlačítko Otevřít a pokračujte v instalaci tiskárny. Postupujte podle pokynů k instalaci, dokud se nezobrazí zpráva „Instalace úspěšná“.


2. Nastavte tiskárnu do výchozího režimu. Postupujte podle kroků na obrázku a zprovozněte ji:

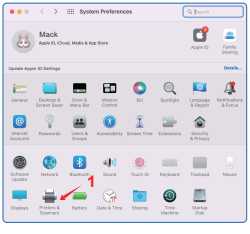


1. Otevřete Předvolby systému a klikněte na položku Tiskárny a skenery.

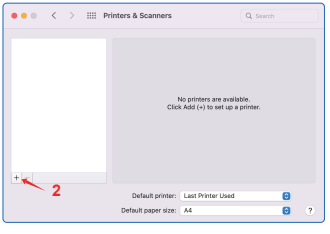

2. Klepnutím sem přidejte tiskárnu, fax nebo skener.

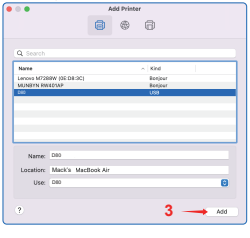


3. Vyberte položku YXWL D80 USB a kliknutím na tlačítko Add (Přidat) přidejte tiskárnu.drukarkę

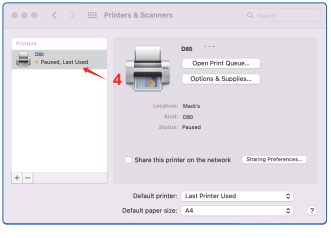

4. Dokončete nastavení tiskárny podle obrázku.


Průvodce instalací papíru

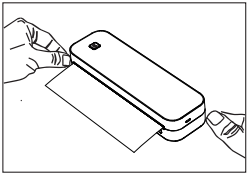


1. Otevřete kryt



2. Položte papír

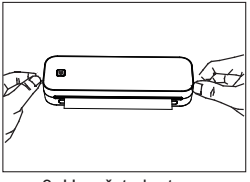

3. Uzavřete kryt

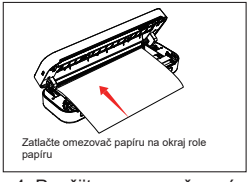


4. Použijte omezovač papíru

Příručka pro instalaci skládaného papíru




1. Otevřete balení

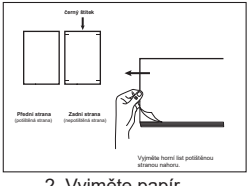

2. Vyjměte papír



3. Vkládání papíru

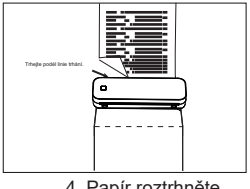

4. Papír roztrhněte

Pokyny pro nabíjení

1. K nabíjení se doporučuje používat nabíječku mobilních telefonů, nabíjení na vstupu 5 V/2 A.

2. Doporučuje se nabíjet poprvé po zakoupení

3. Nabíjejte každé tři měsíce, jinak snadno dojde ke ztrátě lithiové baterie, dlouhodobé přirozené ztrátě, nelze nabíjet jev

Varování

1. V obytném prostředí může provoz tohoto zařízení způsobovat rádiové rušení

2. Napájecí adaptér není součástí standardní výbavy tohoto výrobku z výroby. Pokud k nabíjení používáte napájecí adaptér, měli byste si zakoupit napájecí adaptér s certifikací CE 5V/2A, který splňuje normu.

3. Jedná se o profesionální výrobek, používejte prosím originální baterii.


4. V případě výměny originálních baterií nebo použití nesprávných baterií může dojít k explozi modelových baterií.

Bezpečnost a bezpečnostní opatření

1. Vestavěnou lithiovou baterii nepoužívejte při teplotě vyšší než 40 ℃; chraňte ji před ohněm a jinými zdroji tepla a neumisťujte ji na horké slunce, například do uzavřeného automobilu;
2. Děti by ji měly nabíjet a používat pod dohledem dospělé osoby. Po úplném nabití nezapomeňte včas odpojit nabíjecí kabel, abyste zabránili přehřátí, zkratu nebo požáru;
3. Nevkládejte výrobek do ohně nebo vody, aby nedošlo ke zkratu baterie nebo k jejímu vznícení či popálení;
4. Pracovní prostředí: okolní teplota 0 °C-40 °C, relativní vlhkost 30-85 %RH v (nekondenzujícím) prostředí, nepřekračujte doporučený teplotní rozsah.
5. Pokud máte podezření na problém s baterií, obraťte se na poprodejní servisní středisko, které vám pomůže.

Nedotýkejte se přímo tiskové hlavy, aby nedošlo k jejímu poškození, zejména po tisku, aby nedošlo k přehřátí a popálení.

Čištění tiskové hlavy

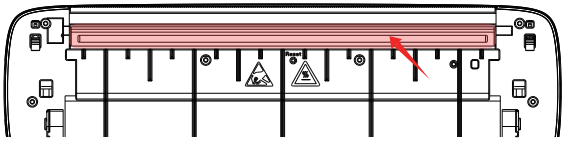

1. Vypněte tiskárnu, otevřete kryt papíru a vyjměte papírovou roli.

2. Namočte do něj bavlněný hadřík nebo vatový tampon. na lékařský líh a jemně otřete podél středu tiskové hlavy ve všech směrech.

3. Nepoužívejte tiskárnu bezprostředně po vyčištění tiskové hlavy. Počkejte 1'2 minuty, dokud se alkohol zcela neodpaří.

Specifikace výrobku

Model výrobku	D80
Režim tisku	Výfuk Tepelný
Rychlost tisku	10 mm/s (max)
Vstupní výkon	5V⎓2A
Velikost stroje	265 x80 x 48 mm
Hmotnost	635 g
Typ papíru	Termální papír
Použitelný formát papíru	50mm-216mm
Formát pokynů	YPL
Grafický tisk	Podpora
Rozhraní člověk-stroj	Ovladač LED klávesnice
Komunikační rozhraní	USB-C / BT2.0 & BT4.0
Pracovní teplota (℃)	0℃ ~ +40℃
Pracovní vlhkost	30% ~ 85% RH (bez kondenzace)
Skladovací teplota (℃)	-20℃ ~ +60℃
Skladovací vlhkost	10% ~ 90% RH (bez kondenzace)

Download on the
App Store

Get it on
Google Play

ios

Android

www.luckjingle.com

Made in China