

THERMAL PRINTER

USER'S MANUAL

APP Download

ios Android

Driver Download

Driver

https://www.luckjingle.com/driverDetail?id=10

Table of Contents

EN 2

FR 14

DE 25

IT 36


ES 47

JP 58


PL 69

CZ 80


Product list



Printer





Manual



Data cable

Product introduction

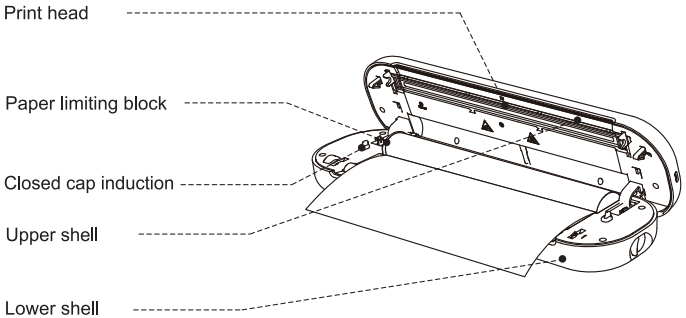

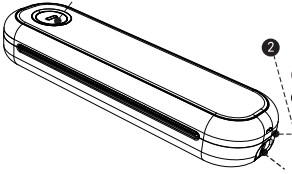

❶ **Power key**

(Press and hold for 3 seconds to turn on/off)

❷ **USB interface**

(It can be connected to a charging bank or a mobile phone charger)

❸ **Open key**

(At the same time press the left and right to open the cover and change the paper)

LED Status

Light	Description	Troubleshoot
Green	Normal operation	
Red	a. Printer head is overheated b. Charging c. Top cover open d. No paper	a. Printer will automatically resume once the printer headhas cooled down. b. When fully charged, the light turns green. c. Close the top covercorrect-ly.
Flashing Red	Low electric quantity	Please charge the printer
Blue	BT pairing success	BT connected success
Flashing Blue	BT is initializing or initialization failed	Please close the app first,reatart the printer,wait for the blue light to no longer flash,and then connect the printer in the app

App download and connect

Download

1. Search the App Store/Google Play for

" **Luck Jingle** " download

2. Scan the corresponding QR code to download

Download on the
App Store


Get it on
Google Play

ios

Android


Connect device

Please Long press the **power** button until the blue light flashes and enter the“ **Luck Jingle** ” App, turn on the BT of the mobile phone

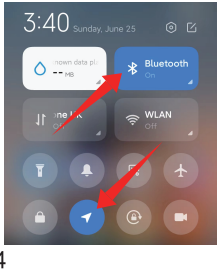

Ios phone: please turn on the mobile phone **BT**

Android phone: please turn on the mobile phone **BT** and **GPS**

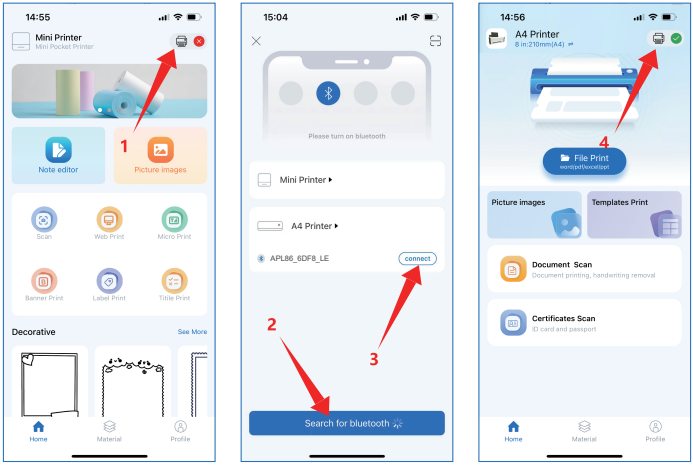

1. Click the small printer icon in the upper right corner
2. Click to search for BT
3. Click to connect
4. Successfully connected, a small green icon is displayed in the upper right corner

Note: Do not search for the printer connection in the Bluetooth settings of the mobile phone, but turn on the BT function and search for related devices in the APP and then connect it.

Driver download

Driver download Please download the printer driver


(Window or MAC) on the official website at:

https://www.luckjingle.com/driverDetail?id=10


Install the driver for Windows

Turn on the printer, The printer connects to the computer wia USB, Locate the downloaded

“ **L86 Windows Driver** ” file and open it.

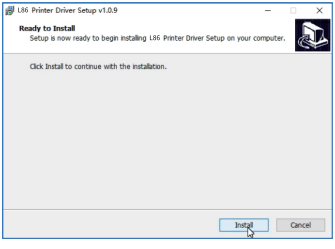

1. Click the “ **Install** ” button and wait for installation

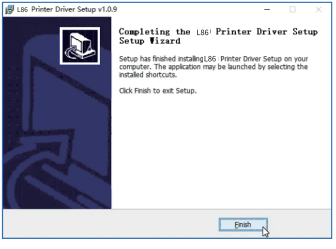

2. After the installation is successful, click “ **Finish** ” to exit the interface

Note: Before installing the driver, turn off your computer antivirus software.the printer needs to be connected to the power supply and computer, and the power on state.

Install the driver for MAC


Turn on the printer, The printer connects to the computer wia USB, Locate the downloaded

“**L86 Mac Driver** ” file and open it.


1. Click on “ open ” and continue to install the printer.

Follow the installation tip until you see “ The installation was successful ”

2. Set the printer as the default mode.Please follow the steps in the picture tooperate：

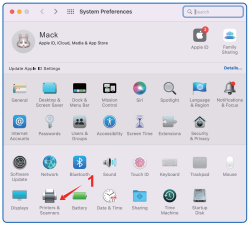


1. Open the System Preferences, click on “ Printers & Scanners ”

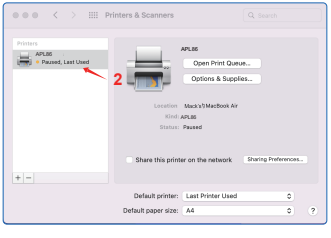


2. As shown in the figure, complete the printer setup


Roll paper installation guide

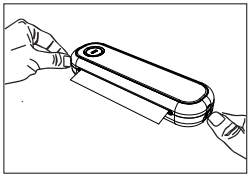


1. Open cover

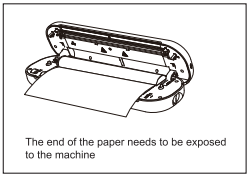

2. Lay down paper

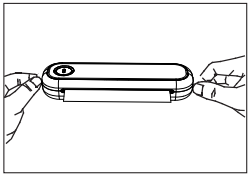


3. Closing cap

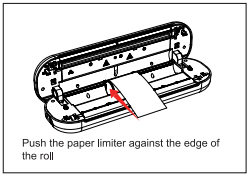


4. Paper limiter is used


Foldable paper installation guide

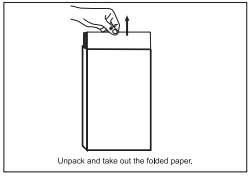


1. Unpack

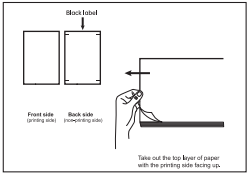

2. Take out paper

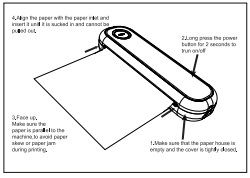

3. Loading paper

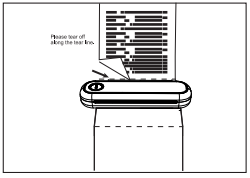

4. Tear paper

Charging instructions

1. It is recommended to use mobile phone charger to charge, 5V/2A input charge

2. It is recommended to charge the first time after purchase

3. Charge once every three months, otherwise it is easy to cause lithium battery, long time natural loss, and can not charge the phenomenon

Warning

1. In a residential environment, running this device may cause radio interference

2. The factory standard of this product does not include a power adapter. If you use a power adapter to charge, you should purchase one CE certified 5V/2A power adapter that meets the standards

3.This is a professional product， please use the original battery.

4. If you replace the original battery or use the wrong one Model batteries may explode.

Safety and precautions

1. There is a built-in lithium battery, please do not use it in the environment with temperature higher than 40 ℃; keep away from fire and other heat sources, and do not place it in the hot sun, such as closed car;

2. Children should be charged and used under the supervision of adults. After full charge, please make sure to pull out the charging line in time to prevent overheating, short circuit or fire;


3. Do not put the product in fire or water to avoid battery short circuit or fire or burn;

4. Working environment :0°C-40°C ambient temperature, relative humidity, 30%-85% RH Use in (non-condensing) environment, please do not exceed the recommended temperature range.

5. If you suspect that there is a problem with the battery, please contact the after-sales service center for assistance.

⚠ Please do not touch the print head directly to avoid damage, especially after printing, do not touch the print head directly to prevent overheating and scalding.

Cleaning print head

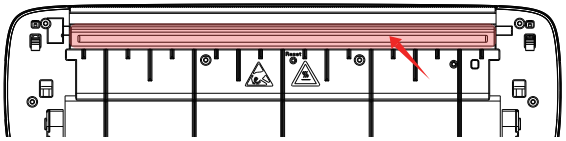

1. Please shut down the printer, open the paper cover and take out the paper roll

2. Dip cotton cloth or cotton swabs into it. On the medical alcohol, along the printing head center to around the direction of gently wipe

3. After cleaning the print head, do not use the printer immediately. Please wait 1' 2 minutes until the alcohol has completely evaporated.

FCC Statement

1.This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to thefollowing two conditions:
(1)This device may not cause harmful interference.
(2)This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible forcompliance could void the user's authority to operate the equipment.Note:This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class Bdigital device,pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to providereasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and,inot installed and used in accordance with the instructions,mayharmfucauseinterference to radio communications.However,there is no guarantee that interferenceWll not occur ina particular installationif this eauipmemt does cause harmfuinterference to radio or television reception,which can be determined by turning theequipment off and on,the user is encouraged to try to correct the interference by one ormore of the following measures.


- Reorientor relocate the receivina antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which thereceiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement
The device can be used in portable exposure condition without restriction.


Product specification

Product model	L86
Printing mode	Row heat sensitive
Printing speed	10 mm/s (max)
Input power	5V⎓2A
Machine size	308 x 90 x 50 mm
Weight	770g
Paper type	Thermal Paper
Applicable paper size	50mm-216mm
Instruction format	YPL
Graphic printing	Support
Man-machine interface	Key LED indicator drive
Communication interface	USB / BT2.0 & BT4.0
Operating temperature (C)	0℃ ~ +40℃
Working humidity	30% ~ 85% RH (no condensation)
Storage temperature (C)	-20℃ ~ +60℃
Storage humidity	10% ~ 90% RH (no condensation)


Liste de produits



Imprimante





Manual



Câble de données

Présentation du produit

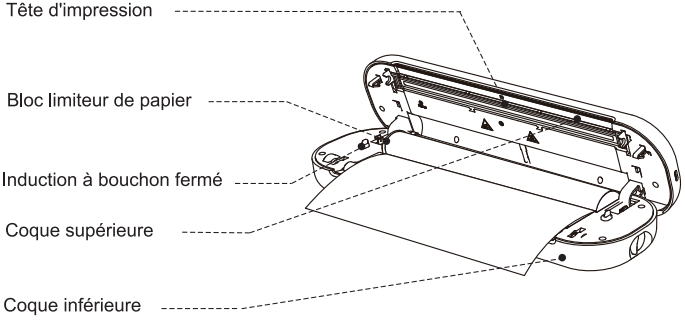

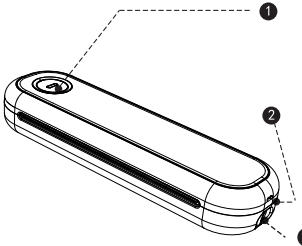

❶ **touche d'alimentation**

(Appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour allumer/éteindre)

❷ **interface USB**

(Il peut être connecté à une banque de chargement ou à un chargeur de téléphone portable)

❸ **clé ouverte**

(En même temps, appuyez sur la gauche et la droite pour ouvrir le couvercle et changer le papier)

État du voyant

lumière	Description	Dépanner
Vert	Fonctionnement normal	
Rouge	a.La tête d'impression est surchauffée b. Chargement c. Capot supérieur ouvert d. Pas de papier	un. L'imprimante reprendra automatiquement une fois la tête d'impression refroidie. b. Une fois complètement chargé, le voyant devient vert. c. Fermez correctement le capot supérieur
Rouge clignotant	Faible quantité électrique	Veuillez charger l'imprimante
Bleu	Succès du couplage BT	Succès connecté BT
Le bleu scintillant	BT est en cours d'initialisation ou l'initialisation a échoué	Veuillez d'abord fermer l'application, redémarrer l'imprimante, attendre que le voyant bleu ne clignote plus, puis connecter l'imprimante dans l'application.

Téléchargez l'application et connectez-vous

Télécharger

1. Recherchez dans l'App Store/Google Play

" **Luck Jingle**" télécharger

2. Scannez le code QR correspondant pour télécharger

Download on the **App Store**


Get it on **Google Play**

ios

Android


Connecter l'appareil

Veuillez appuyer longuement sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que la lumière bleue clignote et entrez dans l'application « Luck Jingle », allumez le BT du téléphone mobile.

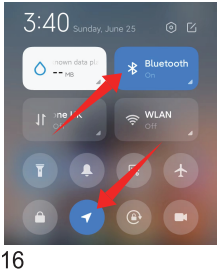

Ios phone : veuillez allumer le téléphone portable BT

Téléphone Android : veuillez allumer le téléphone mobile BT et GPS

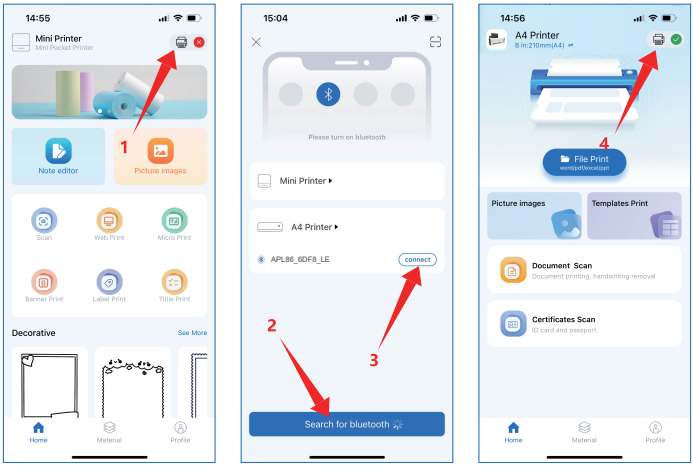

1.Cliquez sur la petite icône de l'imprimante dans le coin supérieur droit

2. Cliquez pour rechercher BT

3. Cliquez pour vous connecter

4. Connecté avec succès, une petite icône verte s'affiche dans le coin supérieur droit

Remarque : Ne recherchez pas la connexion de l'imprimante dans les paramètres Bluetooth du téléphone mobile, mais activez la fonction BT et recherchez les appareils associés dans l'application, puis connectez-la.


Téléchargement du pilote

Téléchargement du pilote Veuillez télécharger le pilote d'imprimante (Window ou MAC) sur le site officiel à l'adresse :https://www.luckjingle.com/driverDetail?id=10


Installez le pilote pour Windows

Allumez l'imprimante, L'imprimante se connecte à l'ordinateur via USB, Localisez le fichier téléchargé

"**L86 Windows Driver**" et ouvrez-le.

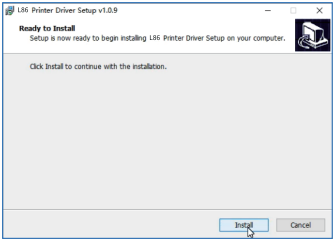

1. Cliquez sur le bouton « installer » et attendez l'installation.

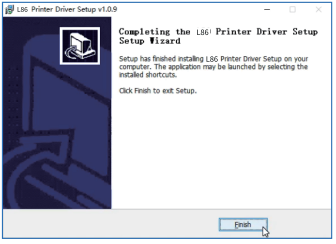

2. Une fois l'installation réussie, cliquez sur « **Terminer** » pour quitter l'interface.


Remarque : avant d'installer le pilote, désactivez le logiciel antivirus de votre ordinateur. L'imprimante doit être connectée à l'alimentation électrique et à l'ordinateur, et être sous tension.

Installez le pilote pour MAC


Allumez l'imprimante, L'imprimante se connecte à l'ordinateur via USB, Localisez le fichier téléchargé "**L86 Mac Driver**" et ouvrez-le.

1. Cliquez sur « **ouvrir** » et poursuivez l'installation de l'imprimante. Suivez le conseil d'installation jusqu'à ce que vous voyiez « **L'installation a réussi».**

2. Définissez l'imprimante comme mode par défaut. Veuillez suivre les étapes de l'image pour fonctionner,

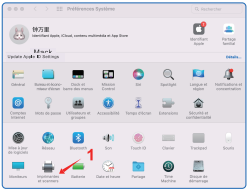


1.Ouvrez les Préférences Système, cliquez sur « Imprimantes et scanners »

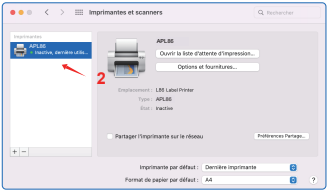


2. Comme indiqué sur la figure, terminez la configuration de l'imprimante.


Guide d'installation du papier rouleau

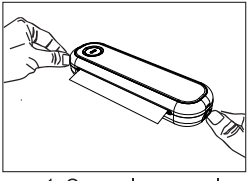


1. Ouvrez le couvercle

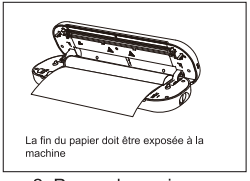

2. Posez du papier

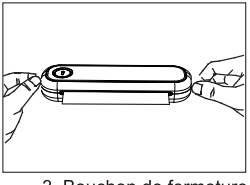


3. Bouchon de fermeture

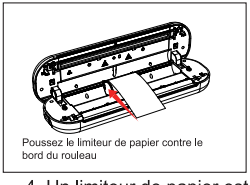


4. Un limiteur de papier est utilisé


Guide d'installation du papier pliable

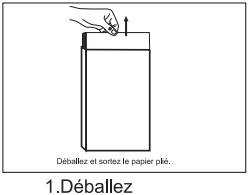


1.Déballez

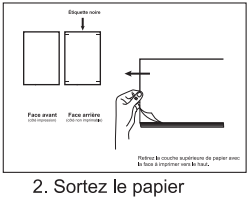

2. Sortez le papier

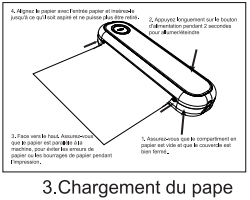

3.Chargement du pape

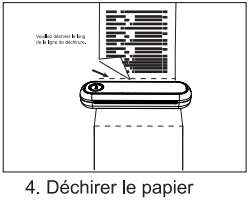

4. Déchirer le papier

Instructions de chargement

1. Il est recommandé d'utiliser un chargeur de téléphone portable pour charger la charge d'entrée 5 V/2 A.

2. Il est recommandé de charger la première fois après l'achat

3. Chargez une fois tous les trois mois, sinon il est facile de provoquer une batterie au lithium, une perte naturelle de longue durée et ne peut pas charger le phénomène.

Avertissement

1. Dans un environnement résidentiel, le fonctionnement de cet appareil peut provoquer des interférences radio.

2. La norme d'usine de ce produit n'inclut pas d'adaptateur secteur. Si vous utilisez un adaptateur secteur pour charger, vous devez acheter un adaptateur secteur 5 V/2 A certifié CE qui répond aux normes.

3. Il s'agit d'un produit professionnel, veuillez utiliser la batterie d'origine.

4. Si vous remplacez la batterie d'origine ou utilisez le mauvais modèle, les batteries peuvent exploser.

Sécurité et précautions

1. Il y a une batterie au lithium intégrée, veuillez ne pas l'utiliser dans un environnement où la température est supérieure à 40 ℃ ; Tenir à l'écart du feu et d'autres sources de chaleur, et ne pas le placer au soleil, comme dans une voiture fermée.

2. Les enfants doivent être chargés et utilisés sous la surveillance d'adultes. Après une charge complète, assurez-vous de retirer la ligne de charge à temps pour éviter une surchauffe, un court-circuit ou un incendie.


3. Ne mettez pas le produit dans le feu ou dans l'eau pour éviter un court-circuit de la batterie, un incendie ou une brûlure.

4. Environnement de travail : température ambiante de 0 °C à 40 °C, humidité relative, 30 % à 85 % d'humidité relative. Utilisation dans un environnement sans condensation, veuillez ne pas dépasser la plage de température recommandée.

5. Si vous pensez qu'il y a un problème avec la batterie, veuillez contacter le centre de service après-vente pour obtenir de l'aide.

⚠ Veuillez ne pas toucher directement la tête d'impression pour éviter tout dommage. Surtout après l'impression, ne touchez pas directement la tête d'impression pour éviter la surchauffe et les brûlures.l'ébouillante.

Nettoyage de la tête d'impression

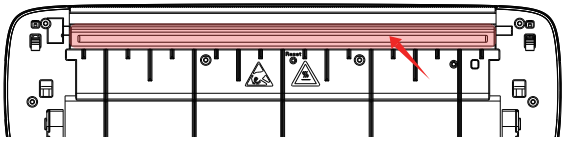

1. Veuillez éteindre l'imprimante, ouvrir le capot papier et retirer le rouleau de papier.

2. Trempez-y un chiffon en coton ou des cotons-tiges. Sur l'alcool médical, le long du centre de la tête d'impression jusqu'à la direction d'essuyer doucement

3. Après avoir nettoyé la tête d'impression, n'utilisez pas l'imprimante immédiatement. Veuillez attendre 1'2 minutes jusqu'à ce que l'alcool soit complètement évaporé.

Spécification du produit

Modèle du produit	L86
Mode d'impression	Rangée sensible à la chaleur
Vitesse d'impression	10 mm/s (maximum)
La puissance d'entrée	5V ⎓ 2A
Taille de la machine	308 x 90 x 50 mm
Poids	770g
Type de papier	Papier thermique
Format de papier applicable	50mm-216mm
Format des instructions	YPL
Impression graphique	Soutien
Interface homme-machine	Clé indicateur LED lecteur
Interface de Communication	USB/BT2.0 et BT4.0
Température de fonctionnement (C)	0℃~+40℃
Humidité de travail	30 % ~ 85 % RH (sans condensation)
Température de stockage (C)	-20 ℃ ~ + 60 ℃
Humidité de stockage	10 % ~ 90 % RH (pas de condensation)


Produktliste



Drucker





Handbuch



Datenkabel

Produkteinführung

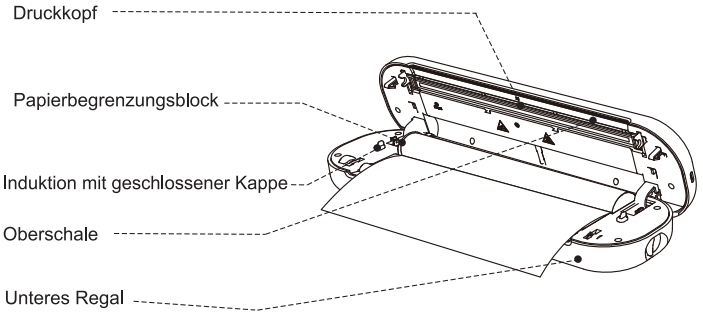

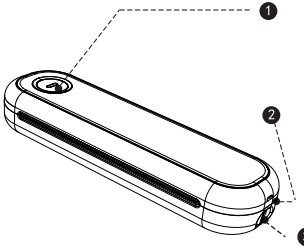

❶ **Kraftschlüssel**

(Zum Ein-/Ausschalten 3 Sekunden lang gedrückt halten.)

❷ **USB-Schnittstelle**

(Kann an eine Ladebank oder ein Mobiltelefon-Ladegerät angeschlossen werden)

❸ **Schlüssel öffnen**

(Drücken Sie gleichzeitig die linke und rechte Taste, um die Abdeckung zu öffnen und das Papier zu wechseln.)

LED-Status

licht	Beschreibung	Fehlerbehebung
Grün	Normale Operation	
Rot	a. Der Druckerkopf ist überhitzt b. Aufladen c. Obere Abdeckung geöffnet d. Kein Papier	a. Der Drucker wird automatisch fortgesetzt, sobald der Druckkopf abgekühlt ist. b. Bei voller Ladung leuchtet das Licht grün. c.Schließen Sie die obere Abdeckung richtig.supérieure correctement.
Blinkt Rot	Geringe elektrische Menge	Bitte laden Sie den Drucker auf
Blau	Erfolgreiche BT-Kopplung	BT vernetzter Erfolg
Blinkt Blau	BT initialisiert, oder die Initialisierung ist fehlgeschlagen	Bitte schließen Sie zuerst die App, starten Sie den Drucker neu, warten Sie, bis das blaue Licht nicht mehr blinkt, und verbinden Sie dann den Drucker mit der Appder App

App herunterladen und verbinden

Herunterladen

1. Suchen Sie im App Store/Google Play nach

“**Luck Jingle**” herunterladen

2. Scannen Sie den entsprechenden QR-Code zum Herunter-ladenHerunterladen

Download on the
App Store


Get it on
Google Play

ios

Android


Gerät anschließen

Bitte drücken Sie lange auf den Netzschalter, bis das blaue Licht blinkt, rufen Sie die App **„Luck Jingle“** auf und schalten Sie das BT des Mobiltelefons ein

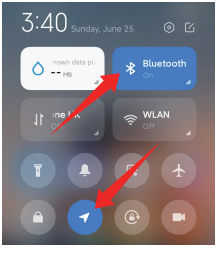

Lostelefon: Bitte schalten Sie das **BT** des Mobiltelefons ein

Android-Telefon: Bitte schalten Sie **BT** und **GPS** des Mobiltele-fons ein

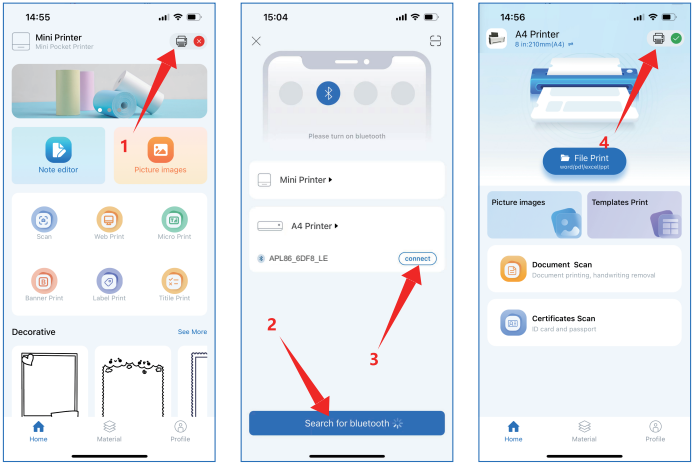

1.Klicken Sie auf das kleine Druckersymbol in der oberen rechten Ecke

2. Klicken Sie, um nach BT zu suchen

3. Klicken Sie, um eine Verbindung herzustellen

4. Nach erfolgreicher Verbindung wird in der oberen rechten Ecke ein kleines grünes Symbol angezeigt

Hinweis: Suchen Sie nicht in den Bluetooth-Einstellungen des Mobiltelefons nach der Druckerverbindung, sondern schalten Sie die BT-Funktion ein, suchen Sie in der APP nach entsprechenden Geräten und verbinden Sie sie dann.


Treiber-Download

Treiber-Download Bitte laden Sie den Druckertreiber (Windows oder MAC) von der offiziellen Website herunter unter:


https://www.luckjingle.com/driverDetail?id=10

Installieren Sie den Treiber für Windows

Schalten Sie den Drucker ein. Der Drucker stellt über USB eine Verbindung zum Computer her. Suchen Sie die heruntergeladene Datei **„L86 Windows Driver“** und öffnen Sie sie.

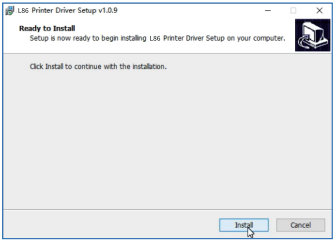

1.Klicken Sie auf die Schaltfläche **„Installieren“** und warten Sie auf die Installation.

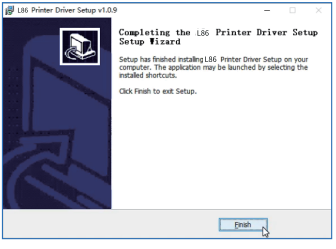

2. Klicken Sie nach erfolgreicher Installation auf „Fertig stellen“, um die Benutzeroberfläche zu verlassen

Hinweis: Bevor Sie den Treiber installieren, schalten Sie die Antivirensoftware Ihres Computers aus. Der Drucker muss an die Stromversorgung und den Computer angeschlossen und eingeschaltet seinEinschaltzustand muss eingeschaltet sein.


Installieren Sie den Treiber für MAC

Schalten Sie den Drucker ein. Der Drucker stellt über USB eine Verbindung zum Computer her. Suchen Sie die heruntergeladene Datei Wählen Sie die Datei **„L86 Mac Driver“** aus und öffnen Sie sie.


1.Klicken Sie auf **„Öffnen“** und fahren Sie mit der Installation des Druckers fort. Befolgen Sie den Installationstipp, bis Sie sehen: **„Die Installation war erfolgreich.“**

2. Stellen Sie den Drucker als Standardmodus ein. Befolgen Sie zur Bedienung bitte die Schritte im Bild:sehen:

erfolgreich war"

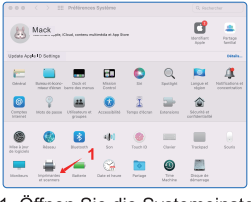


1. Öffnen Sie die Systemeinstellungen und klicken Sie auf „Drucker und Scanner“

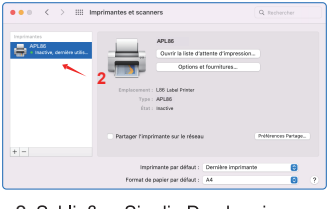


2. Schließen Sie die Druckereinrichtung ab, wie in der Abbildung gezeigt


Installationsanleitung für Rollenpapier

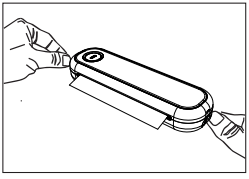


1. Abdeckung öffnen

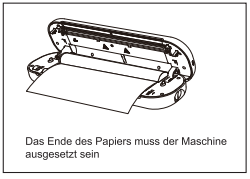

2. Papier auflegen

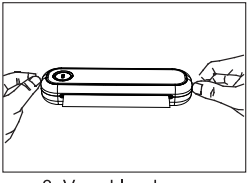


3. Verschlusskappe

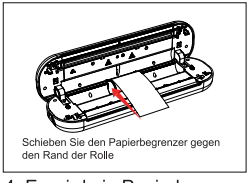


4. Es wird ein Papierbegrenzer verwendet


Installationsanleitung für faltbares Papier

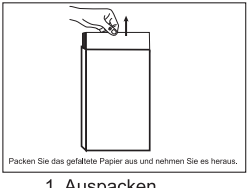

1. Auspacken

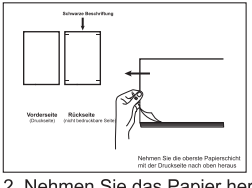

2. Nehmen Sie das Papier heraus

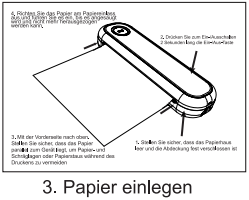

3. Papier einlegen



4. Papier zerreißen

Ladeanleitung

1. Es wird empfohlen, zum Aufladen ein Mobiltelefonladegerät mit 5 V/2 A zu verwenden

2.Es wird empfohlen, das erste Mal nach dem Kauf aufzuladen

3. Laden Sie den Akku alle drei Monate einmal auf, da es sonst leicht zu einem natürlichen Verlust der Lithiumbatterie über einen längeren Zeitraum und zu einem Nichtaufladen kommen kann

Warnung

1.In einer Wohnumgebung kann der Betrieb dieses Geräts zu Funkstörungen führen

2. Der Werksstandard dieses Produkts beinhaltet kein Netzteil. Wenn Sie zum Laden ein Netzteil verwenden, sollten Sie ein CE-zertifiziertes 5V/2A-Netzteil erwerben, das den Standards entspricht

3. Dies ist ein professionelles Produkt. Bitte verwenden Sie die Originalbatterie.

4. Wenn Sie die Originalbatterie austauschen oder die falschen Modellbatterien verwenden, kann es zu Explosionen kommen

Sicherheit und Vorsichtsmaßnahmen

1. Es gibt eine eingebaute Lithiumbatterie. Bitte verwenden Sie sie nicht in einer Umgebung mit Temperaturen über 40 °C, halten Sie sie von Feuer und anderen Wärmequellen fern und stellen Sie sie nicht in die heiße Sonne, z. B. in ein geschlossenes Auto.

2. Kinder sollten unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen und verwendet werden. Achten Sie nach dem vollständigen Aufladen darauf, das Ladekabel rechtzeitig herauszuziehen, um Überhitzung, Kurzschluss oder Brand zu vermeiden.


3. Setzen Sie das Produkt nicht in Feuer oder Wasser, um einen Kurzschluss der Batterie oder Feuer oder Verbrennungen zu vermeiden.

4. Arbeitsumgebung: 0 °C–40 °C Umgebungstemperatur, relative Luftfeuchtigkeit, 30 %–85 % relative Luftfeuchtigkeit. Bei Verwendung in einer (nicht kondensierenden) Umgebung den empfohlenen Temperaturbereich nicht überschreiten.

5. Wenn Sie vermuten, dass es ein Problem mit der Batterie gibt, wenden Sie sich bitte an das Kundendienst-Center für Unterstützung.

⚠ Bitte berühren Sie den Druckkopf nicht direkt, um Schäden zu vermeiden. Berühren Sie den Druckkopf insbesondere nach dem Drucken nicht direkt, um Überhitzung und Verbrühungen zu vermeiden.

Druckkopf reinigen

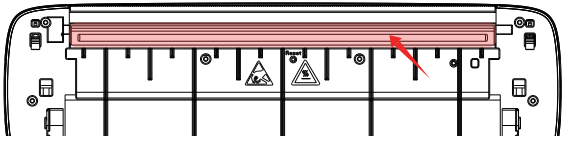

1. Bitte schalten Sie den Drucker aus, öffnen Sie die Papierabdeckung und nehmen Sie die Papierrolle heraus


2. Baumwolltuch oder Wattestäbchen hineintauchen. Wischen Sie mit medizinischem Alkohol vorsichtig entlang der Druckkopfmitte bis etwa zur Richtung

3. Benutzen Sie den Drucker nach der Reinigung des Druckkopfs nicht sofort. Bitte warten Sie 1'2 Minuten, bis der Alkohol vollständig verdunstet ist.

Produktspezifikation

Produktmodell	L86
Druckmodus	Reihe wärmeempfindlich
Druckgeschwindigkeit	10 mm/s (max)
Eingangsleistung	5V ⎓ 2A
Maschinengröße	308 x 90 x 50 mm
Gewicht	770g
Papiertyp	Therma! Papier
Anwendbares Papierformat	50mm-216mm
Anweisungsformat	YPL
Grafikdruck	Unterstützung
Mensch-Maschine-Schnittstelle	Taste LED-Anzeige Laufwerk
Kommunikationsinterface	USB /BT2.0 & BT4.0
Betriebstemperatur (C)	0℃~+40℃
Arbeitsfeuchtigkeit	30%~85% RH(keine Kondensation
Lagertemperatur (C)	-20℃~+60℃
Lagerfeuchtigkeit	10%~90% RH(keine Kondensation)


Elenco prodotti



Stampante





Manuale



Cavo dati

Introduzione al prodotto

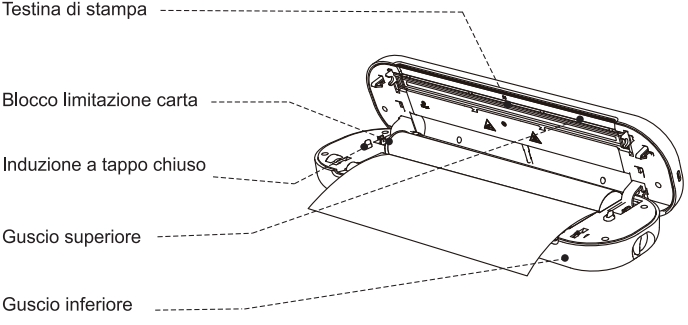

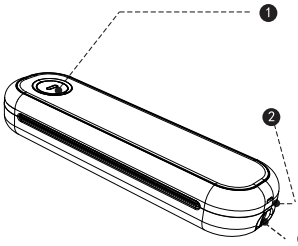

❶ **Tasto d'accensione**
(Tenere premuto per 3 secondi per accendere/spegnere)

❷ **Interfaccia USB**
(Può essere collegato a una banca di ricarica o al caricabatterie del telefono cellulare)

❸ **Chiave aperta**
(Allo stesso tempo premere sinistra e destra per aprire il coperchio e cambiare la carta)

Stato del LED

Leggero	Descrizione	Risoluzione dei problemi
Verde	Operazione normale	
Rosso	a. La testina della stampante è surriscaldata b. In carica c. Coperchio superiore aperto d. Niente carta	a.La stampante riprenderà automaticamente una volta che la testina si è raffreddata. b. Quando è completamente carica, la luce diventa verde. c. Chiudere correttamente il coperchio superiore.
Lampeggiante Rosso	Baja cantidad eléctrica	Si prega di caricare la stampante
Blu	Associazione BT riuscita	Successo connesso a BT
Lampeggiante Blu	BT sta inizializzando oppure inizializzazione non riuscita	Per favore chiudi l'app innanzitutto riavviare la stampante, attendere che la luce blu non lampeggi più, quindi collegare la stampante nell'app

Scarica l'app e connettiti

Scaricamento

1. Cerca il download di **"Luck Jingle"** nell'App Store/Google Play

2.Scansionare il codice QR corrispondente per scaricarlo

Download on the
App Store


Get it on
Google Play

ios

Android


Connetti il dispositivo

Premere a lungo il pulsante di accensione finché la luce blu non lampeggia e accedere all'app **"Luck Jingle"**, accendere il BT del telefono cellulare

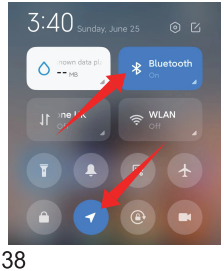

Ios telefono: accendere il telefono cellulare **BT**

Telefono Android: accendere il **BT** e il **GPS** del cellulare

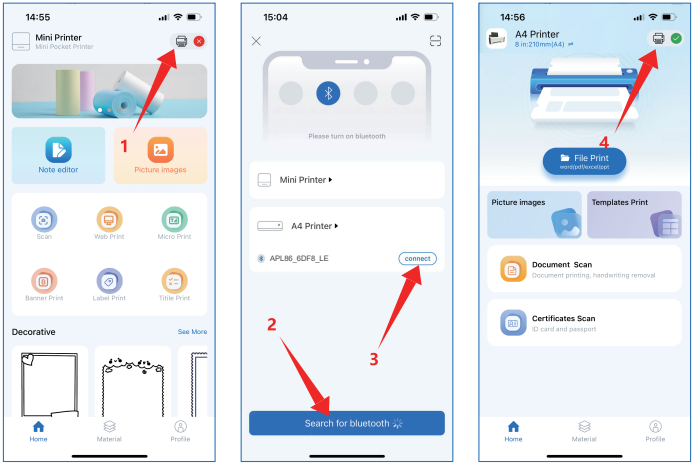

1.Fai clic sulla piccola icona della stampante nell'angolo in alto a destra

2. Fare clic per cercare BT

3. Fare clic per connettersi

4.Connessione riuscita, viene visualizzata una piccola icona verde nell'angolo in alto a destra

Nota: non cercare la connessione della stampante nelle impostazioni Bluetooth del telefono cellulare, ma attivare la funzione BT e cercare i dispositivi correlati nell'APP, quindi collegarli.


Scaricamento driver

Download del driver Scaricare il driver della stampanteWindow o MAC) dal sito Web ufficiale all'indirizzo:


https://www.luckjingle.com/driverDetail?id=10

Installa il driver per Windows

Accendere la stampante, collegarla al computer tramite USB, individuare il file **"L86 Windows Driver"** scaricato e aprirlo.

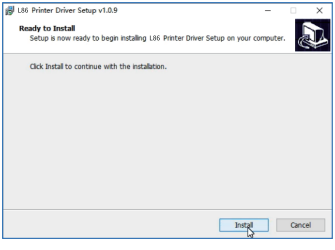

1. Fare clic sul pulsante "**Installa**" e attendere l'installazione

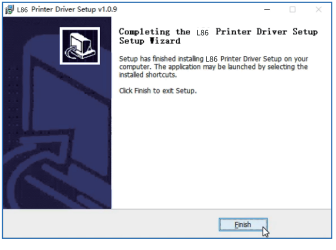

2.Una volta completata l'installazione, fare clic su "**Fine**" per uscire dall'interfaccia

Nota: prima di installare il driver, disattivare il software antivirus del computer. La stampante deve essere collegata all'alimentazione e al computer e deve essere accesa.


Installa il driver per MAC

Accendere la stampante, La stampante si collega al computer tramite USB, Individuare il file scaricato


"**L86 Mac Driver**" e aprirlo.

1. Fare clic su "**Apri**" e continuare con l'installazione della stampante. Seguire il suggerimento per l'installazione finché non viene visualizzato "**L'installazione è riuscita**"

2.Impostare la stampante come modalità predefinita. Seguire i passaggi nell'immagine per utilizzare:ha avuto successo "

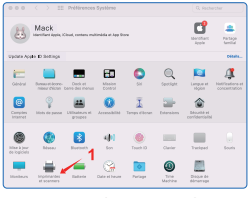


1.Apri le Preferenze di Sistema e fai clic su "Stampanti e scanner".

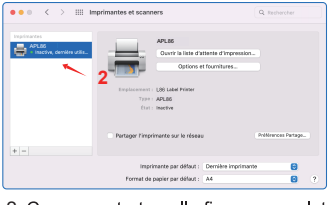


2. Come mostrato nella figura, completare la configurazione della stampante


Guida all'installazione della carta in rotoli

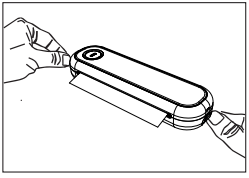


1.Aprire il coperchio

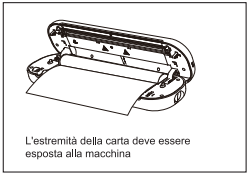

2. Stendere la carta

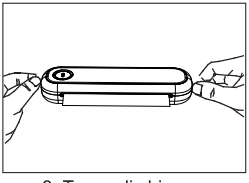

3. Tappo di chiusura

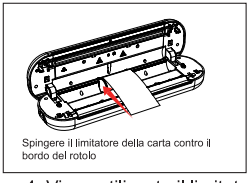


4. Viene utilizzato il limitatore di carta

Guida all'installazione in carta pieghevole



1. Disimballare

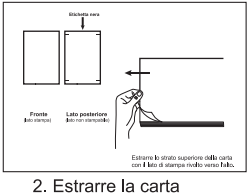

2. Estrarre la carta



3. Caricamento della carta



4. Strappare la carta

Istruzioni per la ricarica

1.Si consiglia di utilizzare il caricabatterie del telefono cellulare per caricare la carica in ingresso 5 V/2 A

2.Si consiglia di caricare la prima volta dopo l'acquisto

3. Caricare una volta ogni tre mesi, altrimenti è facile causare la perdita naturale della batteria al litio, a lungo termine e non è possibile caricare il fenomeno

Avvertimento

1.In un ambiente residenziale, l'utilizzo di questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio

2. Lo standard di fabbrica di questo prodotto non include un adattatore di alimentazione. Se si utilizza un adattatore di alimentazione per caricare, è necessario acquistare un adattatore di alimentazione certificato CE da 5 V/2 A che soddisfi gli standard

3.Questo è un prodotto professionale, si prega di utilizzare la batteria originale.

4. Se si sostituisce la batteria originale o si utilizza quella sbagliata, le batterie del modello potrebbero esplodere

Sicurezza e precauzioni

1. È presente una batteria al litio incorporata, non utilizzarla in ambienti con temperatura superiore a 40 ℃, tenere lontano dal fuoco e da altre fonti di calore e non posizionarla sotto il sole caldo, come un'auto chiusa,


2. I bambini devono essere caricati e utilizzati sotto la supervisione di adulti. Dopo la ricarica completa, assicurarsi di estrarre il cavo di ricarica in tempo per evitare surriscaldamenti, cortocircuiti o incendi,3. Non mettere il prodotto nel fuoco o nell'acqua per evitare cortocircuiti della batteria, incendi o ustioni;

4.Ambiente di lavoro: temperatura ambiente da 0°C a 40°C, umidità relativa, 30%-85% di umidità relativa. Utilizzo in ambienti senza condensa, non superare l'intervallo di temperatura consigliato

5.Se si sospetta che ci sia un problema con la batteria, contattare il centro di assistenza post-vendita per ricevere assistenza

⚠ Si prega di non toccare direttamente la testina di stampa per evitare danni, soprattutto dopo la stampa, non toccare direttamente la testina di stampa per evitare surriscaldamenti e scottature

Pulizia della testina di stampa

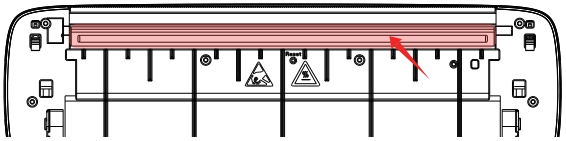

1. Spegnere la stampante, aprire il coperchio della carta ed estrarre il rotolo di carta


2. Immergere un panno di cotone o dei bastoncini di cotone. Sull'alcol medicale, lungo il centro della testina di stampa attorno alla direzione di pulizia delicata

3. Dopo aver pulito la testina di stampa, non utilizzare la stampante immediatamente. Attendere 1'2 minuti finché l'alcol non è completamente evaporato


Specifiche del prodotto

Modello di prodotto	L86
Modalità di stampa	Fila sensibile al calore
Velocità di stampa	10 mm/s (massimo)
Potenza di ingresso	5 V ⎓ 2 A
Dimensioni della macchina	308 x 90 x 50 mm
Peso	770g
Tipo di carta	Carta termica
Formato carta applicabile	50mm-216mm
Formato istruzioni	YPL
Stampa grafica	Supporto
Interfaccia uomo-macchina	Azionamento indicatore LED chiave
Interfaccia di comunicazione	USB/BT2.0 e BT4.0
Temperatura operativa (C)	0 ℃~+40 ℃
Umidità di lavoro	30%~85% UR (senza condensa)
Temperatura di stoccaggio (C)	-20 ℃~+60 ℃
Umidità di stoccaggio	10%~90% UR (senza condensa)


Lista de productos



Impresora





Manual



Cable de datos

Introducción del producto

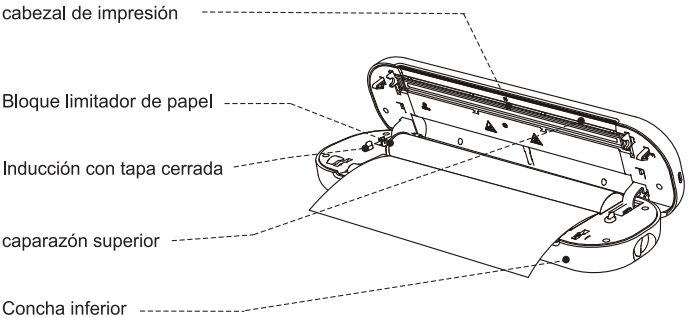

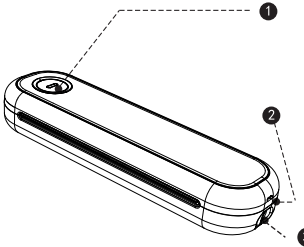

❶ **Tecla de encendido**

(Mantenga presionado durante 3 segundos para encender/apagar)

❷ **interfaz USB**

(Se puede conectar a un banco de carga o a un cargador de teléfono móvil

❸ **llave abierta**

(Al mismo tiempo, presione hacia la izquierda y hacia la derecha para abrir la tapa y cambiar el papel)

Estado del LED

Ligero	Descripción	Solucionar problemas
Verde	Operación normal	
Rojo	a. El cabezal de la impresora está sobrecalentado b. Cargando c. Tapa superior abierta d. Sin papel	a.La impresora se reanudará automáticamente una vez que el cabezal de la impresora se haya enfriado. b. Cuando está completamente cargada, la luz se vuelve verde. c. Cierre la cubierta superior correctamente.
Rojo intermitente	Baja electricidad	Por favor cargue la impresora
Azul	Éxito del emparejamiento BT	Éxito conectado con BT
Azul intermitente	BT se está inicializando o la inicialización falló	Primero cierre la aplicación, reinicie la impresora, espere a que la luz azul deje de parpadear y luego conecte la impresora en la aplicación.

Descarga de la aplicación y conéctate

Descargar

1. Busque en App Store/Google Play la descarga de **"Luck Jingle".**

2.Escanee el código QR correspondiente para descargar

Download on the **App Store**


Get it on **Google Play**

ios

Android


Conectar dispositivo

Mantenga presionado el botón de encendido hasta que la luz azul parpadee e ingrese a la aplicación "Luck Jingle", encienda el BT del teléfono móvil.

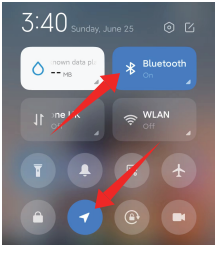

Los teléfonos: enciende el teléfono móvil **BT.**

Teléfono Android: encienda el teléfono móvil **BT** y **GPS**

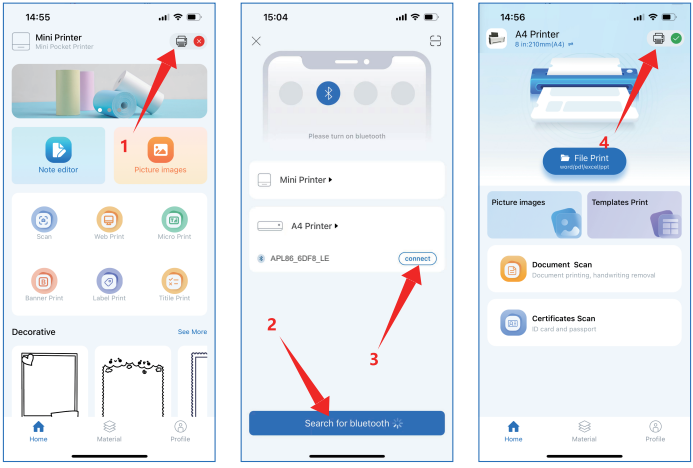

1.Haga clic en el pequeño icono de la impresora en la esquina superior derecha.

2. Haga clic para buscar BT

3. Haga clic para conectarse

4.Conectado exitosamente, se muestra un pequeño ícono verde en la esquina superior derecha

Nota: No busque la conexión de la impresora en la configuración de Bluetooth del teléfono móvil, active la función BT, busque dispositivos relacionados en la APLICACIÓN y luego conéctelo.


Descarga del controlador

Descarga del controlador Descargue el controlador de la impresora (Windows o MAC) en el sitio web oficial en:


https://www.luckjingle.com/driverDetail?id=10

Instale el controlador para Windows

Encienda la impresora, la impresora se conecta a la computadora mediante USB, busque el archivo "**L86 Windows Driver**" descargado y ábralo.

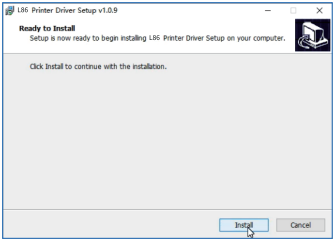

1. Haga clic en el botón "Instalar" y espere la instalación.

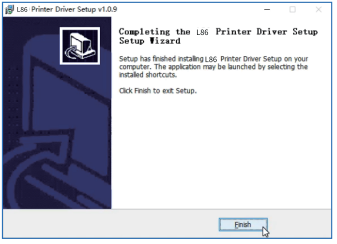

2. Después de que la instalación sea exitosa, haga clic en "Finalizar" para salir de la interfaz.


Nota: Antes de instalar el controlador, apague el software antivirus de su computadora. La impresora debe estar conectada a la fuente de alimentación y a la computadora, y el estado de encendido

Instale el controlador para MAC


Encienda la impresora, la impresora se conecta a la computadora mediante USB, busque el archivo **'L86 Mac Driver'** descargado y ábralo.

1. Haga clic en "abrir" y continúe instalando la impresora. Siga el consejo de instalación hasta que vea "La instalación fue exitosa".

2. Configure la impresora como modo predeterminado. Siga los pasos de la imagen para operar

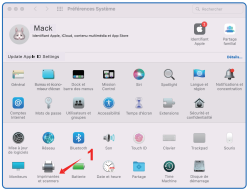


1.Abra las Preferencias del Sistema, haga clic en "Impresoras y escáneres".

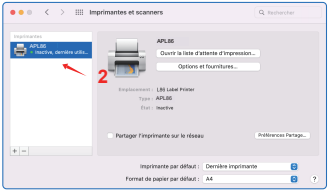


2. Como se muestra en la figura, complete la configuración de la impresora.


Guía de instalación de rollo de papel.

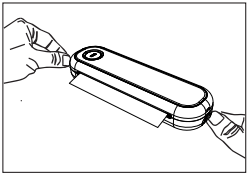


1.Abra la tapa

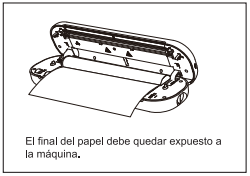

2. Coloque el papel

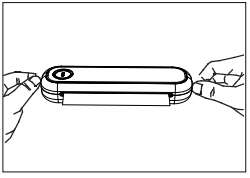


3. Tapa de cierre

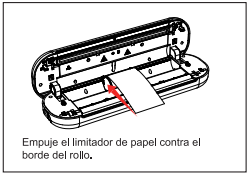


4. Se utiliza limitador de papel.


Guía de instalación de papel plegable.

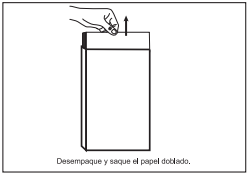


1. Desempacar

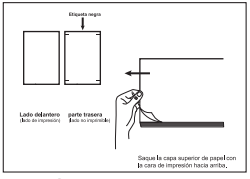

2. Saca el papel

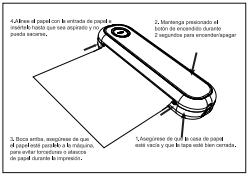

3. Carga de papel

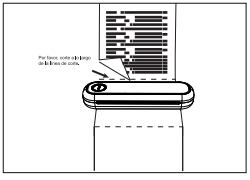

4. Rasgar papel

Instrucciones de carga

1. Se recomienda utilizar un cargador de teléfono móvil para cargar una carga de entrada de 5 V/2 A.

2.Se recomienda cargar la primera vez después de la compra

3. Cargue una vez cada tres meses; de lo contrario, es fácil provocar una pérdida natural de la batería de litio durante mucho tiempo y no se puede cargar el fenómeno.

Advertencia

1. En un entorno residencial, el funcionamiento de este dispositivo puede causar interferencias de radio.

2. El estándar de fábrica de este producto no incluye un adaptador de corriente. Si utiliza un adaptador de corriente para cargar, debe comprar un adaptador de corriente de 5 V/2 A con certificación CE que cumpla con los estándares.

3. Este es un producto profesional, utilice la batería original.

4. Si reemplaza la batería original o usa el modelo incorrecto, las baterías pueden explotar.

Seguridad y precauciones

1. Hay una batería de litio incorporada, no la use en un ambiente con una temperatura superior a 40 ℃, manténgala alejada del fuego y otras fuentes de calor, y no la coloque al sol, como en un automóvil cerrado.

2. Los niños deben cargarse y usarse bajo la supervisión de adultos. Después de la carga completa, asegúrese de desconectar la línea de carga a tiempo para evitar sobrecalentamiento, cortocircuito o incendio.


3. No pongas el producto en fuego o agua para evitar cortocircuitos de la batería o incendios o quemaduras.

4.Entorno de trabajo: temperatura ambiente de 0 °C a 40 °C, humedad relativa, 30 % a 85 % de humedad relativa. Uso en un entorno (sin condensación), no exceda el rango de temperatura recomendado.

5. Si sospecha que hay un problema con la batería, comuníquese con el centro de servicio posventa para obtener ayuda.

⚠ No toque el cabezal de impresión directamente para evitar daños, especialmente después de imprimir. No toque el cabezal de impresión directamente para evitar sobrecalentamiento y quemaduras.

Limpieza del cabezal de impresión

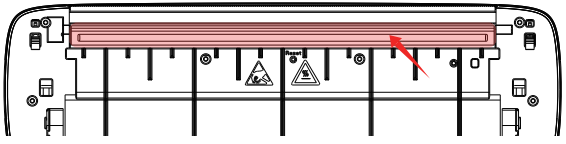

1. Apague la impresora, abra la cubierta del papel y saque el rollo de papel.


2. Sumerja un paño de algodón o hisopos de algodón en él. En el alcohol medicinal, a lo largo del centro del cabezal de impresión alrededor de la dirección de limpieza suave


3. Después de limpiar el cabezal de impresión, no utilice la impresora inmediatamente. Espere 1'2 minutos hasta que el alcohol se haya evaporado por completo.


Especificaciones del producto

Modelo del Producto	L86
Modo de impresión	Fila sensible al calor
Velocidad de impresión	10 mm/s (máx.)
potencia de entrada	5V ⎓ 2A
Tamaño de la máquina	308 x 90 x 50 mm
Peso	770g
Tipo de papel	Papel térmico
Tamaño de papel aplicable	50 mm-216 mm
Formato de instrucción	YPL
Impresión gráfica	apoyo
Interfaz hombre-máquina	Unidad de indicador LED clave
Interface de comunicación	USB/BT2.0 y BT4.0
Temperatura de funcionamiento (C)	0° ℃ ~+40 ℃
Humedad de trabajo	30%~85% RH (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento (C)	-20 ℃ ~+60 ℃
Humedad de almacenamiento	10% ~90% RH (sin condensación)

製品一覧









プリンター　　ユーザーマニュアル　　データケーブル

プリントヘッド

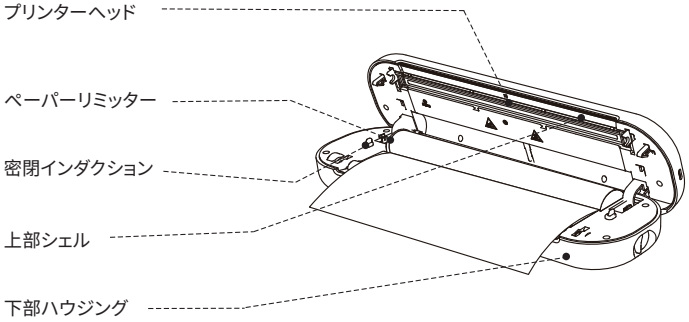

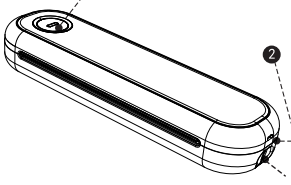

❶ **電源ボタン**
(3秒間長押しでオン/オフ)

❷ **USBポート**
(充電ポストまたは携帯電話充電器に接続できます。)

❸ **スイッチを入れる**
(左右のキーを同時に押して蓋を開け、用紙を交換する。)

LEDステータス

ライト	説明	トラブルシューティング
緑点灯	正常動作	
赤ランプ	a.プリンタヘッドが過熱している b.充電中 c.トップカバーが開いている d.用紙がない	a.プリンタヘッドが冷えた後、プリンタは自動的に回復します。 B.完全に充電されると、ランプが緑色に点灯します。 c.トップカバーを正しく閉じる
赤ランプ点滅	本体のバッテリー残量が少ない	プリンターを充電してください
青色ライト	ブルートゥースペアリング成功	ブルートゥース接続成功
青ランプ点滅	ブルートゥース初期化中または初期化位置がずれている	アプリケーションを終了し、プリンタを再起動し、青いライトの点滅が止まるまで待ってから、アプリケーションでプリンタを接続してください。

アプリのダウンロードと接続

ダウンロード

1. App Store/Google Playで「Luck Jingle 」を検索してダウンロードする。

2. 対応するQRコードをスキャンしてダウンロードする

Download on the App Store


Get it on Google Play

ios

Android


デバイスの接続

青いライトが点滅するまで電源ボタンを長押しし、「Luck Jingle 」アプリを入力し、携帯電話のBTをオンにしてください。

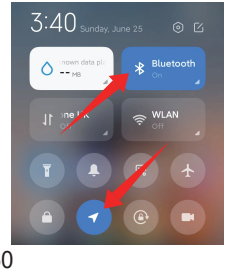

アップル携帯: 携帯電話のBTをオンにしてください。

アンドロイド携帯：携帯電話のBTとGPSをオンにしてください。

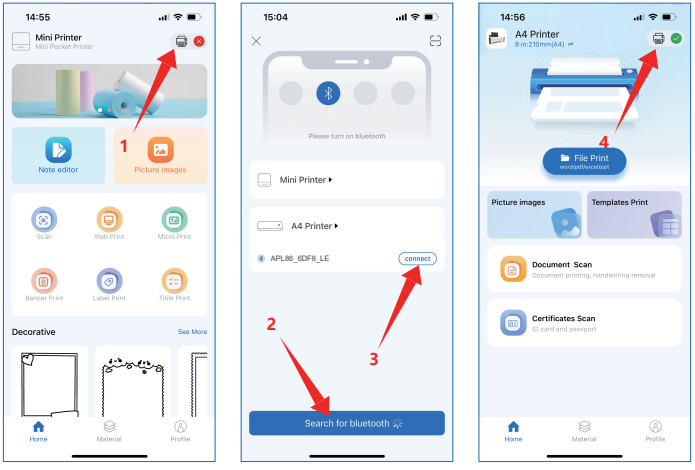

1. 右上の小さなプリンターアイコンをクリックします。
2. クリックしてブルートゥースを検索する。
3. クリックして接続する
4. 接続に成功すると、右上に小さな緑色のアイコンが表示されます。

注：携帯電話のブルートゥース設定でプリンタ接続を検索せず、ブルートゥース 機能をオンにしてAPPで関連デバイスを検索してから接続してください。

ドライバダウンロード


ドライバのダウンロード プリンタドライバ(WindowまたはMAC)は、公式ウェブサイトからダウンロードしてください:

http://www.luckjingle.com/driverDetail?id=10


Windows用ドライバーのインストール

プリンターの電源を入れ、USBでコンピューターに接続し、ダウンロードした

「**L86 Windows Driver**」ファイルを開く。

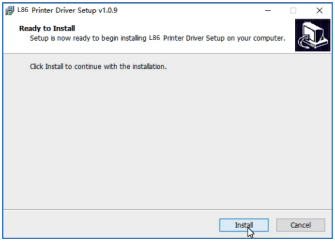

1. インストール" ボタンをクリックし、インストールを待つ。

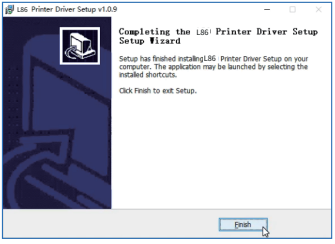

2. インストールが成功したら 終了" をクリックしてインターフェイスを終了します。

注:ドライバをインストールする前に、コンピュータのウイルス対策ソフトウェアをオフにしてください。プリンタは電源とコンピュータに接続され、電源が入っている必要があります。

MAC用ドライバーをインストールする


プリンタの電源を入れ、USBでコンピュータに接続し、ダウンロードした

「**L86 Mac Driver**」ファイルを探し、開きます。


1. “ open " をクリックし、プリンタのインストールを続行します。インストールが成功しました" と表示されるまで、インストールのヒントに従ってください。

2. プリンタをデフォルトモードに設定してください。

写真の手順に従ってください:

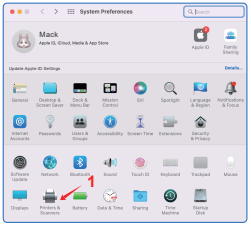


1. システム環境設定を開き、「プリンタとスキャナ」をクリックします。

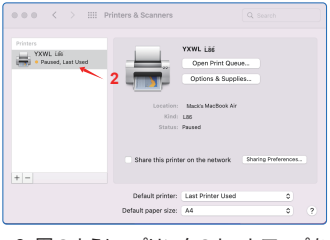


2. 図のように、プリンタのセットアップを完了します。


ロール紙設置ガイド

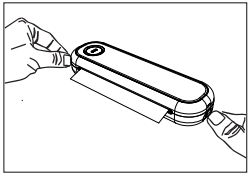


1. カバーを開ける

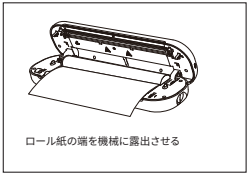

2. 用紙を敷く

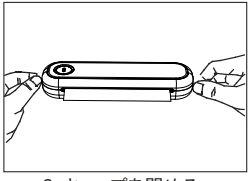

3. キャップを閉める

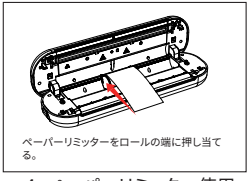


4. ペーパーリミッター使用

折り畳み式用紙取り付けガイド




1. 開梱

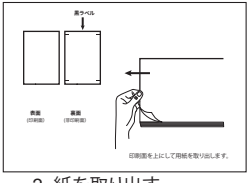

2. 紙を取り出す



3. 用紙のセット

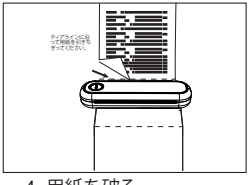

4. 用紙を破る

充電方法

1. 携帯電話の充電器を使用して充電することをお勧めします。

2. 購入後、初めて充電することをお勧めします。

3. 3ヶ月に一度充電し、そうでなければ、リチウム電池、長い時間の自然な損失を引き起こすことは容易であり、現象を充電することはできません

警告

1. 住宅環境では、このデバイスを実行すると、電波干渉を引き起こす可能性があります。

2. この製品の工場出荷時の標準では、電源アダプタが含まれていません。充電するために電源アダプタを使用する場合は、規格に適合するCE認定5V/2A電源アダプタを1つ購入する必要があります。

3.本製品はプロ用製品ですので、純正バッテリーをご使用ください。


4. 元の電池を取り替えるか、または間違ったものを使用すればモデル電池は爆発するかもしれません。

安全と注意事項

1. リチウム電池を内蔵していますので、40°C以上の環境で使用しないでください；火やその他の熱源に近づけないでください；炎天下、閉め切った車内などに置かないでください；
2. 子供は大人の監督の下で充電し、使用する必要があります。フル充電後、過熱、短絡や火災を防止するために、時間内に充電線を引き出すことを確認してください；
3. バッテリーのショートや火災や火傷を避けるために、火や水に製品を入れないでください；
4. 作業環境：0°C-40°Cの周囲温度、相対湿度、30%-85%RH（結露しない）環境での使用は、推奨温度範囲を超えないようにしてください。
5. バッテリーに問題があると思われる場合は、アフターサービスセンターにご連絡ください。

⚠ 特に印刷後は、過熱ややけどを防ぐため、プリントヘッドに直接触れないでください。

プリントヘッドのクリーニング

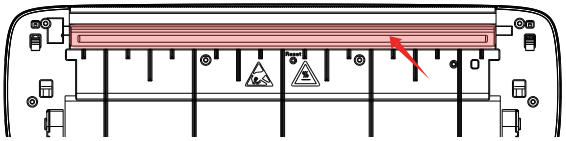

1. プリンタをシャットダウンし、用紙カバーを開け、ロール紙を取り出してください。


2. 綿布または綿棒を浸してください。医療用アルコールの上で、印字ヘッドの中心に沿って、やさしく拭く方向に回します。

3. 印字ヘッドをクリーニングした後、すぐにプリンタを使用しないでください。アルコールが完全に蒸発するまで1〜2分お待ちください。


製品仕様

製品モデル	L86
印刷モード	サーマルプリント
印刷速度	10 mm/s (max)
入力パワー	5V ⎓ 2A
機械サイズ	308 x 90 x 50 mm
重量	770 g
用紙種類	感熱紙
適用用紙サイズ	50mm-216mm
指示フォーマット	YPL
グラフィック印刷	サポート
マンマシンインターフェース	キーLEDインジケータドライブ
通信インターフェイス	USB / BT2.0 & BT4.0
使用温度	0°C ~ +40°C
使用湿度	30% ~ 85% RH (凝縮無し)
保存温度	-20°C ~ +60°C
保存湿度	10% ~ 90% RH (凝縮無し)


Lista produktów



Drukarka





Podręczniki użytkownika



Kabel do transmisji danych

Produkty

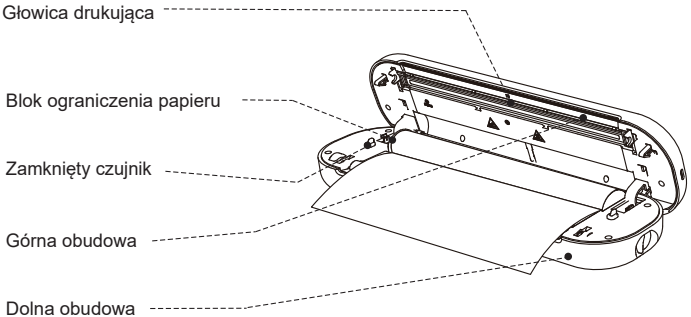

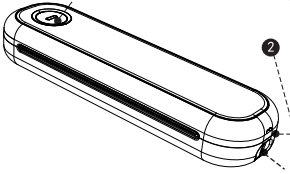

❶ **Przycisk zasilania**

(Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć)

❷ **Port USB**

(Można go podłączyć do stacji ładującej lub ładowarki telefonu komórkowego.)

❸ **Przycisk otwierania**

(Naciśnij jednocześnie lewy i prawy przycisk, aby otworzyć pokrywę i zmienić papier.)

Status diody LED

Kontrolki	Opis	Rozwiązywanie problemów
Zielony	Normalne działanie	
Czerwona	a.Przegrzanie głowicy drukarki b.Ładowanie c.Otwarta górna pokrywa d.Brak papieru	a.Drukarka automatycznie odzyskuje sprawność po schłodzeniu głowicy drukującej. b.Po pełnym naładowaniu wskaźnik świeci na zielono. c.Górna pokrywa jest prawidłowo zamknięta
Miga na czerwono	Poziom naładowania akumulatora jest niski	Proszę naładować drukarkę
Niebieski	Parowanie BT powiodło się	Połączenie BT powiodło się
Miga na niebiesko	Trwa inicjalizacja BT lub inicjalizacja nie powiodła się	Zamknij aplikację, uruchom ponownie drukarkę, poczekaj, aż niebieska dioda przestanie migać, a następnie podłącz drukarkę w aplikacji.

Pobieranie aplikacji i połączenie

Pobieranie

1. Wyszukaj w App Store/Google Play

Pobierz《**Luck jingle**》

2. zeskanuj odpowiedni kod QR, aby pobrać aplikację

Download on the App Store


Get it on Google Play

ios

Android


Podłączanie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż niebieskie światło zacznie migać, wejdź do aplikacji „Luck Jingle” i włącz Bluetooth w telefonie komórkowym.

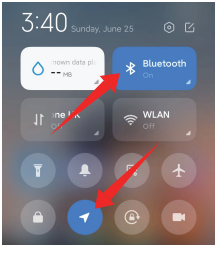

Telefon komórkowy z systemem iOS: Włącz funkcję BT w telefonie komórkowym.

Telefon komórkowy z systemem Android: Włącz Bluetooth i GPS w telefonie komórkowym.

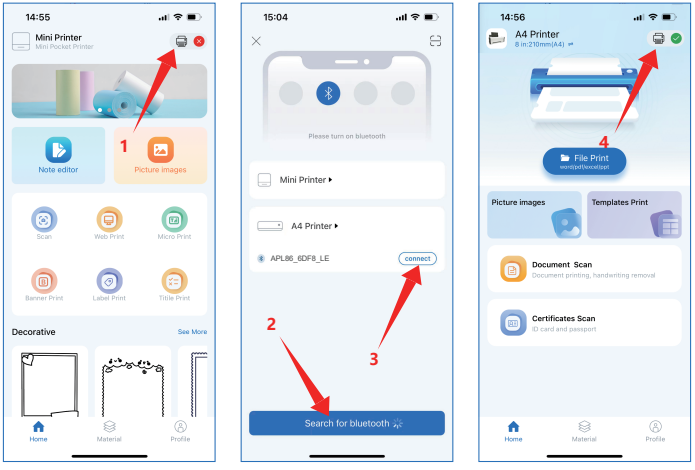

1. kliknij małą ikonę drukarki w prawym górnym rogu.
2. kliknij Wyszukaj BT
3. kliknij, aby połączyć
4. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia w prawym górnym rogu zostanie wyświetlona mała zielona ikona.


Uwaga: Nie należy wyszukiwać połączenia BT drukarki w ustawieniach BT telefonu komórkowego.

Pobieranie sterownika


Aby pobrać sterownik, należy pobrać sterownik drukarki (Windows lub MAC) z oficjalnej strony internetowej: http://www.luckjingle.com/driverDetail?id=10

Zainstaluj sterownik Windows

Włącz drukarkę, podłącz ją do komputera przez USB, znajdź pobrany plik „**L86 Windows Driver**” i otwórz go.

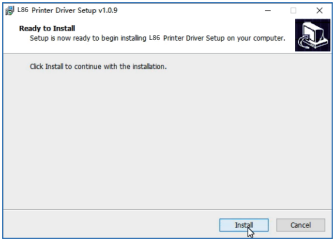

1. Kliknij przycisk „Zainstaluj” i poczekaj na zakończenie instalacji.

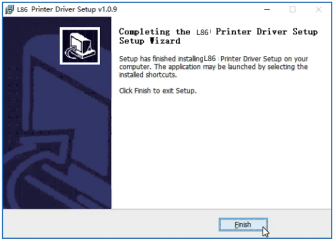

2. Po pomyślnym zakończeniu instalacji kliknij przycisk „Finish”, aby opuścić interfejs.


Uwaga: Przed instalacją sterownika należy wyłączyć oprogramowanie antywirusowe komputera. Drukarka musi być podłączona do źródła zasilania, a komputer musi być włączony.

Instalacja sterownika MAC


Włącz drukarkę, podłącz ją do komputera przez USB, znajdź pobrany plik „**L86 Windows Driver**” i otwórz go.

1. kliknij Otwórz i kontynuuj instalację drukarki. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji do momentu wyświetlenia komunikatu „Instalacja powiodła się”.

2. Ustaw drukarkę w trybie domyślnym. Wykonaj czynności przedstawione na rysunku, aby rozpocząć pracę:

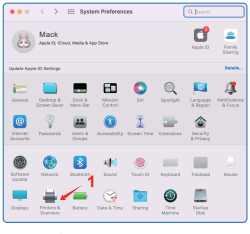


1. Otwórz Preferencje systemowe i kliknij Drukarki i skanery.

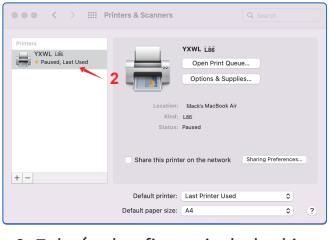

2. Zakończ konfigurację drukarki, jak pokazano na rysunku.


Instrukcja instalacji papieru

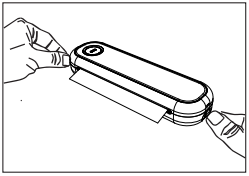


1. otwórz pokrywę



2. opuść papier

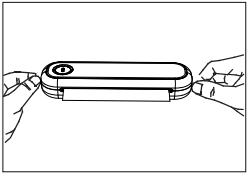

3. zamknij pokrywę

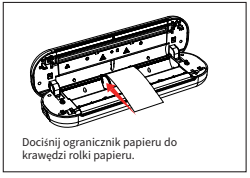


4.Użyj ogranicznika papieru


Instrukcja instalacji papieru składanego




1. otwórz opakowanie

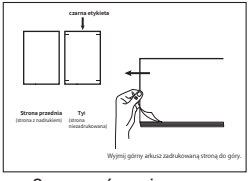

2. usunąć papier

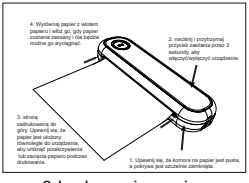

3.Ładowanie papieru

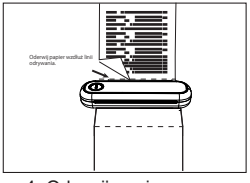

4. Oderwij papier

Instrukcje ładowania

1. zaleca się ładowanie za pomocą ładowarki do telefonu komórkowego, wejście ładowania 5V/2A

2. zalecane ładowanie po raz pierwszy po zakupie

3. ładowanie co trzy miesiące, w przeciwnym razie łatwo jest spowodować naturalną utratę baterii litowej przez długi czas, nie można naładować zjawiska

Ostrzeżenie

1) W środowisku mieszkalnym uruchomienie tego urządzenia może powodować zakłócenia radiowe.

2) Zasilacz sieciowy nie wchodzi w skład fabrycznego wyposażenia tego produktu. Jeśli do ładowania używany jest zasilacz, należy zakupić zasilacz 5V/2A z certyfikatem CE, który spełnia normę.

3) Jest to produkt profesjonalny, należy używać oryginalnych baterii.


4) Baterie modelu mogą eksplodować w przypadku wymiany oryginalnych baterii lub użycia niewłaściwych baterii.

Bezpieczeństwo i środki ostrożności

1. wbudowana bateria litowa, nie używaj jej w temperaturze wyższej niż 40 °C; trzymaj ją z dala od ognia i innych źródeł ciepła i nie umieszczaj jej pod gorącym słońcem, np. w zamkniętym samochodzie;
2) Dzieci powinny ładować urządzenie i korzystać z niego pod nadzorem osoby dorosłej. Po pełnym naładowaniu należy odłączyć kabel ładujący na czas, aby zapobiec przegrzaniu, zwarciu lub pożarowi;
3. nie wkładaj produktu do ognia lub wody, aby uniknąć zwarcia akumulatora, pożaru lub poparzeń;
4) Środowisko pracy: temperatura otoczenia 0°C-40°C, wilgotność względna 30%-85% RH w środowisku (bez kondensacji), nie należy przekraczać zalecanego zakresu temperatur.
5) Jeśli podejrzewasz problem z baterią, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażnej w celu uzyskania pomocy.

⚠ Nie dotykaj bezpośrednio głowicy drukującej, aby uniknąć jej uszkodzenia, zwłaszcza po zakończeniu drukowania, aby zapobiec przegrzaniu i oparzeniom.

Czyszczenie głowicy drukującej

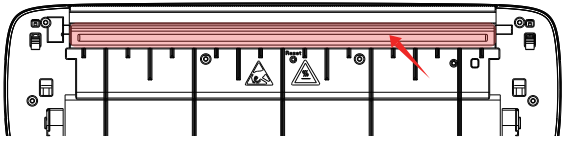

1. wyłącz drukarkę, otwórz pokrywę papieru i wyjmij rolkę papieru


2. zanurzyć w niej bawełnianą szmatkę lub wacik. w alkoholu medycznym i delikatnie przetrzeć wzdłuż środka głowicy drukującej we wszystkich kierunkach.

3. Nie używaj drukarki bezpośrednio po czyszczeniu głowicy drukującej. Należy odczekać 1-2 minuty, aż alkohol całkowicie wyparuje.


Specyfikacja produktu

Model produktu	L86
Tryb drukowania	Termiczny wydech
Prędkość druku	10 mm/s (max)
Moc wejściowa	5V⎓ 2A
Rozmiar urządzenia	308 x 90 x 48.4 mm
Waga	770 g
Rodzaj papieru	Papier termiczny
Odpowiedni rozmiar papieru	50mm-216mm
Format instrukcji	YPL
Drukowanie graficzne	Obsługa
Interfejs człowiek-maszyna	Sterownik LED klawiatury
Interfejs komunikacyjny	USB / BT2.0 & BT4.0
Temperatura robocza (°C)	0°C ~ +40°C
Wilgotność robocza	30% ~ 85% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania (°C)	-20°C ~ +60°C
Wilgotność przechowywania	10% ~ 90% wilgotności względnej (bez kondensacji)


Seznam produktů



Tiskárna





Příručky



Datový kabel

Produkty

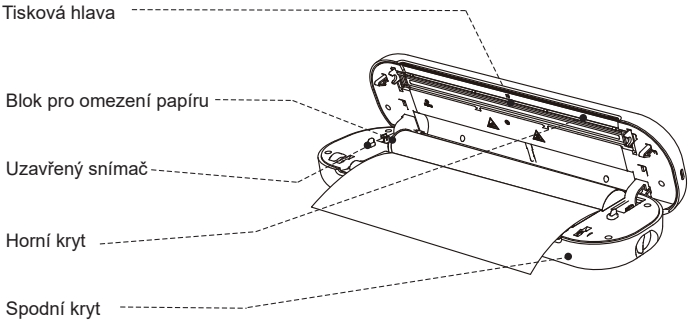

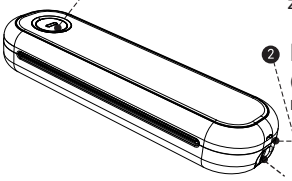

❶ **Tlačítko napájení**

(Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund se zapne/vypne)

❷ **Port USB**

(Lze jej připojit k nabíjecímu sloupku nebo nabíječce mobilního telefonu)

❸ **Tlačítko pro otevření**

(Současným stisknutím levého a pravého tlačítka otevřete kryt a vyměníte papír)

Stavová LED dioda

Svítí	Popis	Řešení problémů
Zelená	Normální provoz	
Červená	a.Přehřátí hlavy tiskárny b.Nabíjení c.Otevřený horní kryt d.Není papír	a.Tiskárna se automaticky obnoví, jakmile se prostor mezi hlavami tiskárny ochladí. b.Při plném nabití se kontrolka rozsvítí zeleně. c.Řádně zavřete horní kryt.
Bliká červeně	Nízká úroveň nabití baterie	Nabíjejte tiskárnu
Modrá	Párování BT proběhlo úspěšně	Připojení BT proběhlo úspěšně
Bliká modře	BT se inicializuje nebo se nepodařilo inicializovat	Zavřete aplikaci, restartujte tiskárnu, počkejte, až přestane blikat modrá kontrolka, a poté tiskárnu připojte v aplikaci.

Stažení aplikace a připojení

Stažení

1. Vyhledejte „**Luck jingle**“ v App Store/Google Play a stáhněte si ji.

2. Pro stažení naskenujte příslušný kód QR.aplikację

Download on the App Store


Get it on Google Play

ios

Android


Připojení zařízení

Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud nezačne blikat modrá kontrolka, vstupte do aplikace „Luck Jingle“ a zapněte Bluetooth svého mobilního telefonu.

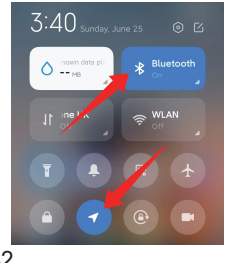

Mobilní telefon se systémem Ios: Zapněte prosím BT svého mobilního telefonu.

Telefon se systémem Android: Zapněte prosím Bluetooth a GPS svého mobilního telefonu.

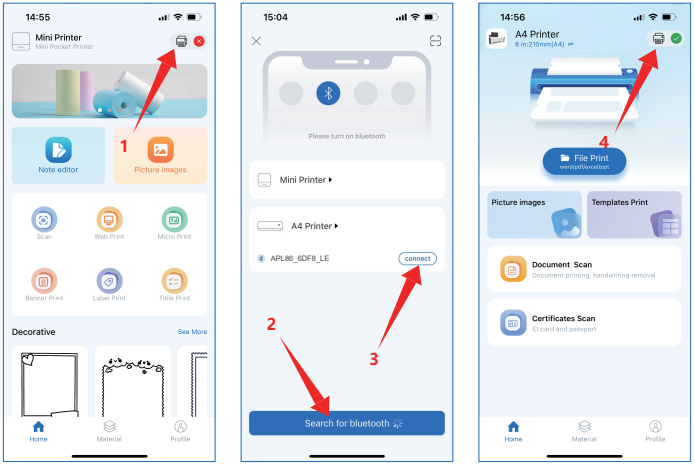

1. Klikněte na malou ikonu tiskárny v pravém horním rohu.
2. Klikněte na možnost Hledat BT
3. Klikněte na tlačítko pro připojení
4. Připojení proběhlo úspěšně, v pravém horním rohu se zobrazí malá zelená ikona.

Poznámka: Nevyhledávejte připojení tiskárny BT v nastavení BT mobilního telefonu.

Stažení ovladače


Stažení ovladače Stáhněte si ovladač tiskárny

(Windows nebo MAC) na oficiálních webových stránkách:


http://www.luckjingle.com/driverDetail?id=10

Instalace ovladače pro systém Windows

Zapněte tiskárnu, připojte tiskárnu k počítači přes USB, vyhledejte stažený soubor „**L86 Windows Driver**“ a otevřete jej.

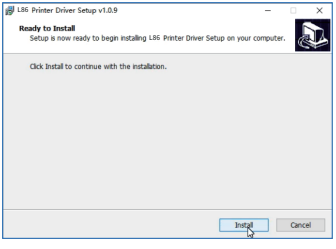

1. Klepněte na tlačítko „Install“ (Instalovat) a počkejte na instalaci.

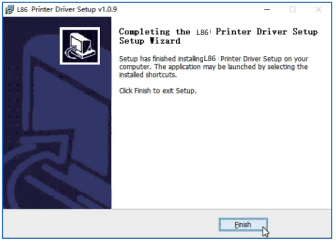

2. Po úspěšné instalaci klepněte na tlačítko „Finish“ (Dokončit) a ukončete rozhraní.


Poznámka: Před instalací ovladače vypněte antivirový software počítače. Tiskárna musí být připojena ke zdroji napájení a počítač musí být zapnutý.

Instalace ovladače MAC


Zapněte tiskárnu, připojte tiskárnu k počítači přes USB, vyhledejte stažený soubor „**L86 Windows Driver**“ a otevřete jej.

1. Klepněte na tlačítko Otevřít a pokračujte v instalaci tiskárny. Postupujte podle pokynů k instalaci, dokud se nezobrazí zpráva „Instalace úspěšná“.

2. Nastavte tiskárnu do výchozího režimu. Postupujte podle kroků na obrázku a zprovozněte tiskárnu:

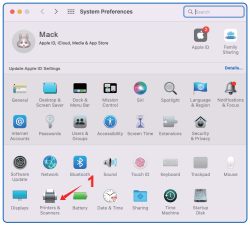


1. Otevřete Předvolby systému a klikněte na položku Tiskárny a skenery.

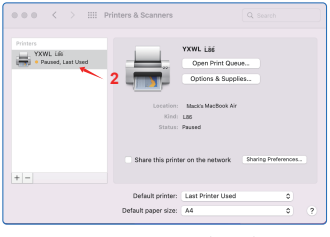

2.Dokončete nastavení tiskárny podle obrázku.


Průvodce instalací papíru

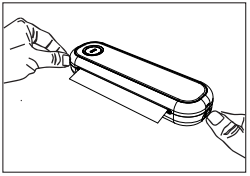


1. Otevřete kryt



2. Položte papír

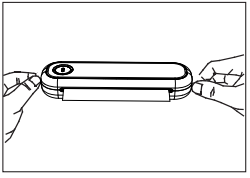

3. Uzavřete kryt

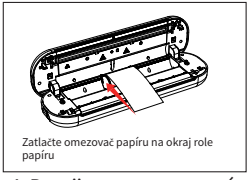


4. Použijte omezovač papíru

Příručka pro instalaci skládaného papíru




1. Otevřete balení

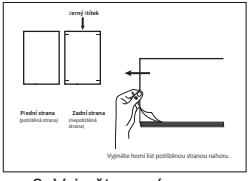

2. Vyjměte papír



3. Vkládání papíru

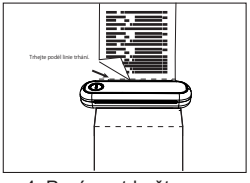

4. Papír roztrhněte

Pokyny pro nabíjení

1. K nabíjení se doporučuje používat nabíječku mobilních telefonů, nabíjení na vstupu 5 V/2 A.

2. Doporučuje se nabíjet poprvé po zakoupení

3. Nabíjejte každé tři měsíce, jinak snadno dojde ke ztrátě lithiové baterie, dlouhodobé přirozené ztrátě, nelze nabíjet jev

Varování

1. V obytném prostředí může provoz tohoto zařízení způsobovat rádiové rušení

2. Napájecí adaptér není součástí standardní výbavy tohoto výrobku z výroby. Pokud k nabíjení používáte napájecí adaptér, měli byste si zakoupit napájecí adaptér s certifikací CE 5V/2A, který splňuje normu.

3. Jedná se o profesionální výrobek, používejte prosím originální baterii.


4. V případě výměny originálních baterií nebo použití nesprávných baterií může dojít k explozi modelových baterií.

Bezpečnost a bezpečnostní opatření

1. Vestavěnou lithiovou baterii nepoužívejte při teplotě vyšší než 40 ℃; chraňte ji před ohněm a jinými zdroji tepla a neumisťujte ji pod horké slunce, například do uzavřeného automobilu;
2. Děti by ji měly nabíjet a používat pod dohledem dospělé osoby. Po úplném nabití nezapomeňte včas odpojit nabíjecí kabel, abyste zabránili přehřátí, zkratu nebo požáru;
3. Nevkládejte výrobek do ohně nebo vody, aby nedošlo ke zkratu baterie nebo k jejímu vznícení či popálení;
4. Pracovní prostředí: okolní teplota 0 °C-40 °C, relativní vlhkost 30-85 %RH v (nekondenzujícím) prostředí, nepřekračujte doporučený teplotní rozsah.
5. Pokud máte podezření na problém s baterií, obraťte se na poprodejní servisní středisko, které vám pomůže.

⚠ Nedotýkejte se přímo tiskové hlavy, aby nedošlo k jejímu poškození, zejména po tisku, aby nedošlo k přehřátí a popálení.

Čištění tiskové hlavy

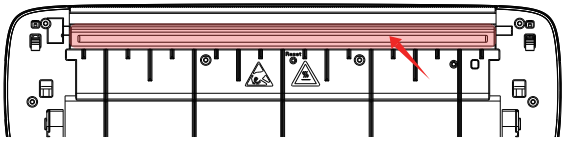

1. Vypněte tiskárnu, otevřete kryt papíru a vyjměte papírovou roli.

2. Namočte do něj bavlněný hadřík nebo vatový tampon. na lékařský líh a jemně otřete podél středu tiskové hlavy ve všech směrech.

3. Nepoužívejte tiskárnu bezprostředně po vyčištění tiskové hlavy. Počkejte 1'2 minuty, dokud se alkohol zcela neodpaří.

Specifikace výrobku

Model výrobku	L86
Režim tisku	Výfuk Tepelný
Rychlost tisku	10 mm/s (max)
Vstupní výkon	5V⎓ 2A
Velikost stroje	308 x 90 x 48.4 mm
Hmotnost	770 g
Typ papíru	Termální papír
Použitelný formát papíru	50mm-216mm
Formát pokynů	YPL
Grafický tisk	Podpora
Rozhraní člověk-stroj	Ovladač LED klávesnice
Komunikační rozhraní	USB / BT2.0 & BT4.0
Pracovní teplota (℃)	0°C ~ +40°C
Pracovní vlhkost	30% ~ 85%RH (bez kondenzace)
Skladovací teplota (℃)	-20°C ~ +60°C
Skladovací vlhkost	10% ~ 90% relativní vlhkosti (nekondenzující)

Download on the
App Store

Get it on
Google Play

ios

Android

FR

Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

www.luckjingle.com

Made in China