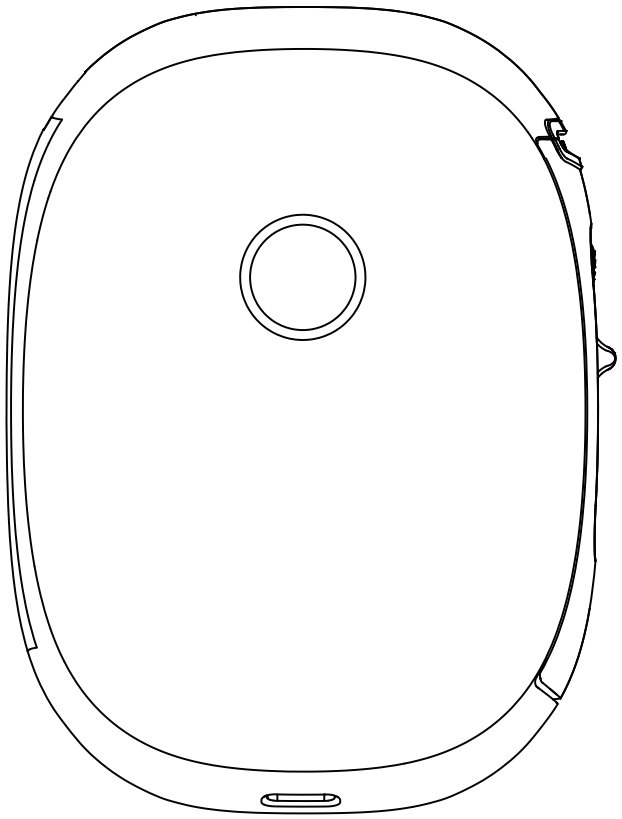


# - L13 -

# Thermal Label Printer


# User Manual

EN


# Specifications

| | |
|---|---|
| Product Model | L13 |
| Size | 102x77x45mm |
| Weight | 140g |
| Resolution | 203dpi |
| Interface | USB-C |
| Battery Capacity | 1200mAh |
| Input | 5V⎓1A |
| Effective printing width(Max) | 15mm |
| Printing Method | Thermal |


# Packing list

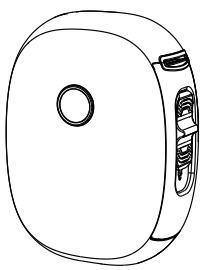

Printer(1 unit)

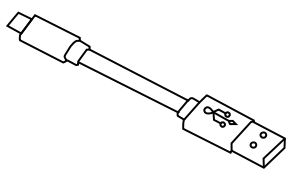


Date cable

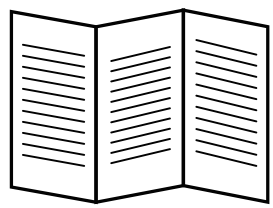

User Manual(1 book)

# Product diagram

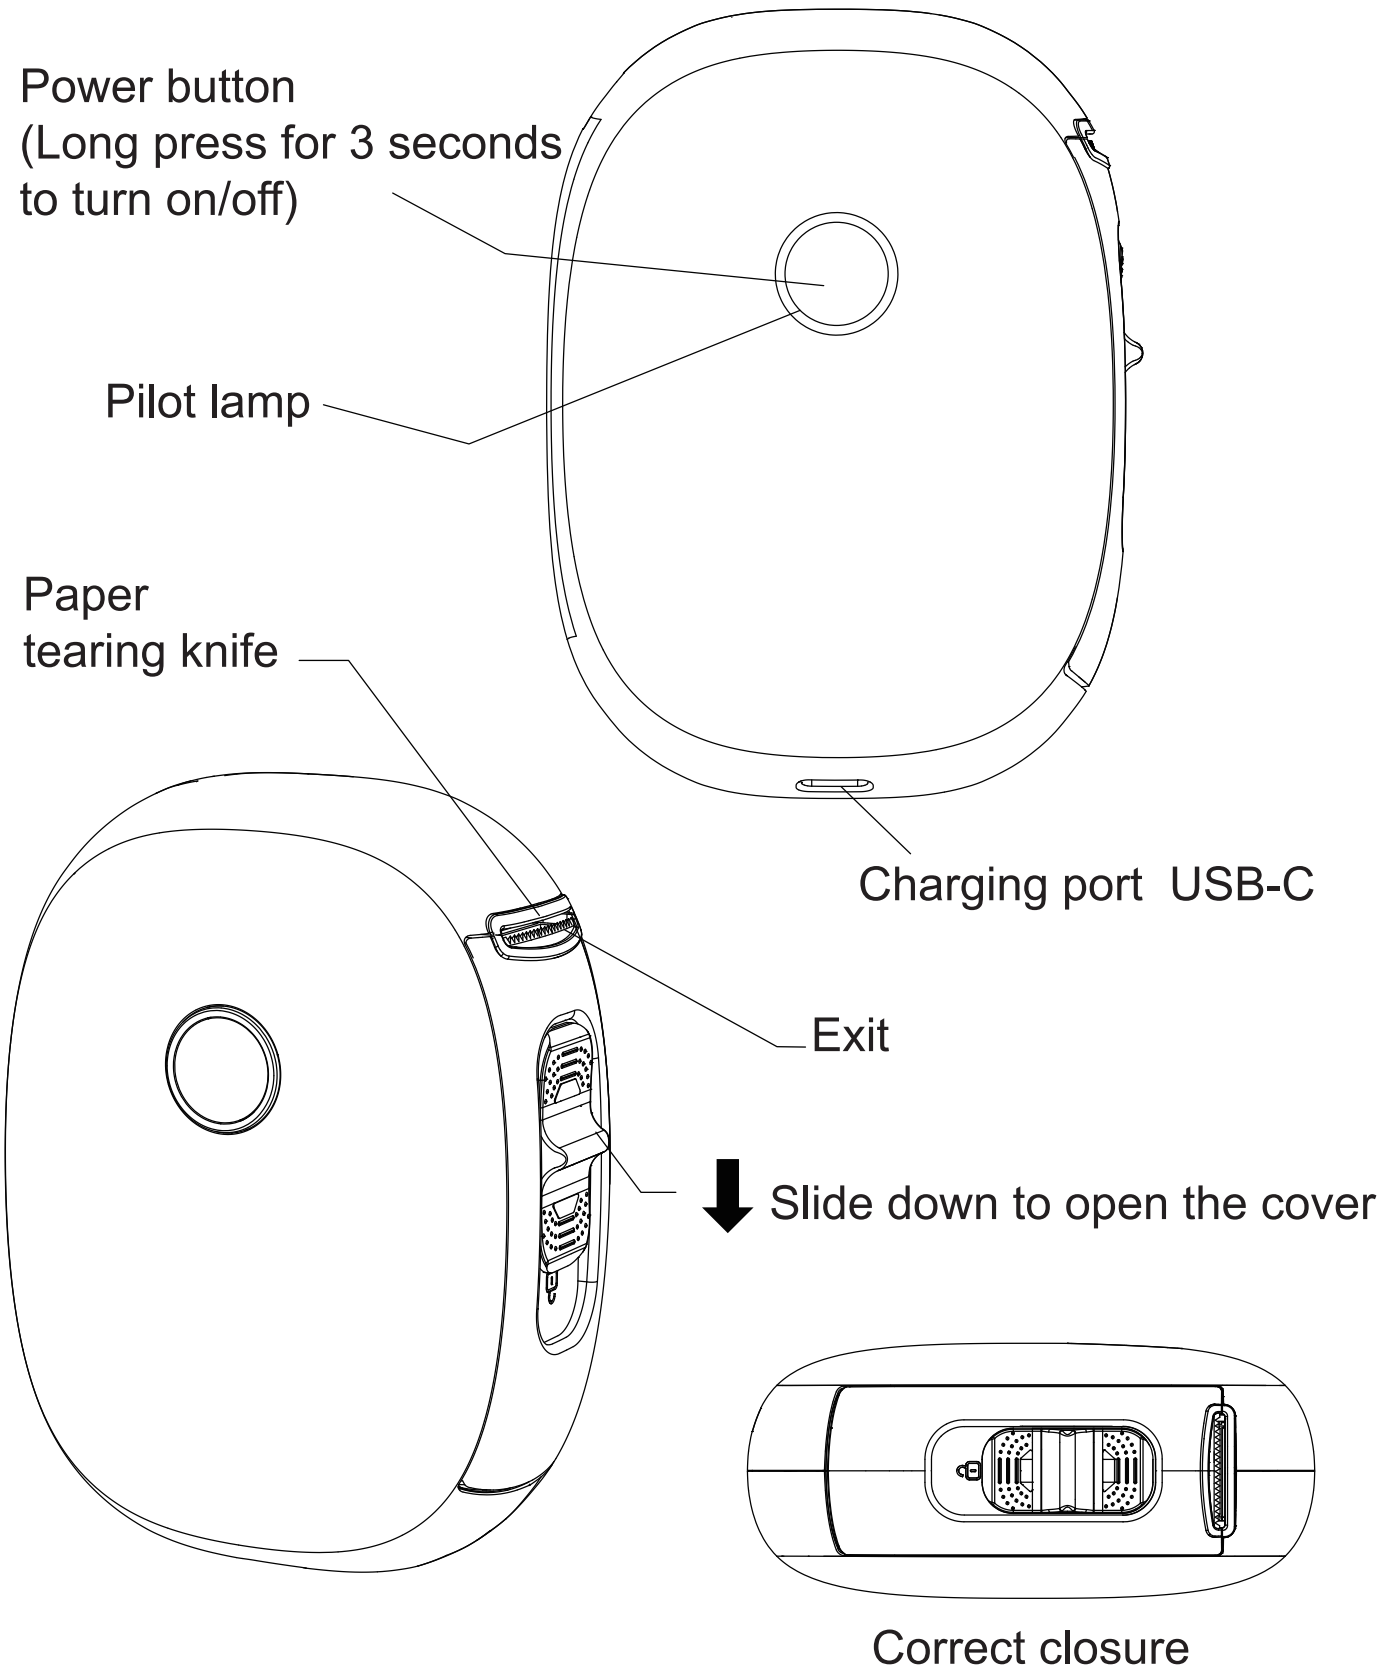

# Indicator Description

| index | State | illustrate |
|---|---|---|
| green | Light | The printer is turned on and in normal condition; Fully charged (turned off or on) |
| red | Light | Abnormal status, charging status (not fully charged) |
| red | Flicker | Low battery state |
| blue | Light | The printer is in normal condition and the parallel Bluetooth is connected |


# Basic usage and settings

1. Turn on the printer by pressing and holding down the power/ button for 3 seconds.
2. Paper feeding
Press the power/settings button, and the paper will be output by double clicking.
Label paper: A label paper can be printed from the machine,located between two label papers, and can be torn off along the gap
Black label paper: Tear open the label along the black mark.
Continuous paper: Send 10mm paper.
3. The printer can detect a "paper shortage" status.
In this case, the printer does not respond.
4. Insufficient battery power The printer has a low battery detection function, and when the printer's battery is low, the indicator light flashesred and alarms.


5.BT connection
When connected via BT, the mobile app will display corresponding instructions.
6. When the printer is plugged into the power adapter,the red light is on.
7. Cancel printing by long pressing the power button.

# Installation of consumables

Please open the paper compartment cover and put the printing paper on top of the printer. After closing the paper compartment cover, the printing paper will exposea short section of the printer, as shown in the figure:

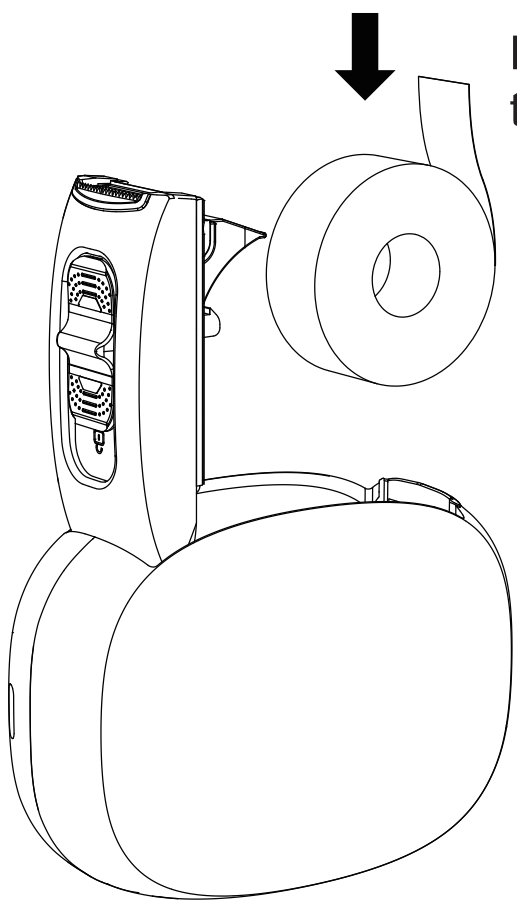

Note: If the paper is laid in reverse, the printer will print a blank space.

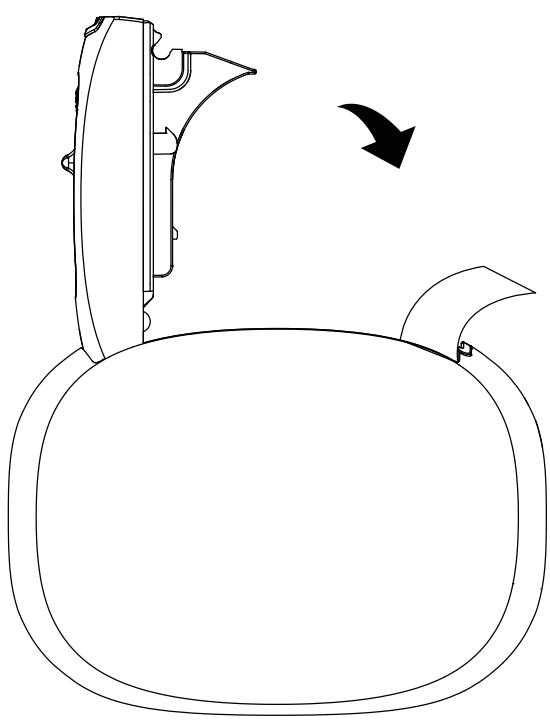

# App download and settings

### Mobile Download

Search“Luck Jingle”in the App Store

Download on the App Store

Get it on Google Play

iOS

Android

### Set up

Double-click the power button, the printer will print out the QR code of the bound device; add a device through the App, scan the QR code to connect the printer ( Note: Do not search for BT printer connection in the BT settings of the mobile phone.)

# Safety and precautions

1.There is a built-in lithium battery, please do not use it in the environment with temperature higher than 40°C ; keep away from fire and other heat sources, and do not place it in the hot sun, such as closed car;

2.Children should be charged and used under the supervision of adults.After full charge, please make sure to pull out the charging cable in time toprevent overheating, short circuit or fire;

3.Do not put the product in fire or water to avoid battery short circuit or fireor burn;

4.The operating temperature range is 0°C to 40°C, please do not exceedthe recommended temperature range;

**Power on status, continuously press the power button 6 times, calibrate the label paper**

# Trouble shooting guide

1.If there is no content on the paper when printing Check the paper is loaded in right direction;If it is in the right direction, print the self-test page and check;If the self-test page cannot be printed, the printer is malfunctioning:If the self-check page is correct, check the paper or App;

2.Print blurry

Check the default print density for the best print results;Check if there are horizontal lines or only part of the content can beprinted;Check to see if the print head is blocked and clean it with alcohol;if the print quality is not good, please use the original paper series;

3.A paper shortage error message is displayedCheck whether the printer is out of paper;if not, make sure the cover is locked correctly (loose pages may causethe printout to shift or Paper test failed);

4.Printing stops unexpectedly

In order to ensure the reliability of the printer, multiple protectioninstructions are designed;The printer will stop working due to lack of paper, data errors, excessive temperature, or low battery power; Follow the prompts on the application to analyze the problem.


⚠ Only one side of the printing paper can be printed. Please place theprinting paper in the correct direction.

FR


# Spécifications

| | |
|---|---|
| Modèle du produit | L13 |
| Taille | 102x77x45mm |
| Poids | 140g |
| Résolution | 203dpi |
| Interface | USB-C |
| Capacité de la batterie | 1200mAh |
| Entrée | 5V⎓1A |
| Largeur d'impression effective (Max) | 15mm |
| Méthode d'impression | Thermique |


# Liste d'emballage

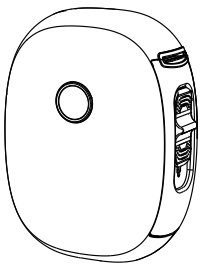

Imprimante (1 PC)

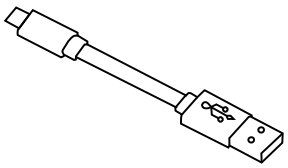


Câble de date

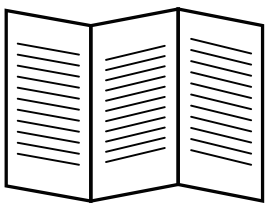

Manuel d'utilisation
(1 exemplaire)

# Schéma du produit

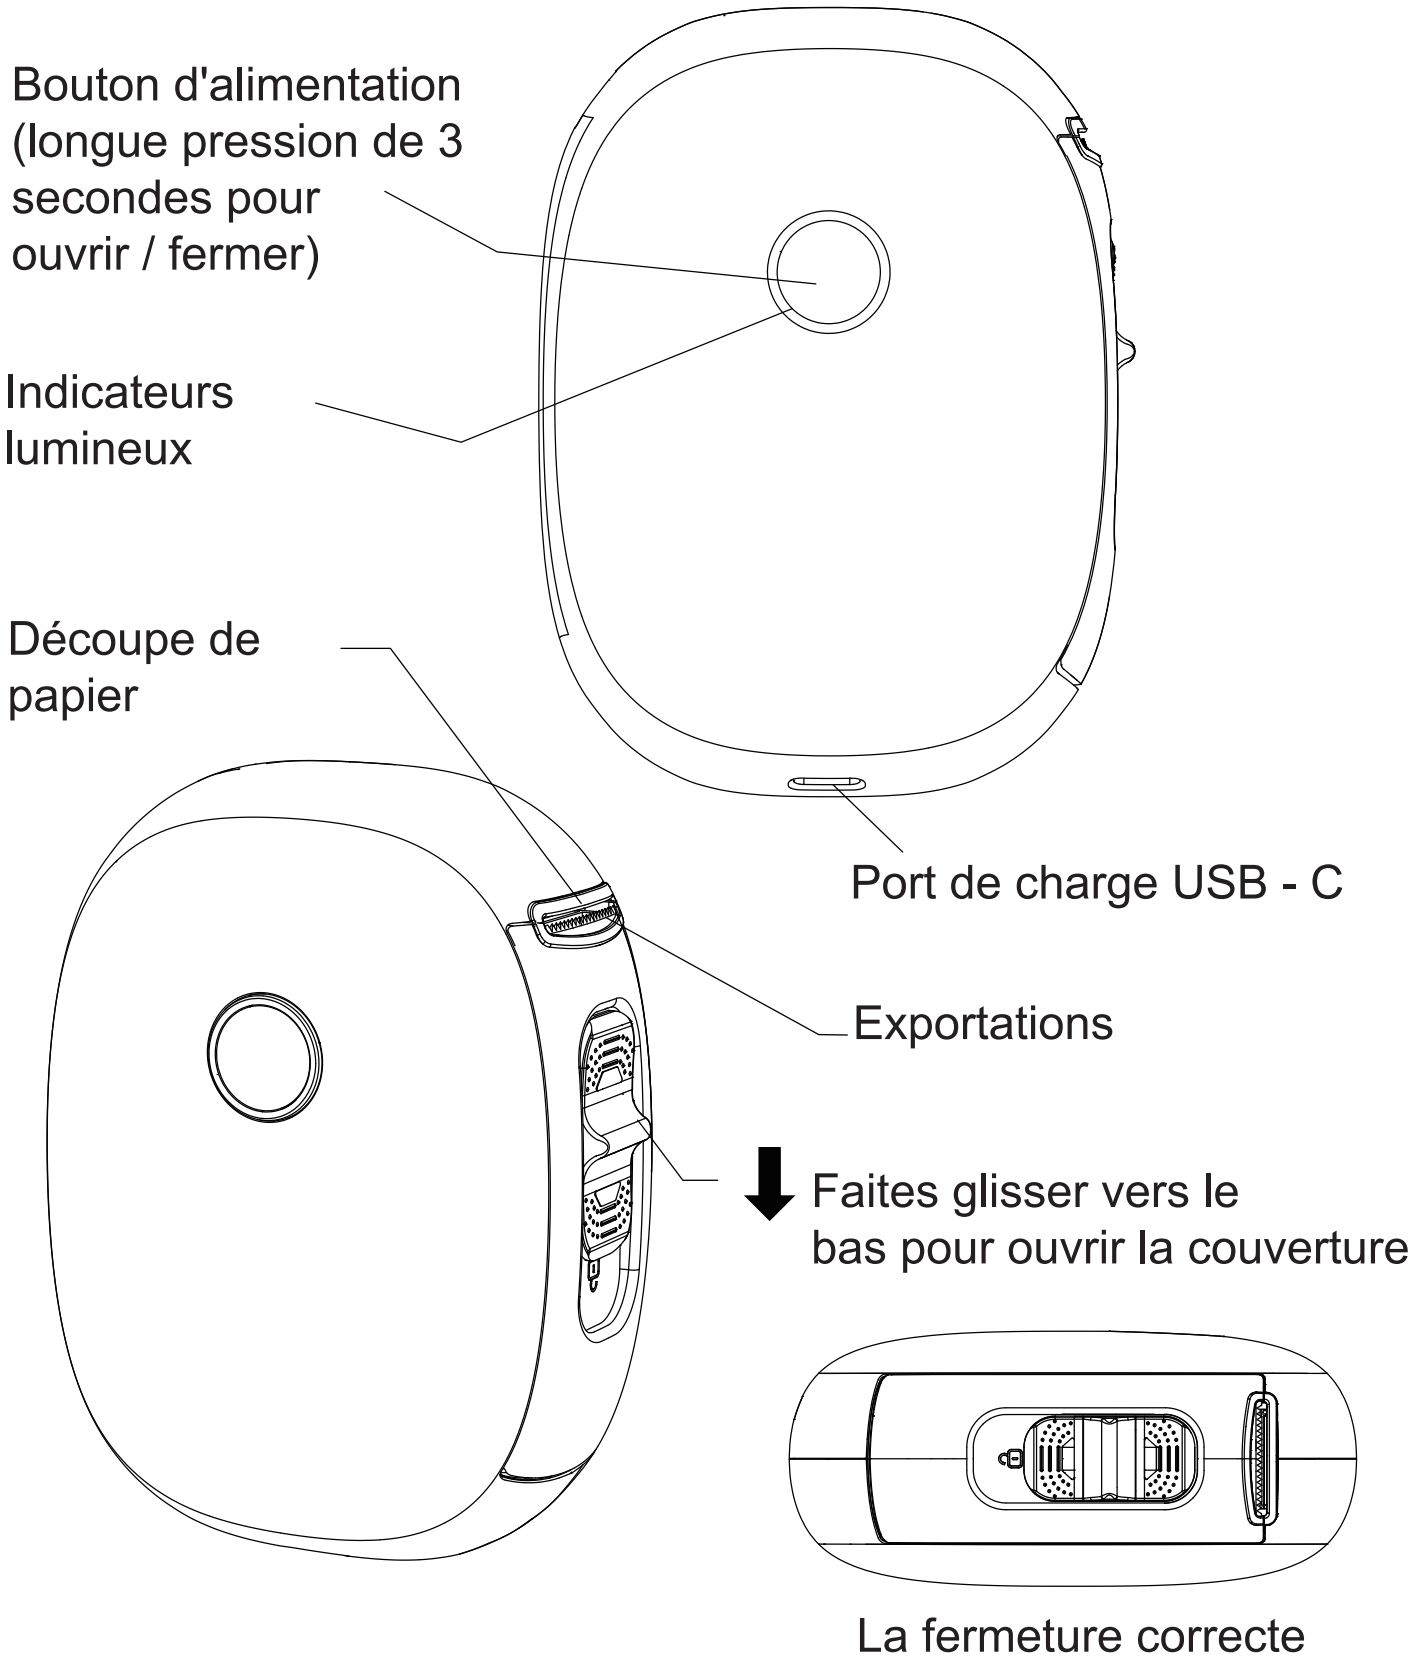

# Description des indicateurs

| Indicateurs lumineux | Statut | Description |
|---|---|---|
| Vert | Lumière constante | Imprimante allumée, état normal; Complètement chargé (éteint ou allumé) |
| Rouge | Lumière constante | État anormal, état de charge (non rempli) |
| Rouge | Clignotant | État électrique faible |
| Bleu | Lumière constante | Imprimante en bon état, juxtaposée Bluetooth connectée |


# Utilisation de base et réglages

1. Maintenez la touche Power enfoncée et allumez l'imprimante! Bouton pendant 3 secondes.
2. Papier d'alimentation appuyez sur le bouton d'alimentation / de réglage, double - cliquez pour sortir le papier. Papier d'étiquette: le papier alabel peut être imprimé à partir de la machine, situé entre deux feuilles de papier d'étiquette et peut être tordu le long de la fente papier d'étiquette noir: déchirer l'étiquette le long de la marque noire. Papier continu: envoyer du papier de 10 mm.
3. L'imprimante peut détecter l'état "manque de papier". Dans ce cas, l'imprimante ne répond pas.
4. L'imprimante à batterie faible a une fonction de détection de batterie faible, lorsque la batterie de l'imprimante est faible, le voyant clignote en rouge et émet une alarme.


5. Connexion BT
orsque vous vous connectez via BT, l'application mobile affiche les instructions correspondantes.
6. Le voyant rouge s'allume lorsque printeris est branché sur l'adaptateur secteur.
7.  Annulez l'impression en appuyant longuement sur le bouton d'alimentation.  annuler l'impression ou arrêter l'impression via l'app.

# Un système parfait

Veuillez ouvrir le couvercle du bac à papier et placer le papier d'impression sur le dessus de l'imprimante. Après avoir fermé le couvercle du bac à papier, le papier d'impression révèle une petite section du bac à papier, comme illustré.

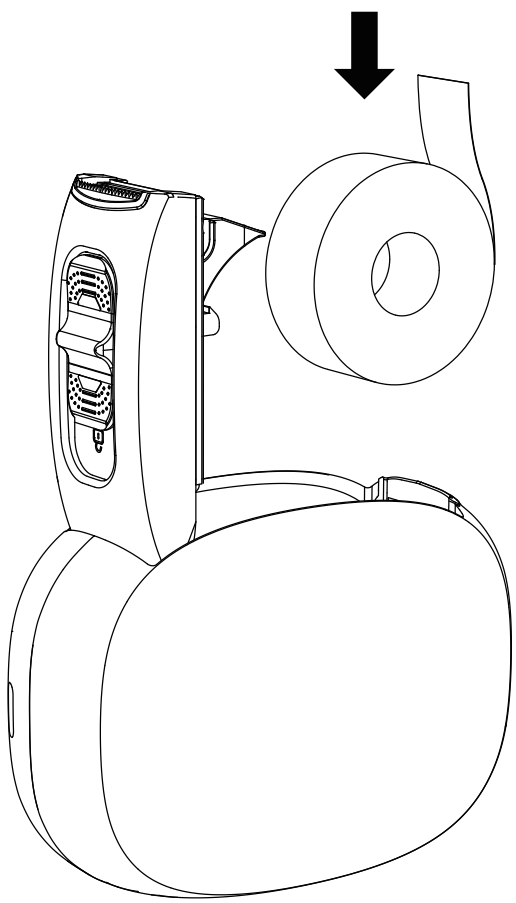

Remarque: si le papier est mis à l'envers, l'imprimeur imprime un espace vide

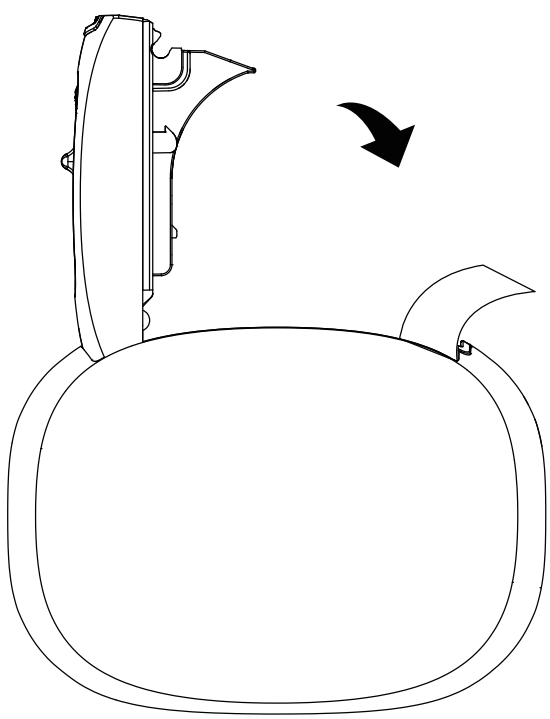

# Téléchargement et configuration de l'application

## Téléchargements pour mobile

Rechercher "Luck Jingle" dans l'app store

Download on the App Store

Get it on Google Play

iOS

Android

**Paramètres**

Double - cliquez sur le bouton d'alimentation, l'imprimante imprime le QRCode du périphérique lié; Ajoutez un appareil via l'application, affichez le Code QR de l'imprimante connectée (Remarque: ne recherchez pas BT printer Connection dans les paramètres BT de votre téléphone)

# Sécurité et précautions

1. Batterie au lithium intégrée, ne pas utiliser dans un environnement où la température est supérieure à 40℃degrés Celsius; Tenir à l'écart des sources d'inflammation et d'autres sources de chaleur et ne pas les placer sous un soleil brûlant, comme une voiture fermée;
2. Les enfants doivent être chargés et utilisés sous la supervision d'un adulte. Une fois complètement chargé, assurez - vous de retirer le câble de charge à temps pour éviter la surchauffe, le court - circuit ou le feu;
3. Ne mettez pas le produit dans le feu ou l'eau pour éviter que la batterie ne court - circuite ou ne prenne feu ou ne brûle;
4. La plage de température de fonctionnement est de 0℃ à 40℃, veuillez ne pas dépasser la plage de température recommandée;

**Lors de la mise sous tension, cliquez 6 fois consécutivement sur le bouton d'alimentation pour calibrer le papier d'étiquetage.**

# Guide de dépannage

1. S'il n'y a pas de contenu sur le papier lors de l'impression, vérifiez si le papier est chargé dans la bonne direction; Si l'orientation est correcte, imprimez la page d'auto - test et vérifiez; Si la page d'auto - test ne peut pas être imprimée, l'imprimante est défectueuse: si la page d'auto - test est correcte, vérifiez le papier ou l'application;
2. Le flou d'impression vérifie la densité d'impression par défaut pour obtenir les meilleurs résultats d'impression; Vérifiez s'il y a des lignes horizontales ou si vous ne pouvez imprimer qu'une partie du contenu; Vérifier si la tête d'impression est bouchée et la laver à l'alcool; Si la qualité d'impression n'est pas bonne, utilisez la série de papier d'origine,
3. Affiche un message d'erreur de papier manquant. Vérifiez si l'imprimante manque de papier, sinon, assurez - vous que le couvercle est verrouillé correctement (le relâchement de la page peut entraîner un décalage de l'impression ou un échec papetest);
4. Arrêt inattendu de l'impression afin d'assurer la fiabilité de l'imprimante, plusieurs instructions de protection sont conçues, l'imprimante cessera de fonctionner en raison d'un manque de papier, d'une erreur de données, d'une température trop élevée ou d'une batterie faible, suivez les instructions sur l'application pour analyser le problème


⚠ Seul un côté du papier imprimé peut être imprimé. Veuillez placer le papier d'impression dans la bonne direction.

DE


# Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Produkt Modell | L13 |
| Größe | 102x77x45mm |
| Gewicht | 140g |
| Auflösung | 203dpi |
| Schnittstelle | USB-C |
| Batteriekapazität | 1200mAh |
| Eingabe | 5V⎓1A |
| Effektive Druckbreite (Max) | 15mm |
| Druckverfahren | Thermische |


# Packliste

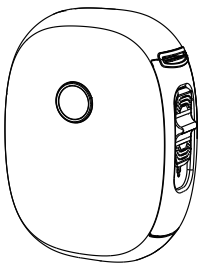

Drucker(1 Einheit)

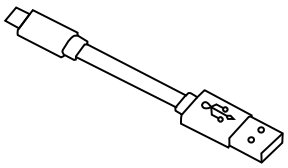


Datumskabel

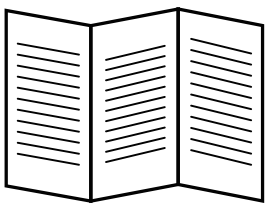

Benutzerhandbuch
(1 Buch)

# Produktdiagramm

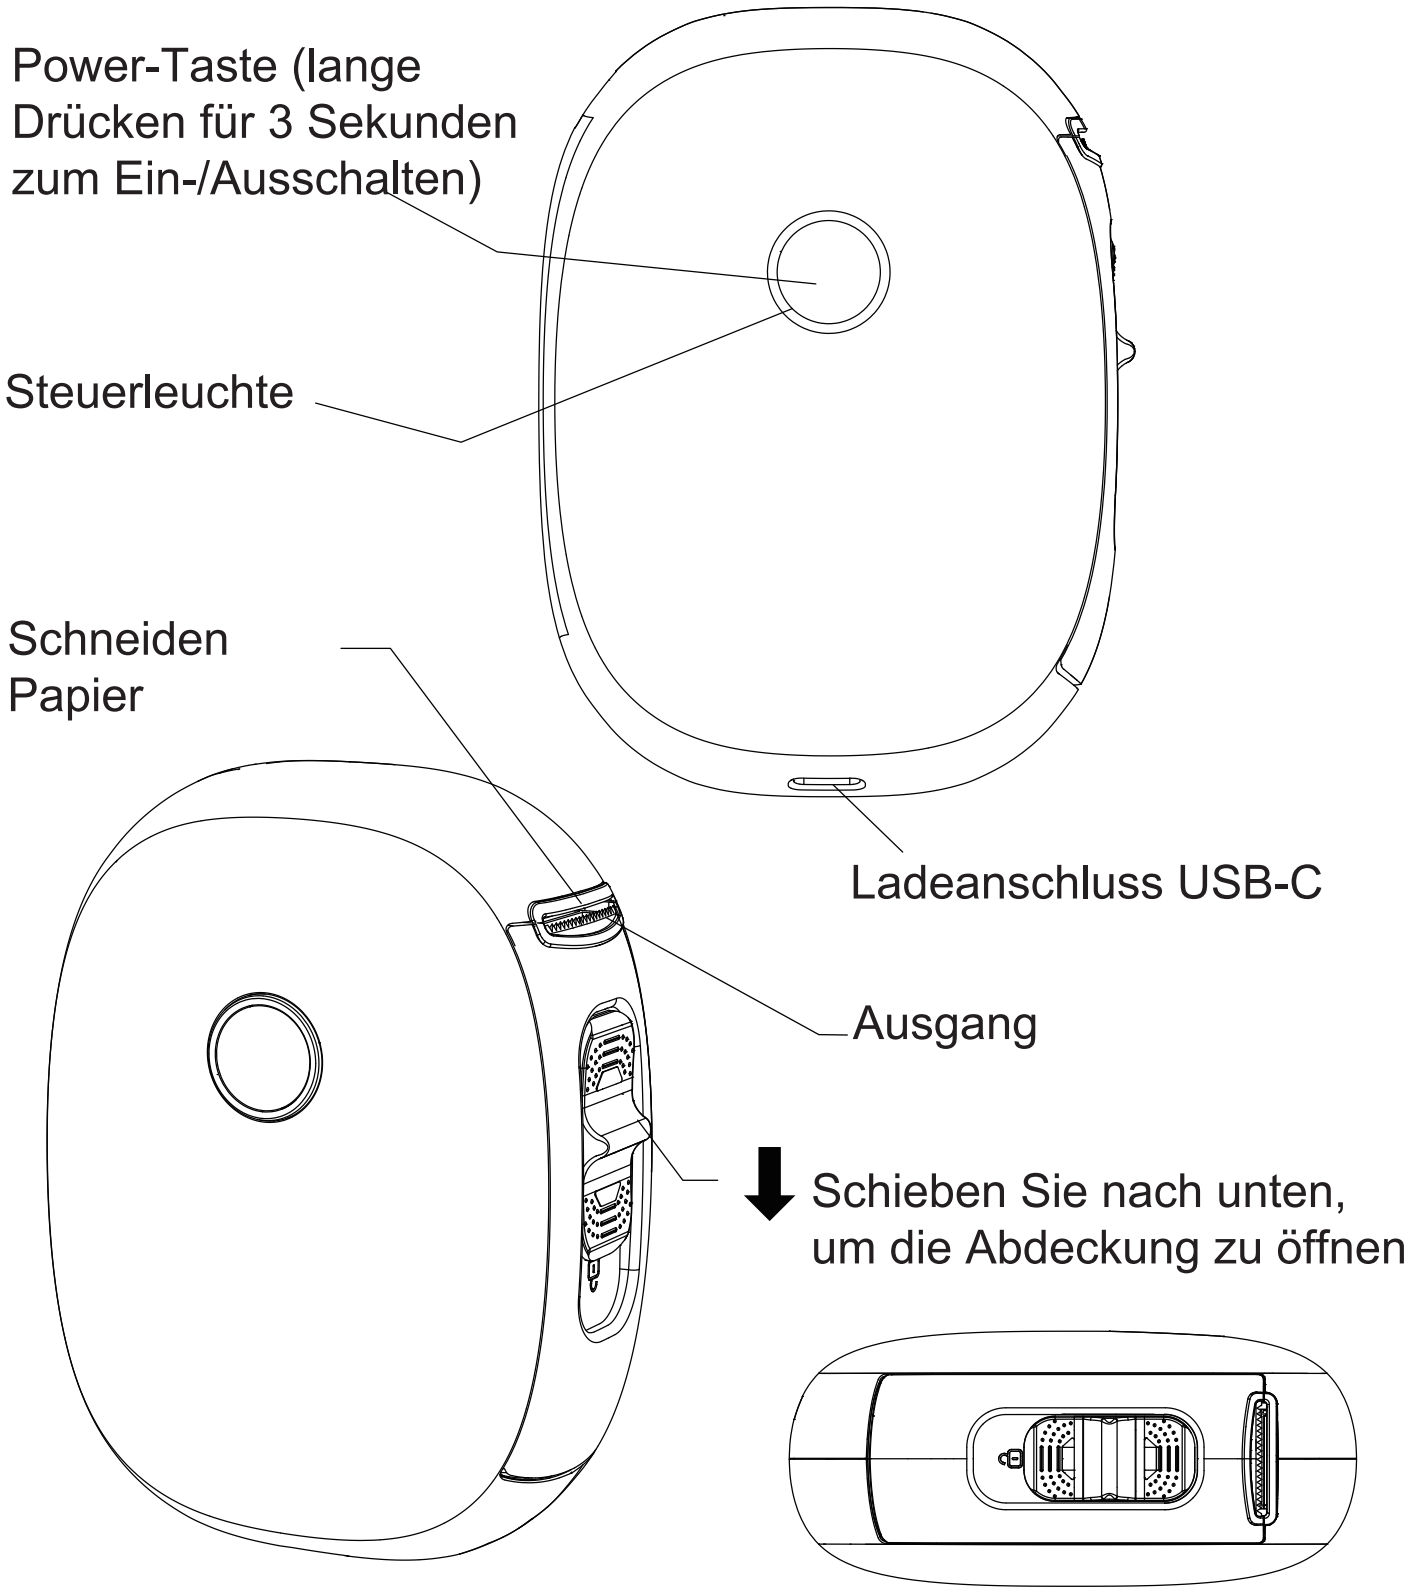

# Beschreibung des Indikators

| Kontrollleuchte | Zustand | erklären |
|---|---|---|
| grün | Beleuchtung | Der Drucker ist eingeschaltet und in normalem Zustand; Voll geladen (ausgeschaltet oder eingeschaltet) |
| rot | Beleuchtung | Abnormaler Status, Ladestatus (nicht vollständig geladen) |
| rot | funkeln | Niedriger Batteriezustand |
| blau | Beleuchtung | Der Drucker befindet sich in einem normalen Zustand und das parallele Bluetooth ist |


# Nutzung der Basis und des Gebiets

1.Schalten Sie den Drucker ein, indem Sie die Ein-/Aus-Taste drei Sekunden lang gedrückt halten.
2. Papierzuführung Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, und das Papier wird durch Doppelklick ausgegeben. Etikettenpapier: Alabel Papier kann von der Maschine gedruckt werden, befindet sich zwischen zwei Etikettenpapieren, und kann entlang der Lücke abgerissen werden Schwarzes Etikettenpapier: Reißen Sie das Etikett entlang der schwarzen Markierung auf.Kontinuierliches Papier: Senden Sie 10mm Papier.
3. Der Drucker kann einen "Papiermangel"-Status erkennen. In diesem Fall reagiert der Drucker nicht.
4.Unzureichende Batterieleistung Der Drucker hat eine niedrige Batterieerkennungsfunktion, und wenn die Batterie des Druckers niedrig ist, blinkt die Kontrollleuchte rot und alarmiert.


5. BT-Verbindung
Wenn eine Verbindung über BT hergestellt wird, zeigt die mobile App entsprechende Anweisungen.
6. Wenn der Drucker an den Netzadapter angeschlossen ist, leuchtet die rote leuchtet.
7. Brechen Sie den Druckvorgang ab, indem Sie die Netztaste lange drücken.

# Ein Soundsystem

Bitte öffnen Sie die Abdeckung des Papierfachs und legen Sie das Druckpapier auf den Drucker. Nach dem Schließen des Papierfachdeckels legt das Druckpapier einen kurzen Abschnitt des Druckers frei, wie in der Abbildung gezeigt:

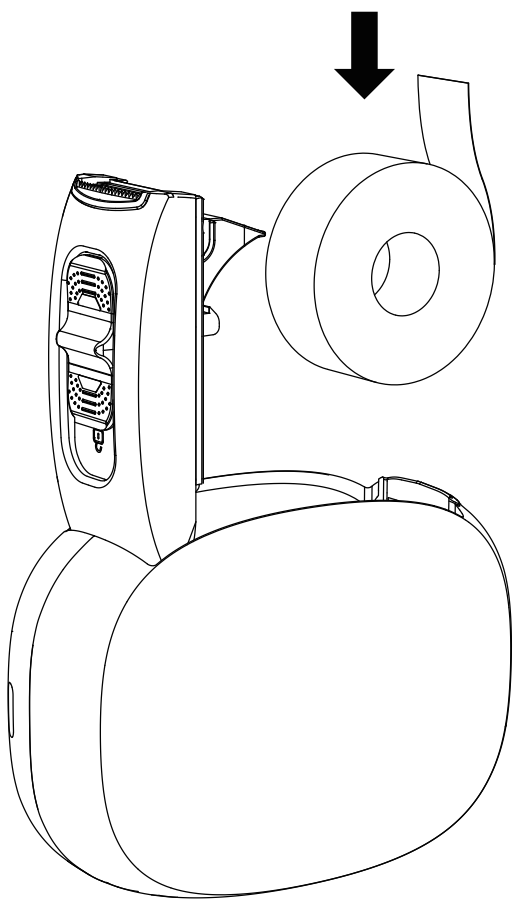

Hinweis: Wenn das Papier rückwärts gelegt wird, druckt der Drucker ein Leerzeichen.

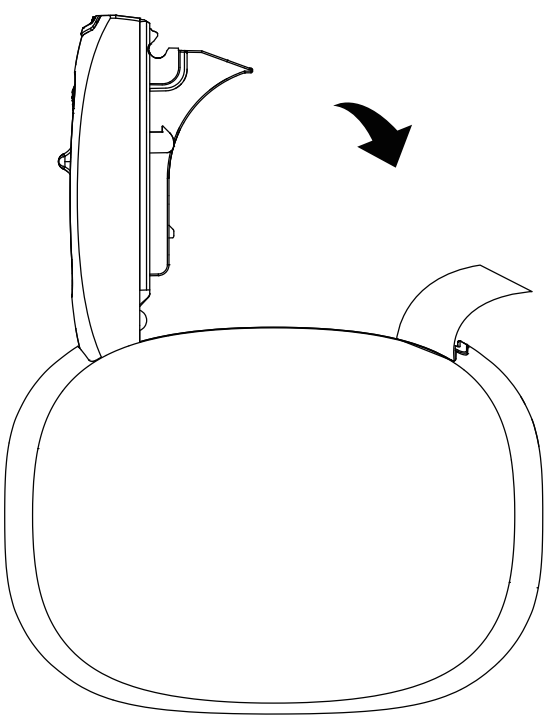

# App Download und Einstellungen

## Mobile Download

Suche"Luck Jingle"im App Store

Download on the App Store

Get it on Google Play

iOS

Android

**einrichten**

Doppelklicken Sie auf die Power-Taste, der Drucker druckt den QRcode des gebundenen Geräts aus, fügt ein Gerät über dieApp hinzu, scannt den QR-Code, um den Drucker anzuschließen (Hinweis: Suchen Sie nicht nach BT-Druck-erverbindung in den BTsettings des Mobiltelefons

# Sicherheit und Vorsichtsmaßnahmen

1.There ist eine eingebaute Lithiumbatterie, bitte verwenden Sie sie nicht in derUmgebung mit Temperatur höher als 40℃; Halten Sie sich von Feuer und anderen Wärmequellen fern und stellen Sie es nicht in den Hotsun, wie z.B. geschlossenes Auto.

2.Kinder sollten unter Aufsicht von Erwachsenen berechnet und verwendet werden. Nach vollständiger Ladung stellen Sie bitte sicher, das Ladekabel rechtzeitig herauszuziehen, um Überhitzung, Kurzschluss oder Feuer zu vermeiden.

3.Setzen Sie das Produkt nicht in Feuer oder Wasser, um Batteriekurzschluss oder Feuer oder Verbrennung zu vermeiden,

4.Der Betriebstemperaturbereich ist 0℃bis 40℃, bitte beachten Sie den empfohlenen Temperaturbereich;;

**Klicken Sie beim Einschalten des Geräts 6 Mal hintereinander auf die Einschalttaste, um das Etikettenpapier zu kalibrieren.**

# Anleitung zur Fehlerbehebung


1.Wenn es beim Drucken keinen Inhalt auf dem Papier gibt Überprüfen Sie, ob das Papier in die richtige Richtung geladen wird, wenn es in die richtige Richtung ist, drucken Sie die Selbsttest-Seite und überprüfen Sie; Wenn die Selbsttest-Seite nicht gedruckt werden kann, funktioniert der Drucker nicht: Wenn die Selbsttest-Seite korrekt ist, überprüfen Sie das Papier oder die App; 2.Druckunschärfe Überprüfen Sie die Standarddruckdichte für die besten Druckergebnisse; Überprüfen Sie, ob horizontale Linien vorhanden sind oder nur ein Teil des Inhalts gedruckt werden kann, überprüfen Sie, ob der Druckkopf blockiert ist und reinigen Sie ihn mit Alkohol; Wenn die Druckqualität nicht gut ist, verwenden Sie bitte die Originalpapierserie.
3.Eine Fehlermeldung über Papiermangel wird angezeigt Überprüfen Sie, ob der Drucker kein Papier mehr hat, wenn nicht, stellen Sie sicher, dass der Umschlag korrekt verriegelt ist (lose Seiten können dazu führen, dass sich der Ausdruck verschiebt oder der Papiertest fehlgeschlagen ist); 4.Printing stoppt unerwartetUm die Zuverlässigkeit des Druckers zu gewährleisten, werden Mehrfachschutzanweisungen entworfen; Der Drucker funktioniert aufgrund von Papiermangel, Datenfehlern, übermäßiger Temperatur oder niedriger Batterieleistung nicht mehr. Folgen Sie den Anweisungen auf der Anwendung, um das Problem zu analysierenpour analyser le problème

⚠ Nur eine Seite des Druckpapiers kann bedruckt werden. Bitte legen Sie das Druckpapier in die richtige Richtung.


# Specifiche

| | |
|---|---|
| Modello del prodotto | L13 |
| Dimensioni | 102x77x45mm |
| Peso | 140g |
| Risoluzione | 203dpi |
| Interfaccia | USB-C |
| Capacità della batteria | 1200mAh |
| Ingresso | 5V⎓1A |
| Larghezza di stampa effettiva (max) | 15mm |
| Metodo di stampa | Termico |


# Elenco imballaggio

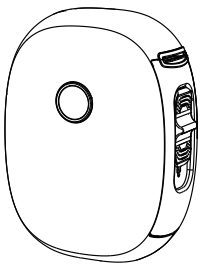

Stampante(1 unità)

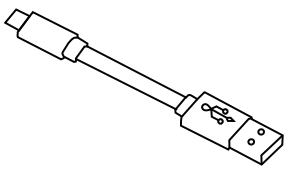

Cavo data

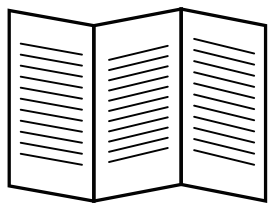


Manuale utente(1 libro)

# Scheda prodotto


Pulsante di accensione (premere a lungo per 3 secondi per accendere / spegnere)

Luce di comando

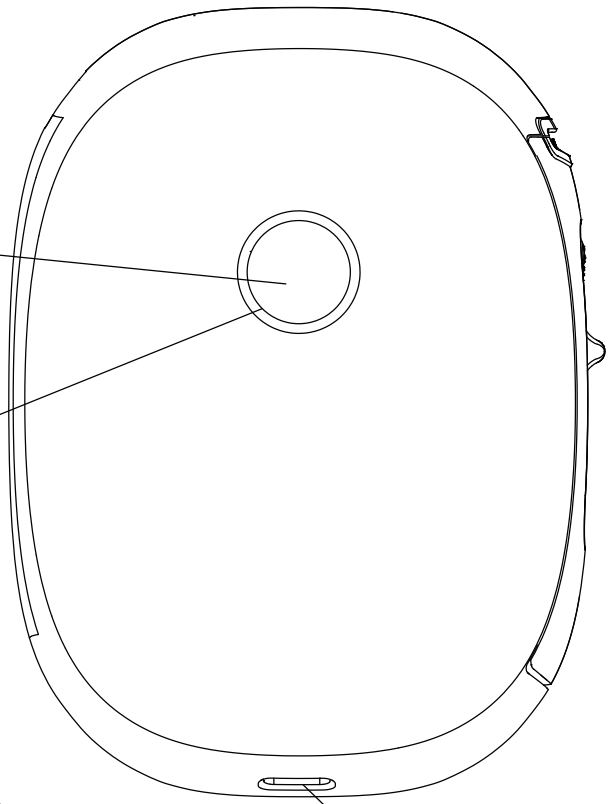


Carta
Taglio

Porta di ricarica USB-C

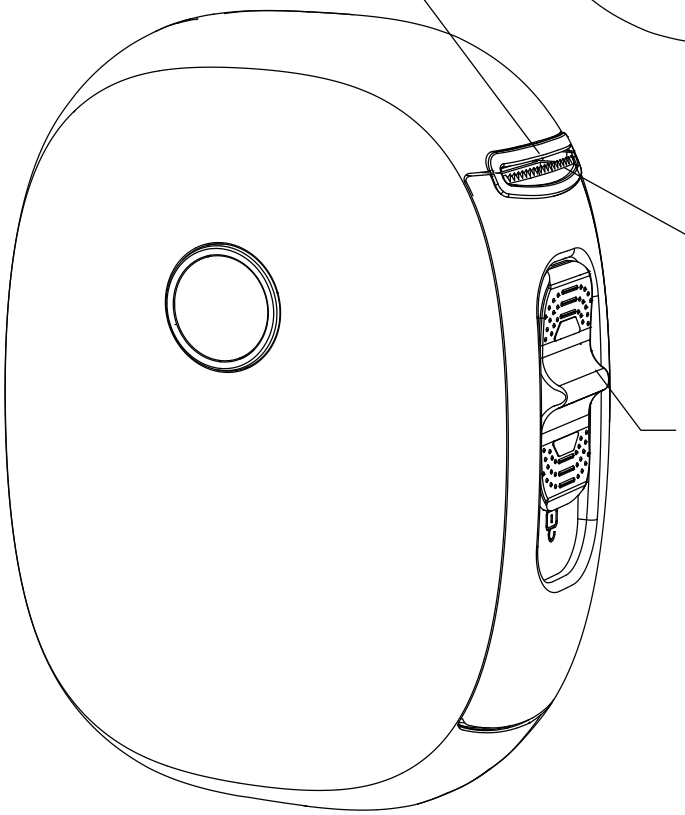

Output

Far scorrere verso il basso per aprire il coperchio

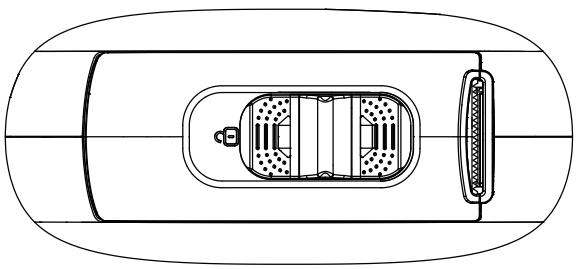

Chiusura corretta

# Descrizione dell'indicatore

| indicatore luminoso | stato | spiegare |
|---|---|---|
| verde | illuminazione | La stampante è accesa e in condizioni normali; Completamente carico (spento o acceso) |
| rosso | illuminazione | Stato anomalo, stato di carica (non completamente carico) |
| rosso | scintillio | Stato batteria basso |
| blu | illuminazione | La stampante è in condizioni normali e il Bluetooth parallelo è collegatoangeschlossen |


# Uso di base e impostazioni

1.Accendere la stampante tenendo premuto il pulsante di accensione/accensione per 3 secondi.
2.Paper feeding Premere il pulsante di accensione / impostazioni, e la carta sarà uscita facendo doppio clic. Carta per etichette: La carta Alabel può essere stampata dalla macchina, situata tra due carte per etichette, e può essere strappata lungo il gapCarta per etichette nere: strappare l'etichetta lungo il segno nero.Carta continua Invia carta da 10mm.
3.La stampante può rilevare uno stato di "carenza di carta". In questo caso, la stampante non risponde.
4.Alimentazione insufficiente della batteria La stampante ha una funzione di rilevamento della batteria bassa e, quando la batteria della stampante è scarica, la spia lampeggia e gli allarmi.alarmiert.


5.Connessione BT Quando collegato tramite BT, l'app mobile mostrerà le istruzioni corrispondenti.
6.When il Printeris collegato all'adattatore di alimentazione, la luce rossa è accesa.
7. Annullare la stampa premendo a lungo il pulsante di accensione.

# Installazione di materiali di consumo

Aprire il coperchio del vano carta e mettere la carta da stampa sulla parte superiore della stampante. Dopo aver chiuso il coperchio del compartimento carta, la carta da stampa esporrà una breve sezione della stampante, come mostrato in figura:

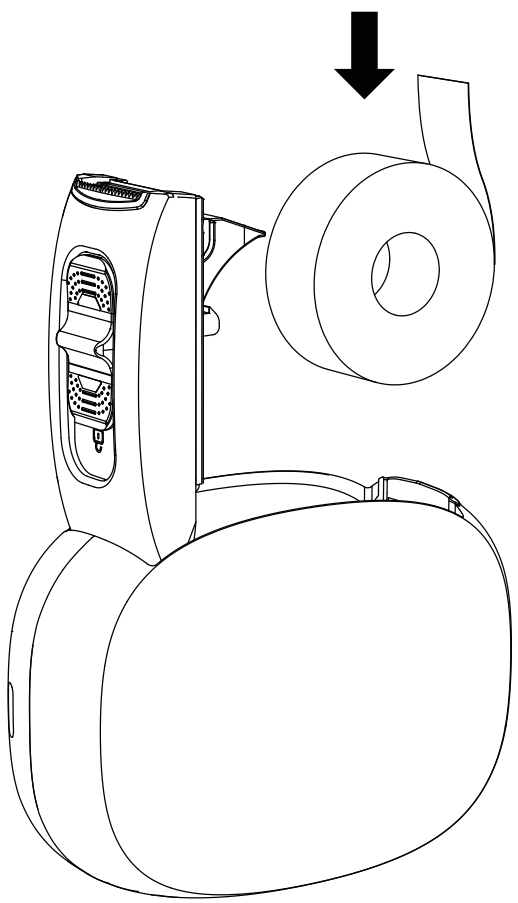

Nota: se la carta è posta al contrario.
il stampatore stamperà uno spazio vuoto.

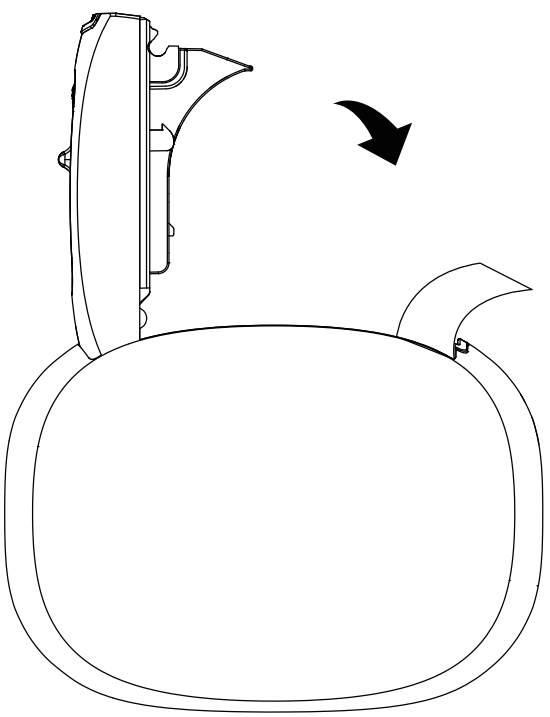

# Download e impostazioni delle app

## Download mobile

Cerca"Luck Jingle"nell'App Store

Download on the App Store

Get it on Google Play

iOS

Android

**istituito**

Fare doppio clic sul pulsante di accensione, la stampante stamperà ilQRcode del dispositivo legato; Aggiungere un dispositivo tramite l'App, scansionare il codice QR per collegare la stampante (Nota: Non cercare la connessione della stampante BT nelle impostazioni BTdel telefono cellulare.

# Sicurezza e precauzioni

1.There è una batteria al litio integrata, si prega di non usarlo in ilenvironmentcon temperatura superiore a 40℃; Tenere lontano dal fuoco e da altre fonti di calore, e non metterlo nell'hotsun, come auto chiusa.

2.Children dovrebbe essere addebitato e utilizzato sotto la supervisione di adulti. Dopo la carica completa, assicurarsi di estrarre ilcavo di ricarica in tempo per prevenire surriscaldamento, cortocircuito o incendio,

3.Do non mettere il prodotto nel fuoco o nell'acqua per evitare il cortocircuito della batteria o il fuoco o bruciare;

4. L'intervallo di temperatura di esercizio è 0℃a 40℃, si prega di non fare exceedthe intervallo di temperatura raccomandato,

**Accendere lo stato, premere il pulsante di accensione continuamente 6 volte, calibrare la carta dell'etichetta**

# Guida alla risoluzione dei problemi

1.If non c'è contenuto sulla carta durante la stampa Controllare che la carta sia caricata nella giusta direzione; Se è nella direzione giusta, stampare la pagina di auto-test e controllare, se la pagina di auto-test non può essere stampata, la stampante non funziona correttamente: se la pagina di auto-controllo è corretta, controllare la carta o l'App;
2.Print bluryCheck la densità di stampa predefinita per i migliori risultati di stampa; Verificare se ci sono linee orizzontali o solo una parte del contenuto può essere stampata; Controllare se la testina di stampa è bloccata e pulirla con alcol; f la qualità di stampa non è buona, si prega di utilizzare la serie di carta originale;
3.Viene visualizzato un messaggio di errore di carenza di carta Verificare se la stampante è senza carta, se non, assicurarsi che la copertina sia bloccata correttamente (pagine sciolte possono causare lo spostamento della stampa o Papertest fallito);
4.Printing si arresta inaspettatamente Al fine di garantire l'affidabilità della stampante, sono progettate istruzioni multiprotezione,La stampante smetterà di funzionare a causa della mancanza di carta, errori di dati, temperatura eccessiva o bassa potenza della batteria,Seguire le istruzioni sulla domanda per analizzare il problema.


⚠ Solo un lato della carta da stampa può essere stampato.
Si prega di posizionare la carta da stampa nella direzione corretta.

ES


# Especificaciones

| | |
|---|---|
| Modello del prodotto | L13 |
| Dimensioni | 102x77x45mm |
| Peso | 140g |
| Risoluzione | 203dpi |
| Interfaccia | USB-C |
| Capacità della batteria | 1200mAh |
| Ingresso | 5V⎓1A |
| Larghezza di stampa effettiva (max) | 15mm |
| Metodo di stampa | Térmico |


# Lista de embalaje

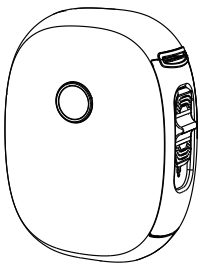

Impresora (1 unidad)

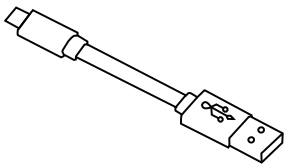


Cable de fecha

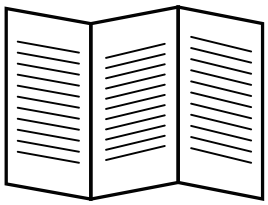

Manual del usuario (1)

# Diagrama esquemático del producto

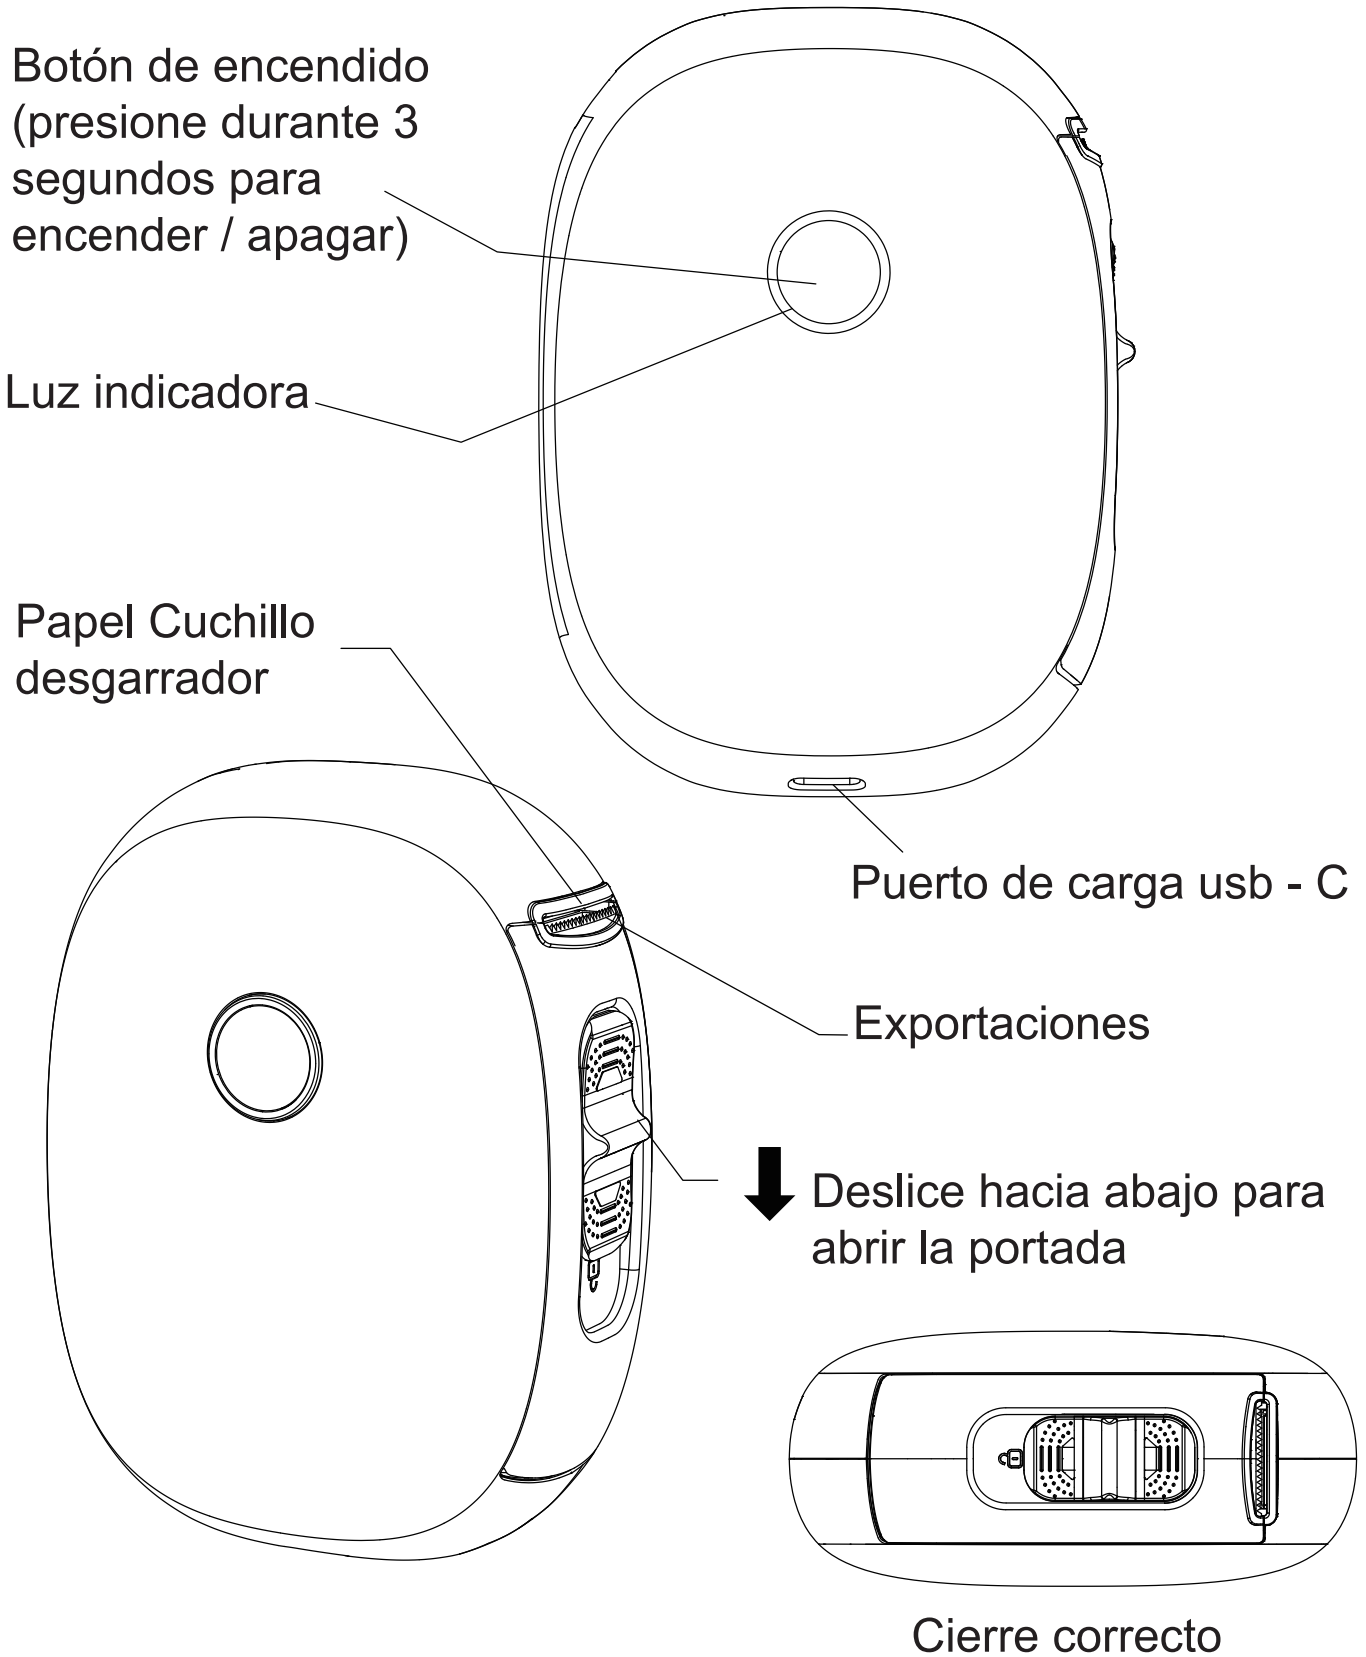

# Descripción de los indicadores

| Luz indicadora | Estado | Explicación |
|---|---|---|
| Verde | Luces | La impresora está encendida y el Estado es normal; Cargado (apagado o encendido) |
| Rojo | Luces | Estado anormal, Estado de carga (no lleno) |
| Rojo | Parpadeo | Estado de baja electricidad |
| Azul | Luces | El Estado de la impresora es normal y el Bluetooth está conectado. |


# Uso básico y configuración

1. Presione el botón de encendido durante 3 segundos y encienda la impresora.
2. introduzca el papel y presione el botón de alimentación / configuración, y haga doble clic para exportar el papel. Papel de etiqueta: el papel alabel se puede imprimir desde la máquina, situado entre dos hojas de etiqueta, y se puede revertir el papel de etiqueta negra a lo largo de las grietas: rasgar la etiqueta a lo largo de la marca negra. papel continuo: enviar papel de 10 mm.
3. la impresora puede detectar el Estado de "falta de papel". en este caso, la impresora no responde.
4. la impresora con batería insuficiente tiene la función de detección de batería insuficiente. cuando la batería de la impresora es insuficiente, el indicador parpadeará rojo y emitirá una alarma.


5. cuando se conecta a través de bt, la aplicación móvil mostrará la descripción correspondiente.
6. el indicador rojo se enciende cuando printeris se inserta en el conector de alimentación.
7. Cancele la impresión pulsando prolongadamente el botón de encendido.

# Instalación de consumibles

Abra la tapa del almacén de papel y coloque el papel de impresión en la parte superior de la impresora. Después de cerrar la tapa del almacén de papel, el papel de impresión expondrá un pequeño tramo del almacén de papel, como se muestra en la imagen.

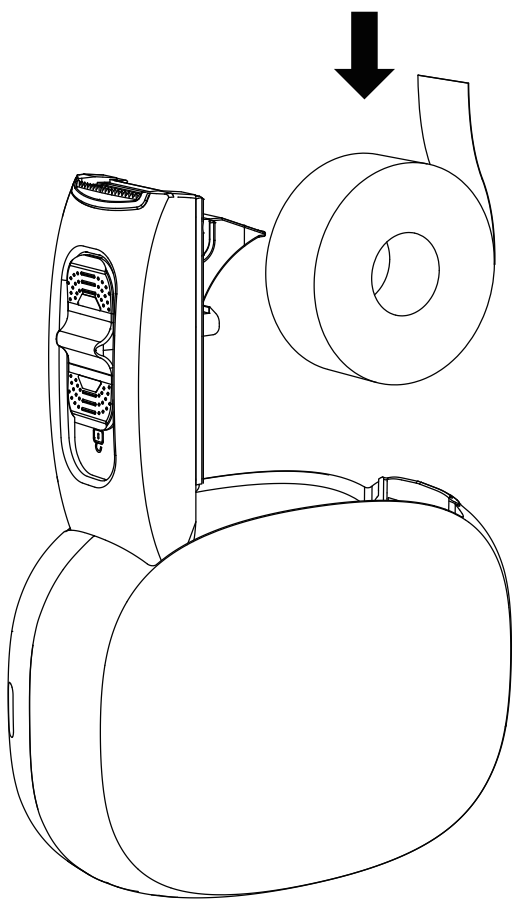

Nota: si el papel se coloca al revés, el imprenta imprimirá un espacio en blanco.

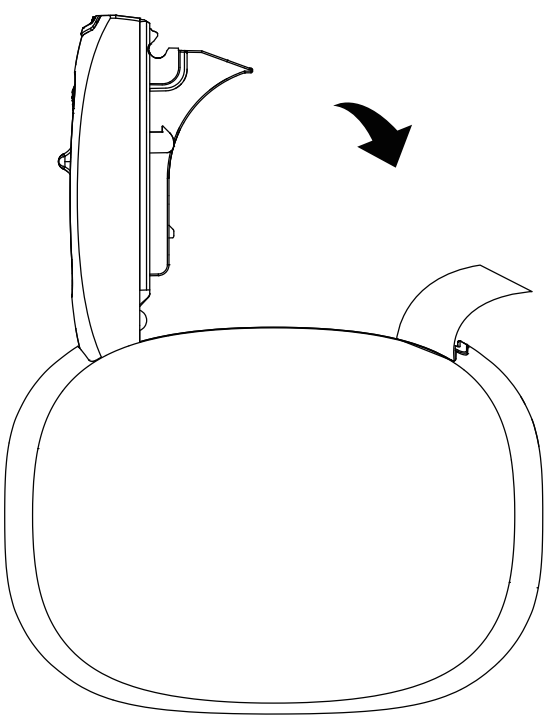

## Descarga y configuración de la aplicación

### Descarga de teléfonos móviles

Buscando "Luck Jingle" en la tienda de aplicaciones

Download on the App Store

Get it on Google Play

iOS

Android

### Configuración

Haga doble clic en el botón de encendido, la impresora imprimirá el Código QR del dispositivo vinculado, agregará el dispositivo a través de la aplicación, abra el Código QR para conectarse a la impresora (nota: no busque la conexión de la impresora BT en la configuración BT del teléfono móvil

# Sicurezza e precauzioni

1. baterías de litio incorporadas, no las use en ambientes con temperaturas superiores a 40℃grados centígrados; Manténgase alejado de la fuente de fuego y otras fuentes de calor y no lo coloque bajo el sol abrasador, como en un automóvil cerrado.
2. los niños deben cargar y usar bajo la supervisión de adultos. Después de cargar, asegúrese de desconectar el cable de carga a tiempo para evitar sobrecalentamientos, cortocircuitos o incendios;
3. no coloque el producto en fuego o agua para evitar cortocircuitos o incendios o quemaduras en la batería;
4. el rango de temperatura de trabajo es de 0℃a 40℃grados celsius, por favor no exceda el rango de temperatura recomendado,

**Estado de encendido, pulse el botón de encendido 6 veces seguidas para calibrar el papel de etiquetas**

# Guía de resolución de problemas

1. si no hay contenido en el papel al imprimir, verifique si el papel se carga en la dirección correcta; Si la dirección es correcta, imprima la página de autoinspección y compruebe; Si la página de autoinspección no se puede imprimir, la impresora falla: si la página de autoinspección es correcta, verifique el papel o la aplicación;
2. impresión inútil
Comprobar la densidad de impresión predeterminada para obtener los mejores resultados de impresión; Comprobar si hay líneas horizontales o solo se puede imprimir parte del contenido; Comprobar si la cabeza de impresión está bloqueada y lavarla con alcohol; Si la calidad de impresión no es buena, use la serie de papel original;
3. muestra el mensaje de error de falta de papel. compruebe si la impresora carece de papel y, si no, asegúrese de que la tapa está bloqueada correctamente (la página suelta puede causar un desplazamiento de la salida de impresión o un fallo en la prueba de papel);
4. para garantizar la fiabilidad de la impresora, se han diseñado varias instrucciones de protección para la parada accidental de la impresión; La impresora dejará de funcionar por falta de papel, errores de datos, sobrecalentamiento o falta de batería. siga las indicaciones en la aplicación para analizar el problema


⚠ Solo se puede imprimir una cara del papel de impresión.
Por favor, coloque el papel de impresión en la dirección correcta.

JP


# 製品仕様

| | |
|---|---|
| 製品モデル | L13 |
| サイズ | 102x77x45mm |
| 重量 | 140g |
| 分解能 | 203dpi |
| インターフェース | USB-C |
| バッテリー容量 | 1200mAh |
| 入力 | 5V⎓1A |
| 有効印刷幅（最大） | 15mm |
| 印刷方式 | 热敏打印 |


# 梱包リスト

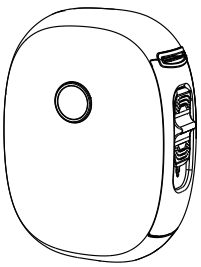

プリンター（1台）

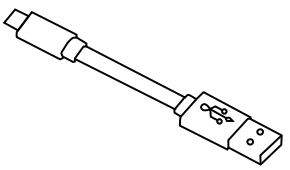


日付ケーブル

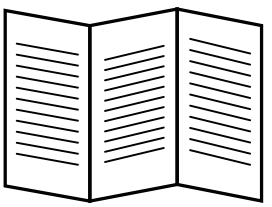

取扱説明書(1冊)

# 製品構成図

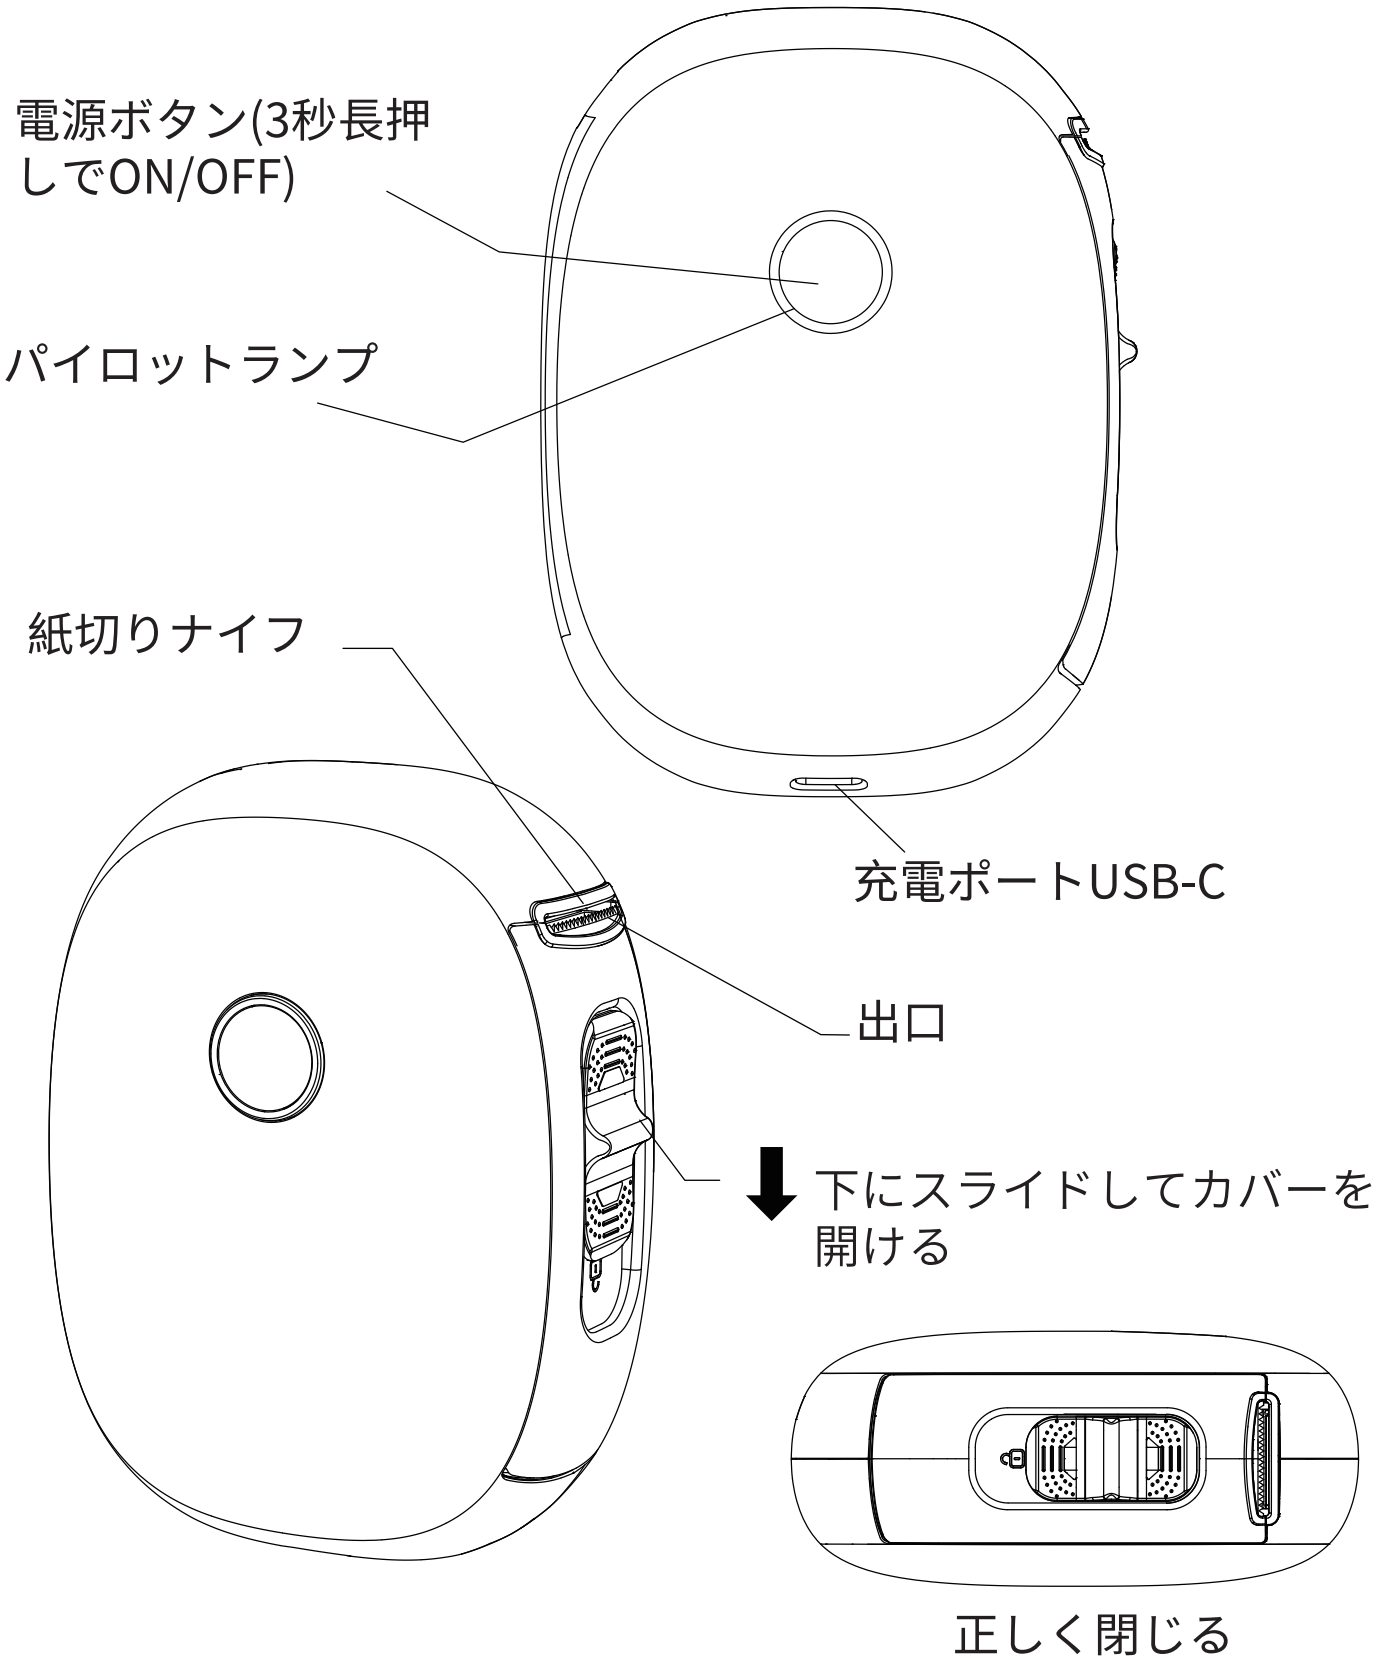
電源ボタン(3秒長押しでON/OFF)
パイロットランプ
充電ポートUSB-C
紙切りナイフ
出口
下にスライドしてカバーを開ける
正しく閉じる

# 指標の説明

| インジケータラ | ステータス | 説明 |
| --- | --- | --- |
| グリーン | ライトらいと | プリンタの電源が入り、状態は正常。フル充電（電源オフまたは電源オン） |
| 赤 | ライトらいと | 状態異常、充電状態（未充填） |
| 赤 | きらめき | ていでんじょうたい |
| 青 | ライトらいと | プリンタの状態は正常で、並列Bluetoothが接続されている |


# 基本的な使い方と設定

1. 電源/ボタンを3秒間押し続けてプリンタの電源を入れます。
2. 給紙
電源/設定ボタンを押すと、ダブルクリックで用紙が出力されます。
ラベル用紙 ラベル用紙：ラベル用紙は、2 枚のラベル用紙の間に位置し、隙間に沿って引き裂くことができます： 黒いマークに沿ってラベルを破ってください： 10mmの紙を送る。
3. プリンタは「用紙不足」ステータスを検出することができます。この場合、プリンタは応答しません。
4. バッテリ残量不足 プリンタにはバッテリ残量検出機能があります。プリンターには電池残量検出機能があり、電池残量が少なくなると インジケータランプが赤色に点滅し、アラームが鳴ります。


5.BT接続
BTで接続すると、モバイルアプリに対応する指示が表示されます。
6. プリンターが電源アダプターに差し込まれると、赤いランプが点灯します。
7. 電源ボタンを長押しして印刷をキャンセルします。

# 消耗品の取り付け

用紙収納カバーを開け、印刷用紙をプリンタの上に置いてください。用紙収納部カバーを閉めると、図のように印刷用紙がプリンタの短い部分に露出します：

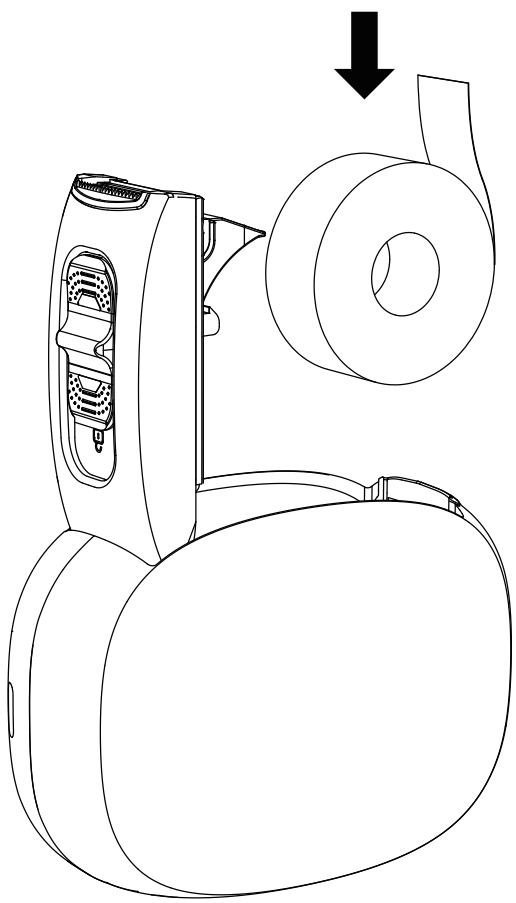

注：用紙が逆向きにセットされている場合、プリンターには余白が印刷されます。

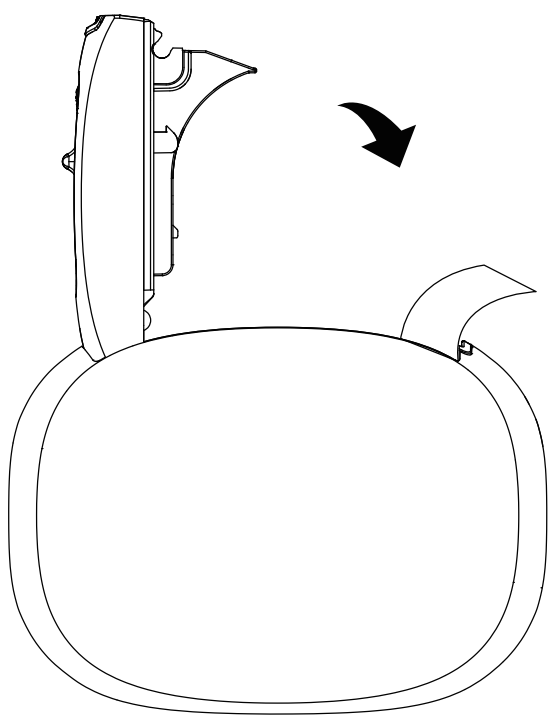

# アプリのダウンロードと設定

## モバイルダウンロード

App Storeで 「Luck Jingle 」を検索

Download on the App Store

Get it on Google Play

iOS

Android

## 設定

電源ボタンをダブルクリックすると、プリンターが接続されたデバイスのQRコードを印刷します。

# 安全及び注意事項

1.リチウム電池を内蔵し、40℃以上の温度で使用しないでください；火や他の熱源から遠ざけ、閉め切った車のような炎天下に置かないでください；
2.お子様は大人の監視の下で充電し、使用してください。完全に充電された後、過熱、短絡、火災を防止するために、時間内に充電ケーブルを抜くようにしてください；
3.バッテリーのショート、火災や火傷を避けるために、製品を火や水に入れないでください；
4.動作温度範囲は0°C～40°Cですが、推奨温度範囲を超えないようにしてください；

**電源を入れた状態で、電源ボタンを6回連続してクリックし、ラベル紙を校正してください。**

# トラブルシューティングガイド

1.If 印刷が点検するときペーパーに内容がありません ペーパーは右の方向に荷を積まれます; If それは右の方向にあります、セルフテストページを印刷して確認してください。セルフテストページが印刷できない場合、プリンターが故障しています。セルフチェックページが正しい場合、用紙またはAppをチェックしてください;
2.印刷がぼやける
最良の印刷結果を得るために、デフォルトの印刷濃度を確認してください;横線があるか、または内容の一部しか印刷できないか確認してください;プリントヘッドが詰まっているかどうかを確認し、アルコールで清掃してください;印刷品質が良くない場合は、元の用紙シリーズを使用してください;
3.用紙不足のエラーメッセージが表示されるプリンターが用紙切れになっていないか確認してください;もしそうでなければ、カバーが正しくロックされているか確認してください（緩んだページによって印刷がずれたり、用紙テストが失敗したりすることがあります）;
4.印刷が突然停止する
プリンタの信頼性を確保するために、複数の保護インストラクションが設計されています。用紙不足、データエラー、過度の温度、またはバッテリーの電力低下により、プリンタは動作を停止します。

⚠ プリント用紙は片面のみ印刷できます。
プリント用紙は正しい向きにセットしてください。