

Bærbar termisk printer
Instruktionsmanual

APP-downloads

Søg efter »Luck Jingle«
i App Store

ios Android

Download af driver

https://www.luckjingle.com
/video?type=A46


Driver

Information om produktet

Produktmodel:	A46
Produktets vægt:	516g
Produktstørrelse:	266mm*59mm*31mm
Udskriftstype:	Termisk print
Indgangsspænding:	5V ⎓ 2A
Batterikapacitet:	2600mAh (7,4V)
Automatisk nedlukning:	30 minutter
Standby-tid:	Omkring 30 dage
Opladningstid:	Omkring 3 timer
Kontinuerlig udskrivning:	90 ark papir til tatoveringstryk
Specifikationer for papirbredde:	210 mm eller 216 mm
Opladningsport:	USB-C

DK

Introduktion til produktet



Download af app

Download af mobil

Søg efter »**Luck Jingle**« i App Store


Download on the **App Store**

Get it on **Google Play**

iOS Android

Indstilling af papir til udskrivning af tatoveringer

Træk mellemlagspapiret ud midt i tatoveringsprintpapiret, riv derefter det gule papir af, sæt den hvide forside pænt ind i printerens indgangsport, og printpapiret vil blive suget ind automatisk.

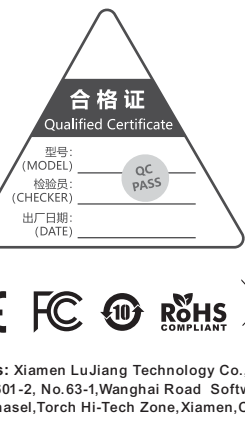

Tilslut applikationen


Når enheden er tændt, skal du åbne APP'en, klikke på knappen i øverste højre hjørne, gå ind på listen »Tilføj enhed«, klikke på den enhed, du vil forbinde til Bluetooth, og så kan du printe.

★Tips: Når du opretter forbindelse, skal du sørge for, at mobiltelefonens Bluetooth er tændt, og at enheden er tæt på mobiltelefonen.

Sikkerhed og forholdsregler

❶Oplad eller brug ikke printeren ved høje temperaturer eller på fugtige eller støvede steder.
❷Brug 5V2A-indgang til at oplade, du kan bruge mobiltelefonens strømadapter til at oplade.
❸Efter udskrivning må du ikke røre direkte ved printhovedet for at undgå overophedning og skoldning.
❹Indsæt eller træk ladekablet forsigtigt ud for at undgå skader på grænsefladen på grund af for stor kraft.
❺Forkert opladning kan beskadige printhovedet.
❻Tag ladekablet ud i god tid, når opladningen er afsluttet.
❼Placer maskinen på et fast og stabilt underlag for at forhindre, at den glider og bliver beskadiget.
❽Når du ikke bruger maskinen i længere tid, skal du slukke for strømmen til maskinen.
❾Undgå, at der kommer fremmedlegemer ind i maskinen, så der ikke opstår funktionsfejl eller andre risici.

Betjeningsprocedure for tatoveringspapir

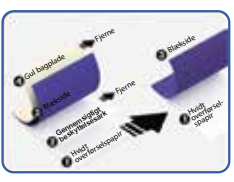


Fjern det②gennemsigtige beskyttelsesark og den④gule bagplade, så der er ①hvidt overførselspapir og③ blækside tilbage.



Åbn printeren, indsæt ①hvidt overføringspapir og③ blækside, med det hvide overføringspapir opad.

Bemærk: Hvis der ikke er papir i tatoveringsprinteren, vil indikatorlampen blinke, det er et normalt fænomen. Kvaliteten af transferpapiret vil påvirke udskrivningseffekten (kvaliteten af transferpapiret bestemmes af blækarkets ensartethed).

Funktion til beskæring af store udskrifter med flere kopier

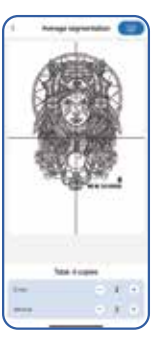

Vælg billedbeskæring lodret plus 1, kryds plus 1, du kan udskrive 4 stykker mosaikmønster

Adress: Xiamen LuJiang Technology Co.,Ltd. Room 601-2, No.63-1,Wanghai Road Software Park Phasel,Torch Hi-Tech Zone,Xiamen,China

www.luckjingle.com

Made in China