

Imprimante thermique portable

Manuel d'instruction

Téléchargements APP

Recherchez « Luck Jingle » dans l'App Store

ios Android

Téléchargement du pilote

https://www.luckjingle.com/video?type=A46


Driver

Informations sur le produit

Modèle du produit :	A46
Poids du produit :	516g
Taille du produit :	266mm*59mm*31mm
Type d'impression :	Impression thermique
Tension d'entrée :	5V ⎓ 2A
Capacité de la batterie :	2600mAh(7.4V)
Arrêt automatique :	30 minutes
Temps de veille :	Environ 30 jours
Temps de charge :	Environ 3 heures
Impression continue :	
Spécifications de la largeur du papier :	210 mm ou 216 mm
Port de chargement :	USB-C

FR

Présentation du produit



Téléchargement de l'application

Téléchargement mobile

Rechercher « **Luck Jingle** » dans l'App Store

Download on the **App Store**

Get it on **Google Play**

iOS Android

Réglage du papier pour l'impression des tatouages

Retirez le papier intercalaire au milieu du papier d'impression de tatouage, puis déchirez le papier jaune, placez le côté blanc avant proprement dans le port d'entrée de l'imprimante, et le papier d'impression sera aspiré automatiquement.



Connecter l'application


Une fois l'appareil allumé, ouvrez l'APP, cliquez sur le bouton dans le coin supérieur droit, entrez dans la liste « Ajouter un appareil », cliquez sur l'appareil que vous voulez connecter à Bluetooth, et vous pouvez alors imprimer.

★Conseils： Lors de la connexion, assurez-vous que le Bluetooth du téléphone portable est activé et que l'appareil est proche du téléphone portable.

Sécurité et précautions

❶Ne chargez pas et n'utilisez pas l'imprimante à des températures élevées, dans des endroits humides ou poussiéreux.
❷Veuillez utiliser une entrée de 5V2A pour charger l'imprimante, vous pouvez utiliser l'adaptateur d'alimentation de votre téléphone portable pour charger l'imprimante.
❸Après l'impression, ne touchez pas directement la tête d'impression afin d'éviter toute surchauffe ou brûlure.
❹Insérez ou retirez doucement le câble de chargement pour éviter d'endommager l'interface en raison d'une force excessive.
❺Une charge incorrecte peut endommager la tête d'impression.
❻Débranchez le câble de chargement à temps après la fin de la charge.
❼Placez l'appareil sur un support solide et stable pour éviter qu'il ne glisse et ne soit endommagé.
❽Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, veuillez le mettre hors tension.
❾Empêchez les corps étrangers de pénétrer dans la machine, afin de ne pas provoquer de dysfonctionnement ou d'autres risques.

Procédure d'utilisation du papier de tatouage

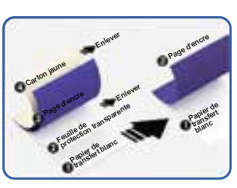


Retirer la feuille de protection transparente② et le panneau arrière jaune④, ce qui laisse ①le papier de transfert blanc et③la page d'encre.



Ouvrez l'imprimante, insérez le papier transfert blanc et la page d'encre, avec le papier transfert blanc vers le haut.

La qualité du papier de transfert affecte l'effet d'impression (la qualité du papier de transfert est déterminée par l'uniformité de la feuille d'encre).

Fonction de découpage pour l'impression de grandes copies multiples

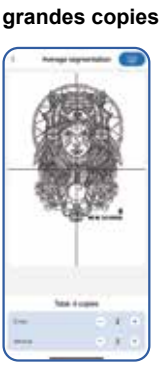

Sélectionnez le rognage d'image vertical plus 1, croisé plus 1, vous pouvez imprimer 4 pièces de motif mosaïque.



Adress: Xiamen LuJiang Technology Co.,Ltd.
Room 601-2, No.63-1,Wanghai Road Software Park Phasel,Torch Hi-Tech Zone,Xiamen,China

www.luckjingle.com

Made in China