

# 휴대용 감열식 프린터
# 사용 설명서

**앱 다운로드**

앱 스토어에서 "Luck Jingle"을 검색하세요.

ios Android

**드라이버 다운로드**

https://www.luckjingle.com/video?type=A46


Driver

## 제품 정보

| | |
|---|---|
| 제품 모델: | A46 |
| 제품 무게: | 516g |
| 제품 크기: | 266mm*59mm*31mm |
| 인쇄 유형: | 감열식 인쇄 |
| 입력 전압: | 5V ⎓ 2A |
| 배터리 용량: | 2600mAh(7.4V) |
| 자동 종료: | 30분 |
| 대기 시간: | 약 30일 |
| 충전 시간: | 약 3시간 |
| 연속 인쇄: | 타투 인쇄 용지 90매 |
| 용지 너비 사양: | 210mm 또는 216mm |
| 충전 포트: | USB-C |

KO

## 제품 소개




## 앱 다운로드

### 모바일 다운로드

앱스토어에서 "**Luck Jingle**"을 검색하세요.

Download on the **App Store**

Get it on **Google Play**

iOS Android

## 타투 인쇄용 용지 설정

타투 인쇄 용지 중간에 있는 중간지를 빼낸 다음 노란색 용지를 찢어내고 흰색 앞면을 프린터 입력 포트에 깔끔하게 넣으면 인쇄 용지가 자동으로 빨려 들어갑니다.



## 애플리케이션 연결

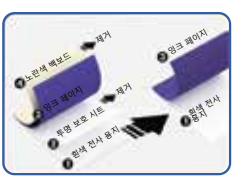
기기의 전원이 켜진 후 앱을 열고 오른쪽 상단의 버튼을 클릭한 후 '장치 추가' 목록에 들어가 블루투스로 연결할 기기를 클릭하면 인쇄할 수 있습니다.

★팁 : 연결할 때 휴대폰의 블루투스가 켜져 있고 장치가 휴대폰에 가까이 있는지 확인하십시오.

## 안전 및 주의 사항

❶고온, 습기 또는 먼지가 많은 장소에서 프린터를 충전하거나 사용하지 마세요.
❷충전할 때는 5V2A 입력을 사용하세요. 휴대폰 전원 어댑터를 사용하여 충전할 수 있습니다.
❸인쇄 후에는 과열 및 화상을 방지하기 위해 프린트 헤드를 직접 만지지 마세요.
❹과도한 힘으로 인해 인터페이스가 손상되지 않도록 충전 케이블을 부드럽게 삽입하거나 빼내세요.
❺부적절하게 충전하면 프린트 헤드가 손상될 수 있습니다.
❻충전이 완료되면 제때에 충전 케이블을 분리하십시오.
❼제품이 미끄러져 파손되지 않도록 단단하고 안정된 곳에 놓으십시오.
❽기기를 장시간 사용하지 않을 때는 전원을 끄십시오.
❾오작동이나 기타 위험을 초래하지 않도록 이물질이 기계 내부로 들어가지 않도록 하세요.

## 타투 페이퍼 작동 절차



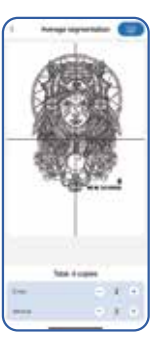

투명 보호 시트 ②와 노란색 뒷판을 제거하면 ①흰색 전사지와 ③잉크 페이지가 남습니다.



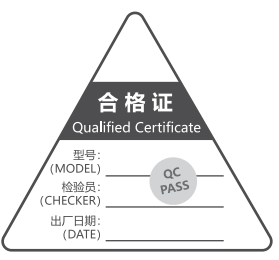

프린터를 열고 ①흰색 전사지와 ③잉크 페이지를 흰색 전사지가 위를 향하게 하여 삽입합니다.

참고 : 문신 프린터 용지가없는 경우 표시등이 깜박이며 이는 정상적인 현상이며 전사지의 품질은 인쇄 효과에 영향을 미칩니다 (전사지의 품질은 잉크 시트의 균일성에 따라 결정됨).

## 대형 다중 복사 인쇄 클리핑 기능



이미지 자르기 세로 + 1, 십자 + 1 을 선택하면 모자이크 패턴 4 개를 인쇄 할 수 있습니다.




**Adress:** Xiamen LuJiang Technology Co.,Ltd.
Room 601-2, No.63-1,Wanghai Road Software Park Phasel,Torch Hi-Tech Zone,Xiamen,China

**www.luckjingle.com**

**Made in China**