

Draagbare thermische printer

Gebruiksaanwijzing

APP downloads

Zoek “Luck Jingle” in de App Store

ios Android

Stuurprogramma downloaden

https://www.luckjingle.com/video?type=A46


Driver

Productinformatie

Model product:	A46
Gewicht product:	516g
Productgrootte:	266mm*59mm*31mm
Afdruktype:	Thermische print
Ingangsspanning:	5V ⎓ 2A
Batterijcapaciteit:	2600mAh (7.4V)
Automatische uitschakeling:	30min
Stand-by tijd:	Ongeveer 30 dagen
Oplaadtijd:	Ongeveer 3 uur
Continu printen:	90 vellen tattoo printpapier
Specificaties papierbreedte:	210mm of 216mm
Oplaadpoort:	USB-C

NL

Product introductie



App downloaden

Mobiel downloaden

Zoek “**Luck Jingle**” in de App Store

Download on the **App Store**

Get it on **Google Play**

iOS Android

Het papier instellen voor het afdrukken van tatoeages

Trek het tussenlaagpapier uit het midden van het tatoeagepapier, scheur vervolgens het gele papier af, stop de witte voorkant netjes in de printeringang en het printpapier wordt automatisch aangezogen.



Applicatie aansluiten


Nadat het apparaat is ingeschakeld, open je de APP, klik je op de knop in de rechterbovenhoek, ga je naar de lijst 'Apparaat toevoegen', klik je op het apparaat dat je met Bluetooth wilt verbinden en kun je afdrukken.

★Tips：Zorg er bij het verbinden voor dat Bluetooth van de mobiele telefoon is ingeschakeld en dat het apparaat zich dicht bij de mobiele telefoon bevindt.

Veiligheid en voorzorgsmaatregelen

❶Laad of gebruik de printer niet bij hoge temperaturen of op vochtige of stoffige plaatsen.
❷Gebruik een 5V2A input om op te laden, u kunt de voedingsadapter van uw mobiele telefoon gebruiken om op te laden.
❸Raak de printkop na het afdrukken niet direct aan om oververhitting en verbranding te voorkomen.
❹Steek de oplaadkabel er voorzichtig in of trek hem er voorzichtig uit om schade aan de interface door overmatige kracht te voorkomen.
❺Onjuist opladen kan schade aan de printkop veroorzaken.
❻Haal de oplaadkabel tijdig uit het stopcontact nadat het opladen is voltooid.
❼Plaats de machine op een stevige en stabiele ondergrond om te voorkomen dat de machine wegglijdt en beschadigd raakt.
❽Schakel het apparaat uit als u het langere tijd niet gebruikt.
❾Voorkom dat er vreemde stoffen in het apparaat terechtkomen, zodat er geen storingen of andere risico's kunnen optreden.

Bedieningsprocedure voor tatoeagepapier

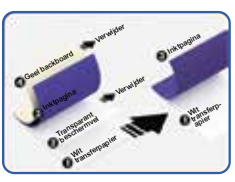


Verwijder het②Transparante beschermvel en④Gele backboard. Dan blijft er①Wit transferpapier en③Inkpagina over.




Open de printer, plaats het witte transferpapier en de inktpagina met het witte transferpapier naar boven.

Opmerking: Als er geen papier in de tatoeageprinter zit, knippert het indicatorlampje, dit is een normaal verschijnsel. De kwaliteit van het transferpapier beïnvloedt het drukeffect (de kwaliteit van het transferpapier wordt bepaald door de uniformiteit van het inktvel).

Grote multi-copy print knipfunctie

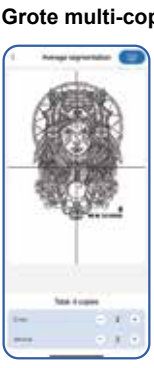

Selecteer beeldsnede verticaal plus 1, kruis plus 1, je kunt 4 stukken mozaïekpatroon afdrukken

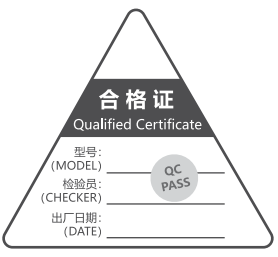

Adress: Xiamen LuJiang Technology Co.,Ltd.
Room 601-2, No.63-1,Wanghai Road Software Park Phasel,Torch Hi-Tech Zone,Xiamen,China

www.luckjingle.com

Made in China