

미니 포켓 프린터
사용자 매뉴얼

ios Android


앱 다운로드

App Store에서 "Luck Jingle"을 검색하세요.

이름:	미니 포켓 프린터
모델:	D1
크기:	83x83x41mm
무게:	150g
입력:	5V ⎓ 1A
커넥터:	USB-C
배터리 용량:	1200mAh(3.7V)
소모품:	57x30mm
인쇄 방식:	서멀 프린터

KR

제품 소개

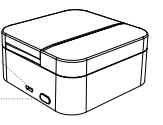

전원 버튼을 3초간 길게 눌러 켜기/끄기

전원 표시등 상태

녹색 표시등 항상 켜짐: 완전히 충전됨; 전원이 켜져 있고 정상 상태입니다;
녹색 표시등 깜박임: 전원이 켜져 충전 중입니다;
빨간색 표시등 계속 켜짐: 비정상 상태(용지 부족, 뚜껑 열림, 과열, 저전력);
빨간색 표시등 깜박임: 전원을 끄고 충전 중입니다;
파란색 표시등: 전원 켜짐 상태는 정상이며 블루투스가 연결되었습니다;

시작 상태에서 전원 버튼을 6번 클릭하여 라벨을 보정합니다.

⚠손상을 방지하기 위해 프린트 헤드에 직접 닿지 않도록 주의하고, 특히 인쇄 후에는 과열을 방지하기 위해 프린트 헤드를 바로 만지지 마세요.

앱 다운로드 및 경고

모바일 다운로드

앱 스토어에서 "**LuckJingle**"을 검색하세요.

Download on the **App Store**


Get it on **Google Play**

ios Android

경고

- 본 제품은 전문가용 제품으로 정품 배터리를 사용하시기 바라며, 정품 배터리를 교체하거나 잘못된 종류의 배터리를 사용하면 폭발 위험이 있으므로 사용한 배터리는 반드시 폐기 지침에 따라 폐기하시기 바랍니다.
- 인쇄 용지는 한 면만 인쇄할 수 있습니다. 인쇄 용지를 올바른 방향으로 놓아주세요.

소모품 교체하기



❶덮개 열기: 그림과 같이 화살표 방향을 보고 용지함 덮개를 위로 당겨서 덮개를 엽니다.
❷소모품: 그림과 같이 용지의 열에 민감한 표면을 감열식 프린트 헤드와 같은 면에 놓습니다.

안전 및 주의 사항

❶리튬 배터리가 내장되어 있으므로 40 ℃ 이상의 환경에서 사용하지 마시고 불 및 기타 열원에서 멀리하고 닫힌 차 등 뜨거운 햇볕에 두지 마십시오;
❷어린이는 어른의 감독하에 충전 및 사용해야 합니다. 완전 충전 후에는 과열, 합선 또는 화재를 방지하기 위해 충전 선을 제때 빼주세요;
❸배터리 단락이나 화재 또는 화상을 피하기 위해 제품을 불이나 물에 넣지 마십시오;



www.luckjingle.com

Made in China