

迷你口袋打印机
用户手册

ios Android

应用程序下载
在应用商店中搜索“Luck Jingle”

名称:	迷你口袋打印机
型号:	S1
尺寸:	84x84x43mm
重量:	170g
输入:	5V ⎓ 1A
连接器:	USB-C
电池容量:	1200mAh(3.7V)
耗材:	57x30mm
打印:	热敏打印

中文简体

产品介绍



电源指示灯状态

绿灯常亮:已充满电;电源打开且处于正常状态;
绿灯闪烁:开机充电;
红灯常亮:异常状态(缺纸、开盖、过热、低电量);
红灯闪烁:关机充电;
蓝灯:开机状态正常,蓝牙已连接;

在启动状态下,请单击电源按钮六次以校准标签。

⚠请避免直接接触打印头,以免损坏,尤其是打印后,不要立即直接接触打印头,以防过热

应用程序下载和设置

手机下载

在 App Store 搜索 "叮当小印"

Download on the App Store


Get it on Google Play

ios Android

警告

- 本产品为专业产品,请使用原装电池,如果更换原装电池或使用错误型号的电池,会有爆炸危险,请务必按照说明处理废旧电池。
- 打印纸只能打印一面。请按正确方向放置打印纸。

更换耗材

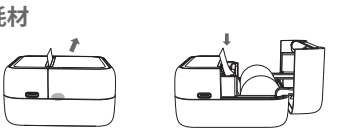

1. 打开盖子:看箭头方向,如图所示。
2. 耗材:如箭头所示,将打印纸的热敏面放在热敏打印头的同一侧。

安全和注意事项

1. 本机内置锂电池,请勿在温度高于 40 °C 的环境中使用;远离火源和其他热源,也不要放在烈日下暴晒,如封闭的车内;
2. 儿童应在成人监护下充电和使用。充满电后,请务必及时拔出充电线,以防过热、短路或起火;
3. 请勿将产品放入火中或水中,以免电池短路或起火燃烧;



www.luckjingle.com

Made in China