

Mini Pocket Printer User Manual

ios Android

APP downloads

Search"**Luck Jingle**" in the App Store

Nom:	Mini imprimante de poche
Modèle:	S1
Taille:	84x84x43mm
Poids:	170g
Entrée:	5V ⎓ 1A
Connecteur:	USB-C
Capacité de la batterie:	1200mAh (3,7V)
Articles consommables:	57x30mm
Impression:	Imprimante thermique

FR

Présentation du produit

Bouton d'alimentation Appuyer longuement pendant 3 secondes pour allumer/éteindre l'appareil

USB-C

Indicateur d'état de l'alimentation

Voyant vert toujours allumé : complètement chargé ; sous tension et dans des conditions normales ;
Voyant vert clignotant : l'appareil est sous tension pour être rechargé ;
Voyant rouge allumé en permanence : état anormal (manque de papier, ouverture du couvercle, surchauffe, faible puissance) ;
Voyant rouge clignotant : éteint et en charge ;
Lumière bleue : L'état de mise sous tension est normal et la connexion Bluetooth a été établie ;

Lumière bleue : L'état d'allumage est normal et la connexion Bluetooth a été établie ;

⚠Veuillez éviter tout contact direct avec la tête d'impression afin d'éviter tout dommage, en particulier après l'impression, ne touchez pas directement la tête d'impression immédiatement afin d'éviter toute surchauffe.

Téléchargement de l'application et avertissements

Téléchargement de l'application mobile

Rechercher « **Luck Jingle** » dans l'App Store

Download on the **App Store**


Get it on **Google Play**

ios Android

Avertissement

- Ce produit est un produit professionnel, veuillez utiliser le type de batterie d'origine, si vous remplacez le type de batterie d'origine ou si vous utilisez le mauvais type de batterie, il y aura un risque d'explosion, assurez-vous de suivre les instructions pour vous débarrasser de la batterie usagée.
- Seule une face du papier d'impression peut être imprimée. Veuillez placer le papier d'impression dans le bon sens.

Remplacement des consommables

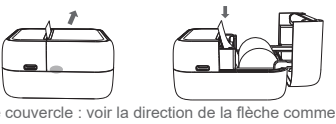

1. Ouvrir le couvercle : voir la direction de la flèche comme indiqué sur la figure. et tirer le couvercle du compartiment à papier vers le haut pour ouvrir le couvercle.
2. Consommables : comme le montre la flèche, placez la surface sensible à la chaleur du papier du même côté que la tête d'impression thermique.

Sécurité et précautions

1. La batterie au lithium intégrée ne doit pas être utilisée dans un environnement où la température est supérieure à 40 ℃ ; la tenir éloignée du feu et de toute autre source de chaleur, et ne pas la placer au soleil, par exemple dans une voiture fermée ;
2. Les enfants doivent être chargés et utilisés sous la surveillance d'adultes. Après une charge complète, veillez à retirer la ligne de charge à temps pour éviter une surchauffe, un court-circuit ou un incendie ;
3. Ne mettez pas le produit dans le feu ou l'eau pour éviter un court-circuit de la batterie ou un incendie ou une brûlure ;

www.luckjingle.com

Made in China