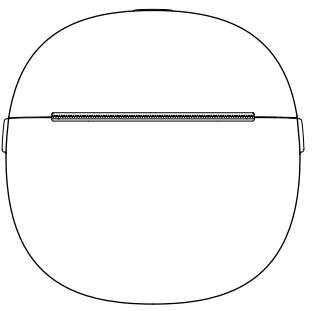


Mini Pocket Printer
User Manual

ios Android

APP downloads

Search"**Luck Jingle**" in the App Store

Nazwa:	Mini Drukarka Kieszonkowa
Model:	A2
Wymiary:	90x88x42mm
Waga:	140g
Wejście:	5V ⎓ 1A
Złącze:	USB-C
Pojemność baterii:	1200mAh (3,7V)
Materiały eksploatacyjne:	57x30mm
Typ druku:	Drukarka termiczna

PL

Wprowadzenie do produktu

Przycisk zasilania Długie naciśnięcie przez 3 sekundy włącza/wyłącza urządzenie

Stan wskaźnika zasilania

Zielone światło zawsze włączone: w pełni naładowany; zasilanie włączone i w normalnym stanie;
Migające zielone światło: zasilanie włączone w celu naładowania;
Czerwone światło stale włączone: nieprawidłowy stan (brak papieru, otwarcie pokrywy, przegrzanie, niski pobór mocy);
Czerwone światło miga: wyłączenie zasilania i ładowanie;
Niebieskie światło: Stan włączenia zasilania jest normalny i Bluetooth został podłączony;

W stanie rozruchu kliknij przycisk zasilania sześć razy, aby skalibrować etykietę.

⚠ Należy unikać bezpośredniego kontaktu z głowicą drukującą, aby uniknąć jej uszkodzenia, zwłaszcza po zakończeniu drukowania nie należy bezpośrednio dotykać głowicy drukującej, aby zapobiec jej przegrzaniu.

Pobieranie aplikacji i ostrzeżenia

Pobieranie aplikacji mobilnej

Wyszukaj „**Luck Jingle**" w App Store

Download on the **App Store**


Get it on **Google Play**

ios Android

Ostrzeżenia

- Ten produkt jest produktem profesjonalnym, należy używać oryginalnego typu baterii, jeśli wymienisz oryginalny typ baterii lub użyjesz niewłaściwego typu baterii, wystąpi ryzyko wybuchu, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi utylizacji zużytej baterii.
- Drukować można tylko na jednej stronie papieru do drukowania. Papier należy umieścić w prawidłowym kierunku.

Wymiana materiałów eksploatacyjnych



1. Otworzyć pokrywę: zgodnie z kierunkiem strzałki pokazanym na rysunku. i pociągnąć pokrywę komory papieru do góry, aby otworzyć pokrywę.
2. Materiały eksploatacyjne: jak pokazano strzałką, umieść powierzchnię wrażliwą na ciepło papieru po tej samej stronie, co termiczna głowica drukująca.

Bezpieczeństwo i środki ostrożności

1. Urządzenie posiada wbudowaną baterię litową, nie należy go używać w środowisku o temperaturze wyższej niż 40 ℃; należy trzymać je z dala od ognia i innych źródeł ciepła oraz nie umieszczać go w gorącym słońcu, np. w zamkniętym samochodzie;
2. Dzieci powinny być ładowane i używane pod nadzorem dorosłych. Po pełnym naładowaniu należy wyciągnąć przewód ładowania na czas, aby zapobiec przegrzaniu, zwarciu lub pożarowi;
3. Nie wkładaj produktu do ognia lub wody, aby uniknąć zwarcia baterii, pożaru lub poparzenia;



www.luckjingle.com

Made in China