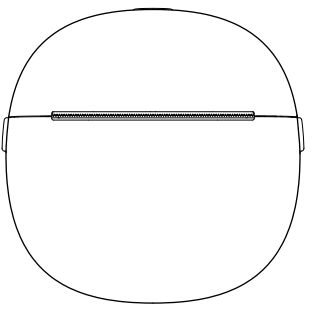


Mini Pocket Printer
User Manual

ios Android

APP downloads


Search"**Luck Jingle**" in the App Store

Navn:	Mini Lommeprinter
Model:	A2
Størrelse:	90x88x42mm
Vægt:	140g
Input:	5V ⎓ 1A
Connector:	USB-C
Batterikapacitet:	1200mAh (3,7V)
Forbrugsvarer:	57x30mm
Printtype:	Termisk printer

DK

Introduktion til produktet

Tænd/sluk-knap Tryk længe i 3 sekunder for at tænde/slukke



USB-C

Status for strømindikator

Grønt lys altid tændt: fuldt opladet; Tændt og i normal tilstand;
Grønt lys blinker: tændt til opladning;
Rødt lys konstant tændt: unormal tilstand (papirmangel, åbning af låget, overophedning, lav effekt);
Rødt lys blinker: sluk og oplad;
Blåt lys: Tændt status er normal, og der er oprettet forbindelse til Bluetooth;

I opstartstilstanden skal du klikke på tænd/sluk-knappen seks gange for at kalibrere etiketten.

⚠ Undgå direkte kontakt med printhovedet for at undgå skader, især efter udskrivning, rør ikke direkte ved printhovedet med det samme for at forhindre overophedning.

Download af app og advarsler

Download af mobil

Søg efter »**Luck Jingle**« i App Store

Download on the **App Store**


Get it on **Google Play**

ios Android

Advarsler

- Dette produkt er et professionelt produkt, brug venligst den originale type batteri, hvis du udskifter den originale type batteri eller bruger den forkerte type batteri, vil der være eksplosionsfare, sørg for at følge instruktionerne for at bortskaffe det brugte batteri.
- Der kan kun printes på den ene side af printpapiret. Placer printpapiret i den rigtige retning.

Udskiftning af forbrugsstoffer

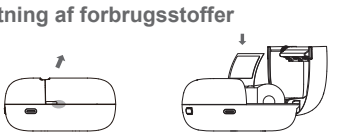

1. Åbn dækslet: Se pilens retning som vist på figuren. og træk dækslet til papirrummet op for at åbne dækslet.
2. Forbrugsstoffer: Som pilen viser, skal du placere den varmefølsomme overflade på papiret på samme side som det termiske printhoved.

Sikkerhed og forholdsregler

1. Der er et indbygget litiumbatteri, brug det ikke i omgivelser med en temperatur på over 40 °C; hold det væk fra ild og andre varmekilder, og placer det ikke i den varme sol, f.eks. i en lukket bil;
2. Børn skal oplades og bruges under opsyn af voksne. Efter fuld opladning skal du sørge for at trække opladningsledningen ud i tide for at forhindre overophedning, kortslutning eller brand;
3. Læg ikke produktet i ild eller vand for at undgå kortslutning af batteriet, brand eller forbrænding;



www.luckjingle.com

Made in China