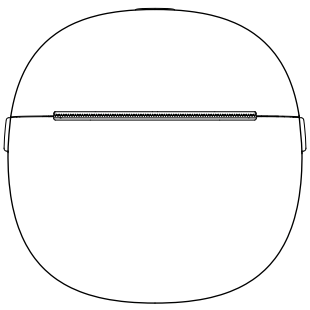


Мини карманный принтер

Руководство пользователя

ios Android

Загрузка приложения


Найдите “Luck Jingle” в App Store

Название:	Мини карманный принтер
Модель:	A2
Размер:	90x88x42mm
Вес:	140g
Вход:	5V ⎓ 1A
Разъем:	USB-C
Емкость батареи:	1200mAh(3.7V)
Расходные материалы:	57x30мм
Печать:	Термический принтер

RU

Введение продукта

Кнопка питания Длительное нажатие в течение 3 секунд, чтобы включить / выключить



Состояние индикатора питания

Зеленый свет всегда горит: полностью заряжен; питание включено и находится в нормальном состоянии;
Зеленый свет мигает: питание включено для зарядки;
Красный индикатор горит постоянно: ненормальное состояние (нехватка бумаги, открытие крышки, перегрев, низкая мощность);
Красный свет мигает: питание выключено и заряжается;
Синий свет: Нормальное состояние включения и подключение Bluetooth;

В состоянии запуска нажмите кнопку питания шесть раз, чтобы откалибровать этикетку.

⚠ Пожалуйста, избегайте прямого контакта с печатающей головкой, чтобы избежать повреждений, особенно после печати, не прикасайтесь непосредственно к печатающей головке сразу, чтобы предотвратить перегрев

Загрузка приложения и предупреждения

Загрузка с мобильного телефона

Поиск «**Luck Jingle**» в App Store

Download on the **App Store**

Get it on **Google Play**

ios Android

Предупреждения

- Этот продукт является профессиональным продуктом, пожалуйста, используйте оригинальный тип батареи, если вы замените оригинальный тип батареи или использовать неправильный тип батареи, будет риск взрыва, обязательно следуйте инструкциям по утилизации использованной батареи.
- На бумаге для печати можно печатать только с одной стороны. Пожалуйста, располагайте бумагу для печати в правильном направлении.

Замена расходных материалов



1. Откройте крышку: посмотрите на направление стрелки, как показано на рисунке. и потяните крышку отсека для бумаги вверх, чтобы открыть крышку.
2. Расходные материалы: как показано стрелкой, положите термочувствительную поверхность бумаги на ту же сторону, что и термопечатающая головка.

Безопасность и меры предосторожности

1. Имеется встроенный литиевый аккумулятор, пожалуйста, не используйте его в среде с температурой выше 40 ℃; держите подальше от огня и других источников тепла, и не размещайте его на жарком солнце, например, в закрытом автомобиле;
2. Дети должны заряжаться и использоваться под присмотром взрослых. После полной зарядки убедитесь, что вы вовремя вытащили зарядную линию, чтобы предотвратить перегрев, короткое замыкание или пожар;
3. Не помещайте устройство в огонь или воду, чтобы избежать короткого замыкания батареи, пожара или ожога;



www.luckjingle.com

Made in China