

Przenośna Drukarka Termiczna
Instrukcja Obsługi

Zeskanuj, aby pobrać aplikację

Download on the App Store

Get it on Google Play

Film Instruktażowy

Zeskanuj, aby obejrzeć film instruktażowy

Pobierz Sterownik

https://www.luckjingle.com/video?type=A41

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać instrukcje w innych językach.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、العربية、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Informacje o Produkcie

Model produktu:	A41
Waga produktu:	509g
Wymiary produktu:	265mm*60mm*31mm
Typ druku:	Druk termiczny
Napięcie wejściowe:	5V ⎓ 2A
Pojemność baterii:	2600mAh(7.4V)
Automatyczne wyłączanie:	30min
Czas czuwania:	Około 30 dni
Czas ładowania:	Około 3 godziny
Ciągłe drukowanie:	90 arkuszy papieru do tatuaży
Specyfikacje szerokości papieru:	210mm or 216mm
Port ładowania:	USB-C

PL

Wprowadzenie do produktu

Przycisk Otwórz

Przycisk zasilania Długie naciśnięcie przez 3 sekundy włącza/wyłącza urządzenie

Ustawianie papieru do drukowania tatuaży

Wyciągnij papier międzywarstwowy na środku papieru do drukowania tatuaży, a następnie oderwij żółty papier, włóż białą przednią stronę starannie do portu wejściowego drukarki, a papier do drukowania zostanie automatycznie zassany.



Podłącz aplikację

Po włączeniu urządzenia otwórz aplikację, kliknij przycisk w prawym górnym rogu, przejdź do listy „Dodaj urządzenie", kliknij urządzenie, które chcesz podłączyć do Bluetooth, a następnie możesz drukować.

Wskazówki: Podczas łączenia upewnij się, że Bluetooth telefonu komórkowego jest włączony, a urządzenie znajduje się blisko telefonu komórkowego.


Bezpieczeństwo i środki ostrożności

1. Nie ładuj ani nie używaj drukarki w miejscach o wysokiej temperaturze, wilgotnych lub zakurzonych.
2. Do ładowania należy użyć wejścia 5V2A, do ładowania można użyć zasilacza do telefonu komórkowego.
3. Po zakończeniu drukowania nie dotykaj bezpośrednio głowicy drukującej, aby zapobiec przegrzaniu i poparzeniu.
4. Kabel ładowania należy wkładać lub wyciągać delikatnie, aby uniknąć uszkodzenia interfejsu z powodu nadmiernej siły.
5. Niewłaściwe ładowanie może spowodować uszkodzenie głowicy drukującej.
6. Po zakończeniu ładowania należy odłączyć kabel ładujący.
7. Umieść urządzenie na twardym i stabilnym podłożu, aby zapobiec jego ześlizgnięciu się i uszkodzeniu.
8. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyłączyć jego zasilanie.
9. Zapobiegaj przedostawaniu się ciał obcych do urządzenia, aby nie spowodować awarii lub innych zagrożeń.

Najczęściej zadawane pytania

P: Kiedy aplikacja dodaje urządzenie, nie można znaleźć żadnego urządzenia do połączenia?
O: Proszę sprawdzić, czy urządzenie jest włączone i czy Bluetooth działa.
P: Urządzenie nie może drukować, co powinienem zrobić?
O: 1. Sprawdź, czy Bluetooth w telefonie jest włączony i wyklucz możliwość podłączenia przez inne osoby.
2. Sprawdź, czy drukarka do tatuaży nie jest zablokowana.
3. Sprawdź, czy głowica drukująca nie jest przegrzana. Jeśli jest przegrzana, poczekaj aż ostygnie przed próbą drukowania.
P: Dlaczego wszystkie drukowane strony są puste bez treści?
O: Może to być spowodowane nieprawidłowym zainstalowaniem papieru drukującego. Proszę zapoznać się z instrukcją wymiany papieru drukującego i zainstalować go ponownie.
P: Dlaczego wydrukowany tekst jest wyblakły?
O: 1. Sprawdź, czy urządzenie ma niski poziom baterii.
2. Sprawdź, czy głowica drukująca nie jest zabrudzona. Delikatnie wytrzyj ją ściereczką zwilżoną alkoholem.

Procedura obsługi papieru do tatuażu

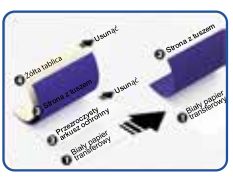

Usuń przezroczysty arkusz ochronny i żółtą płytę tylną, pozostawiając biały papier transferowy i stronę z tuszem.



Otwórz drukarkę, włóż ①Biały papier transferowy i③Stronę z tuszem, białym papierem transferowym do góry.

Uwaga: Drukarka tatuażu w przypadku braku papieru, lampka kontrolna będzie migać, jest to normalne zjawisko. Jakość papieru transferowego wpłynie na efekt drukowania (jakość papieru transferowego zależy od jednorodności arkusza atramentu).

Funkcja przycinania dużych wydruków wielokopiowych



Wybierz kadrowanie obrazu w pionie plus 1, krzyż plus 1, możesz wydrukować 4 elementy wzoru mozaiki