

Portabel Termisk Printer
Brugermanual

Scan for at downloade appen

Download on the App Store

Get it on Google Play

Operationsvideo

Scan for at se instruktionsvideoen

Driver Download

https://www.luckjn-gle.com/video?type=A41

Scan QR-koden for flere sproginstruktioner.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、العربية、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Produktinformation

Produktmodel:	A41
Produktvægt:	509g
Produktstørrelse:	265mm*60mm*31mm
Printtype:	Termisk print
Inputspænding:	5V ⎓ 2A
Batterikapacitet:	2600mAh(7.4V)
Automatisk lukning ned:	30min
Standby-tid:	Omkring 30 dage
Opladningstid:	Omkring 3 timer
Kontinuerlig udskrift:	90 ark tatoveringsprintpapir
Papirbreddespecifikationer:	210mm or 216mm
Opladningsport:	USB-C

DK

Introduktion til produktet

Tænd/sluk-knap Tryk længe i 3 sekunder for at tænde/slukke

Indstilling af papir til udskrivning af tatoveringer

Træk mellemlagspapiret ud midt i tatoveringsprintpapiret, riv derefter det gule papir af, sæt den hvide forside pænt ind i printerens indgangsport, og printpapiret vil blive suget ind automatisk.

Tilslut applikationen

Når enheden er tændt, skal du åbne APP'en, klikke på knappen i øverste højre hjørne, gå ind på listen »Tilføj enhed«, klikke på den enhed, du vil forbinde til Bluetooth, og så kan du printe.

★Tips: Når du opretter forbindelse, skal du sørge for, at mobiltelefonens Bluetooth er tændt, og at enheden er tæt på mobiltelefonen.


Sikkerhed og forholdsregler

❶Oplad eller brug ikke printeren ved høje temperaturer eller på fugtige eller støvede steder.
❷Brug 5V2A-indgang til at oplade, du kan bruge mobiltelefonens strømadapter til at oplade.
❸Efter udskrivning må du ikke røre direkte ved printhovedet for at undgå overophedning og skoldning.
❹Indsæt eller træk ladekablet forsigtigt ud for at undgå skader på grænsefladen på grund af for stor kraft.
❺Forkert opladning kan beskadige printhovedet.
❻Tag ladekablet ud i god tid, når opladningen er afsluttet.
❼Placer maskinen på et fast og stabilt underlag for at forhindre, at den glider og bliver beskadiget.
❽Når du ikke bruger maskinen i længere tid, skal du slukke for strømmen til maskinen.
❾Undgå, at der kommer fremmedlegemer ind i maskinen, så der ikke opstår funktionsfejl eller andre risici.

Ofte Stillede Spørgsmål

Q: Når APP'en tilføjer en enhed, findes der ingen forbindelsesdygtig enhed?
A: Kontroller om enheden er tændt for at sikre, at Bluetooth fungerer.
Q: Enheden kan ikke printe, hvad skal jeg gøre?
A: 1. Bekræft om Bluetooth på mobilen er tændt, og udeluk muligheden for at andre forbinder til denne enhed.
2. Tjek om tatoveringsprinteren er blokeret.
3. Om printheadet er overophedet, hvis det er overophedet, vent venligst til printheadet er afkølet før du prøver at printe igen.
Q: Hvorfor er alle de printede sider tomme uden indhold?
A: Det kan skyldes forkert installation af printpapiret. Se venligst vejledningen til udskiftning af printpapir for geninstallation.
Q: Hvorfor er det printede tekst utydeligt?
A: 1. Kontroller om enheden har lavt batteriniveau.
2. Tjek om printheadet er beskidt, rens det forsigtigt med en klud fugtet med alkohol.

Betjeningsprocedure for tatoveringspapir

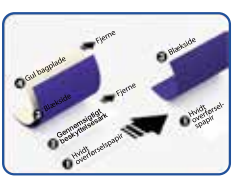

Fjern det②gennemsigtige beskyttelsesark og den④gule bagplade, så der er ①hvidt overførselspapir og③blækside tilbage.



Åbn printeren, indsæt ①hvidt overføringspapir og③blækside, med det hvide overføringspapir opad.

Bemærk: Hvis der ikke er papir i tatoveringsprinteren, vil indikatorlampen blinke, det er et normalt fænomen. Kvaliteten af transferpapiret vil påvirke udskrivningseffekten (kvaliteten af transferpapiret bestemmes af blækarkets ensartethed).

Funktion til beskæring af store udskrifter med flere kopier

Vælg billedbeskæring lodret plus 1, kryds plus 1, du kan udskrive 4 stykker mosaikmønster