

Портативный термопринтер
Руководство пользователя

Отсканируйте, чтобы скачать приложение

Download on the App Store

Get it on Google Play

Обучающее видео

Отсканируйте, чтобы посмотреть

Загрузка драйвера

https://www.luckjn-gle.com/video?type=A41

Отсканируйте QR-код для инструкций на других языках.


English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Информация о продукте

Модель продукта:	A41
Вес продукта:	509g
Размер продукта:	265mm*60mm*31mm
Тип печати:	Термопечать
Входное напряжение:	5V ⎓ 2A
Емкость аккумулятора:	2600mAh(7.4V)
Автоматическое отключение:	30min
Время в режиме ожидания:	Около 30 дней
Время зарядки:	Около 3 часов
Непрерывная печать:	90 листов бумаги для тату-печати
Спецификации ширины бумаги:	210mm or 216mm
Зарядный порт:	USB-C

RU

Введение продукта

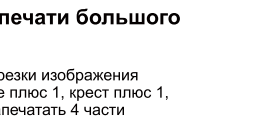

Кнопка откр

Кнопка питания Длительное нажатие в течение 3 секунд, чтобы включить / выключить

Установка бумаги для печати татуировок

Уберите защитную страницу (прозрачный белый лист). Вставьте бумагу желтой стороной вниз. После того, как принтер немного протянет бумагу, оторвите желтый лист. Можно оторвать желтый лист заранее. Таким образом сверху останется белая бумага, а снизу бумага с чернилами. Через приложение отправьте на печать выбранный рисунок. Вырежьте рисунок и перенесите его на кожу с помощью трафаретной мази.



Подключите приложение

После включения устройства откройте приложение. Нажмите в правом верхнем углу кнопку «не подключено», войдите в список «Добавить устройство», нажмите на устройство для подключения Bluetooth, а затем печатайте.

★Совет: При подключении, пожалуйста, убедитесь, что функция Bluetooth на вашем мобильном телефоне включена, а принтер находится рядом с вашим мобильным телефоном.

Безопасность и меры предосторожности

1. Не заряжайте и не используйте принтер при высокой температуре, во влажных или пыльных помещениях.
2. Для зарядки используйте вход 5V2A, можно использовать адаптер питания для мобильного телефона.
3. После печати не прикасайтесь непосредственно к печатающей головке во избежание перегрева и ожогов.
4. Вставляйте и вынимайте зарядный кабель осторожно, чтобы не повредить интерфейс из-за чрезмерного усилия.
5. Неправильная зарядка может привести к повреждению печатающей головки.
6. После завершения зарядки своевременно отсоединяйте зарядный кабель.
7. Поставьте машину на твердую и устойчивую поверхность, чтобы предотвратить ее скольжение и повреждение.
8. Если машина не используется в течение длительного времени, выключите ее питание.
9. Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь машины, чтобы не вызвать неисправность или другие риски.


Часто задаваемые вопросы

В: Когда приложение добавляет устройство, не обнаруживается подключаемое устройство?
О: Пожалуйста, проверьте, включено ли устройство, и убедитесь, что Bluetooth работает.
В: Устройство не печатает, что делать?
О: 1. Убедитесь, что Bluetooth на телефоне включен, и исключите возможность подключения других к этому устройству.
2. Проверьте, не застрял ли принтер для тату.
3. Не перегрета ли печатающая головка; если перегрета, подождите, пока она остынет, прежде чем пытаться печатать.
В: Почему все напечатанные страницы пустые, без содержимого?
О: Это может быть вызвано неправильной установкой печатной бумаги. Пожалуйста, обратитесь к инструкции по замене печатной бумаги для повторной установки.
В: Почему напечатанный текст бледный?
О: 1. Пожалуйста, проверьте, не разряжено ли устройство.
2. Проверьте, не загрязнена ли печатающая головка; аккуратно протрите ее тканью, смоченной спиртом.

Процедура работы с бумагой для татуировок



Снимите② прозрачный защитный лист и④ желтую подложку. Остается ① белая бумага для переноса и③ чернильная страница.

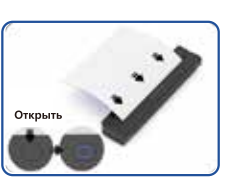

Откройте принтер, вставьте ① Белая бумага для переноса и③ Чернила страницы, с белой бумаги для переноса лицом вверх

Примечание: при отсутствии бумаги, индикатор будет мига ть, это нормальное явление. Качество бумаги для переноса будет влиять на качество печати (качество бумаги для переноса определяется однородностью чернил бумаги)

Функция обрезки при печати большого количества копий



Выберите обрезки изображения вертикальные плюс 1, крест плюс 1, вы можете напечатать 4 части мозаичного узора