

Imprimante Thermique Portable

Manuel de l'Utilisateur

Scannez pour télécharger l'application

Download on the App Store

Get it on Google Play

Vidéo Opérationnelle

Scannez pour regarder la vidéo d'instruction

Téléchargement du Pilote

https://www.luckjingle.com/video?type=A41

Scannez le code QR pour plus d'instructions en différentes langues.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Informations sur le Produit

Modèle du produit :	A41
Poids du produit :	509g
Dimensions du produit :	265mm*60mm*31mm
Type d'impression :	Impression thermique
Tension d'entrée :	5V ⎓ 2A
Capacité de la batterie :	2600mAh(7.4V)
Arrêt automatique :	30min
Temps de veille :	Environ 30 jours
Temps de charge :	Environ 3 heures
Impression continue :	90 feuilles de papier pour tatouage
Spécifications de largeur du papier :	210mm or 216mm
Port de charge :	USB-C


FR

Présentation du produit



Réglage du papier pour l'impression des tatouages

Retirez le papier intercalaire au milieu du papier d'impression de tatouage, puis déchirez le papier jaune, placez le côté blanc avant proprement dans le port d'entrée de l'imprimante, et le papier d'impression sera aspiré automatiquement.

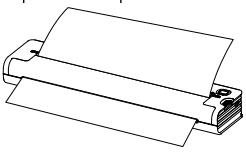

Connecter l'application

Une fois l'appareil allumé, ouvrez l'APP, cliquez sur le bouton dans le coin supérieur droit, entrez dans la liste « Ajouter un appareil », cliquez sur l'appareil que vous voulez connecter à Bluetooth, et vous pouvez alors imprimer.

★Conseils: Lors de la connexion, assurez-vous que le Bluetooth du téléphone portable est activé et que l'appareil est proche du téléphone portable.


Sécurité et précautions

❶Ne chargez pas et n'utilisez pas l'imprimante à des températures élevées, dans des endroits humides ou poussiéreux.
❷Veuillez utiliser une entrée de 5V2A pour charger l'imprimante, vous pouvez utiliser l'adaptateur d'alimentation de votre téléphone portable pour charger l'imprimante.
❸Après l'impression, ne touchez pas directement la tête d'impression afin d'éviter toute surchauffe ou brûlure.
❹Insérez ou retirez doucement le câble de chargement pour éviter d'endommager l'interface en raison d'une force excessive.
❺Une charge incorrecte peut endommager la tête d'impression.
❻Débranchez le câble de chargement à temps après la fin de la charge.
❼Placez l'appareil sur un support solide et stable pour éviter qu'il ne glisse et ne soit endommagé.
❽Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, veuillez le mettre hors tension.
❾Empêchez les corps étrangers de pénétrer dans la machine, afin de ne pas provoquer de dysfonctionnement ou d'autres risques.

Foire Aux Questions

Q: Lorsque l'application ajoute un appareil, aucun appareil connectable n'est trouvé ?
A: Vérifiez si l'appareil est allumé et assurez-vous que le Bluetooth fonctionne.
Q: L'appareil ne peut pas imprimer, que dois-je faire ?
A: 1. Confirmez si le Bluetooth du téléphone est activé et vérifiez qu'un autre utilisateur ne s'est pas connecté à cet appareil.
2. Vérifiez si l'imprimante de tatouage est bloquée.
3. Vérifiez si la tête d'impression est surchauffée. Si c'est le cas, attendez qu'elle refroidisse avant de réessayer.
Q: Pourquoi toutes les pages imprimées sont vides sans contenu ?
A: Cela peut être causé par une installation incorrecte du papier. Consultez les instructions de remplacement du papier et réinstallez-le.
Q: Pourquoi l'impression est-elle décolorée ?
A: 1. Vérifiez si la batterie de l'appareil est faible.
2. Vérifiez si la tête d'impression est sale. Nettoyez-la délicatement avec un chiffon imbibé d'alcool.

Procédure d'utilisation du papier de tatouage

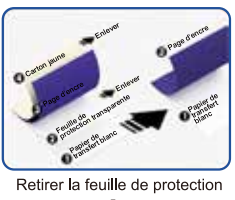

Retirer la feuille de protection transparente② et le panneau arrière jaune④, ce qui laisse ①le papier de transfert blanc et③la page d'encre.



Ouvrez l'imprimante, insérez le papier transfert blanc et la page d'encre, avec le papier transfert blanc vers le haut.

La qualité du papier de transfert affecte l'effet d'impression (la qualité du papier de transfert est déterminée par l'uniformité de la feuille d'encre).

Fonction de découpage pour l'impression de grandes copies multiples

Sélectionnez le rognage d'image vertical plus 1, croisé plus 1, vous pouvez imprimer 4 pièces de motif mosaïque.