

미니 포켓 프린터
사용자 설명서

앱 다운로드를 위해 스캔하세요

Download on the App Store

Get it on Google Play

작동 동영상

설명 동영상을 보려면 스캔하세요


다국어 설명을 위해 QR 코드를 스캔하세요

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

모델:	C2
크기:	95x83.5x42mm
무게:	136.9g
입력:	5V ⎓ 1A
커넥터:	USB-C
배터리 용량:	1200mAh(3.7V)
소모품:	15-50mm
인쇄:	열전사 인쇄

KR

제품 소개

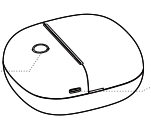

전원 버튼을 3초간 길게 눌러 켜기/끄기

전원 표시등 상태

녹색 표시등 항상 켜짐: 완전히 충전됨; 전원이 켜져 있고 정상 상태입니다;
녹색 표시등 깜박임: 전원이 켜져 충전 중입니다;
빨간색 표시등 계속 켜짐: 비정상 상태(용지 부족, 뚜껑 열림, 과열, 저전력);
빨간색 표시등 깜박임: 전원을 끄고 충전 중입니다;
파란색 표시등: 전원 켜짐 상태는 정상이며 블루투스가 연결되었습니다;

시작 상태에서 전원 버튼을 6번 클릭하여 라벨을 보정합니다.

⚠손상을 방지하기 위해 프린트 헤드에 직접 닿지 않도록 주의하고, 특히 인쇄 후에는 과열을 방지하기 위해 프린트 헤드를 바로 만지지 마세요.

소모품 교체하기



덮개 열기: 그림과 같이 화살표 방향을 보고 용지함 덮개를 위로 당겨서 덮개를 엽니다.
소모품: 그림과 같이 용지의 열에 민감한 표면을 감열식 프린트 헤드와 같은 면에 놓습니다.

안전 및 주의 사항

리튬 배터리가 내장되어 있으므로 40 ℃ 이상의 환경에서 사용하지 마시고 불 및 기타 열원에서 멀리하고 닫힌 차 등 뜨거운 햇볕에 두지 마십시오;
어린이는 어른의 감독하에 충전 및 사용해야 합니다. 완전 충전 후에는 과열, 합선 또는 화재를 방지하기 위해 충전 선을 제때 빼주세요;
배터리 단락이나 화재 또는 화상을 피하기 위해 제품을 불이나 물에 넣지 마십시오;

고장 해결 가이드

인쇄 내용이 없을 때: 먼저 용지 장착 방향을 확인하고 방향이 정확한데도 문제가 지속되면 자체 진단 페이지를 인쇄하여 문제를 확인하며, 자체 진단 페이지가 정상이면 용지나 애플리케이션 문제를 확인해야 합니다. 인쇄가 흐릿할 때: 인쇄 밀도 설정을 확인하고 선이나 부분 인쇄 여부를 확인하며 인쇄 헤드가 막혔는지 확인하고 알코올로 청소한 후에도 개선되지 않으면 정품 용지를 사용하는 것이 좋습니다. 용지 부족 오류 메시지 표시: 프린터에 용지가 없는지 확인하고 용지가 있다면 덮개가 제대로 잠겼는지 확인하세요(제대로 고정되지 않은 용지는 인쇄 위치가 어긋나거나 용지 테스트 실패를 초래할 수 있습니다). 인쇄가 갑자기 중단될 때: 프린터는 신뢰성을 보장하기 위해 다중 보호 메커니즘이 설계되어 있으며 용지 부족, 데이터 오류, 과열 또는 배터리 부족 시 자동으로 작동이 중지됩니다.

경고

- 본 제품은 전문가용 제품으로 정품 배터리를 사용하시기 바라며, 정품 배터리를 교체하거나 잘못된 종류의 배터리를 사용하면 폭발 위험이 있으므로 사용한 배터리는 반드시 폐기 지침에 따라 폐기하시기 바랍니다.
- 인쇄 용지는 한 면만 인쇄할 수 있습니다. 인쇄 용지를 올바른 방향으로 놓아주세요.