

Mini Taskuprinter Kasutusjuhend

Skanni rakenduse allalaadimiseks

Download on the App Store

Get it on Google Play

Operatsioonivideo

Skanni, et vaadata õppevideot


Skannige QR-kood täiendavate keelejuhiste saamiseks.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Mudel:	C2
Suurus:	95x83.5x42mm
Kaal:	136.9g
Sisend:	5V ⎓ 1A
Ühendus:	USB-C
Aku maht:	1200mAh(3.7V)
Kulumaterjalid:	15-50mm
Prindi:	Termiline printimine

ET

Toote tutvustus



Toitenupp: Vajutage 3 sekundit, et sisse/välja lülitada


Toite indikaatori olek

Roheline tuli pidevalt põleb: aku on täielikult laetud; toide on sisse lülitatud ja printer on normaalses töörežiimis;
Roheline tuli vilgub: toide on sisse lülitatud ja laeb;
Punane tuli pidevalt põleb: ebanormaalne olek (paber on otsas, kaas on lahti, ülekuumenenud, madal aku);
Punane tuli vilgub: toide on välja lülitatud ja laeb;
Sinine tuli: toide on sisse lülitatud, Bluetooth on ühendatud;

Käivitamise ajal vajutage toitenuppu kuus korda, et kalibreerida silt.

⚠ Vältige printpea otsekontakti, et vältida kahjustusi. Eriti pärast printimist ärge kohe printpead puudutage, et vältida ülekuumenemist.

Kulumaterjalide vahetamine

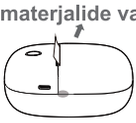



1. Avage kaas: järgige joonisel näidatud noole suunda ja tõmmake paberikambri kaas üles, et avada.
2. Kulumaterjalid: nagu nool näitab, asetage paberi termilise pinnaga külg printpea poole.

Ohutus ja ettevaatusabinõud

1. Seadmes on sisseehitatud liitium-aku. Ärge kasutage seda temperatuuris üle 40 °C; hoiduge eemal tulest ja muudest kuumusallikatest ning ärge jätke seda kuumasse keskkonda, näiteks suletud autosse.
2. Lapsed peaksid laadima ja kasutama seda täiskasvanute järelevalve all. Pärast täielikku laadimist veenduge, et laadimiskaabel õigel ajal välja tõmmata, et vältida ülekuumenemist, lühiseid või tulekahju.
3. Ärge visake toodet tulle või vette, et vältida aku lühiseid, tulekahju või põlenguid.

Tõrkeotsingu juhend

Kui midagi ei prindita: kontrollige esmalt paberi laadimise suunda. Kui suund on õige, kuid probleem püsib, printige enesetesti leht tuvastamaks viga. Kui enesetesti leht on normaalne, kontrollige paberit või rakenduse probleeme.
Ebamäärane printimine: kontrollige printimise tiheduse seadeid, veenduge, et printpea ei ole umbes või osaliselt must. Puhastage printpea. Kui tulemus on siiski rahuldamatu, soovitame kasutada originaalpaberit.
"Paber otsas" veateade: kontrollige, kas printeris on paberit; kui on, veenduge, et kaas on korralikult lukus (lõdvalt asetatud paber võib põhjustada printimise moonutamist või paberi testimise ebaõnnestumist).
Ootamatu printimise peatamine: printeril on mitu kaitsemehhanismi ja see peatab töö automaatselt paberi puudumisel, andmete vea, ülekuumenemise või madala aku tõttu, et tagada töökindlus.

Hoiatused

- See toode on professionaalne toode. Kasutage ainult originaaltüüpi akusid. Kui kasutate vale tüüpi akusid või vahetate originaalaku valesti, on oht plahvatusohtu. Jälgige kasutatud aku ohutut kõrvaldamist.
- Printimispaberit saab printida ainult ühelt poolt. Asetage printimispaber õiges suunas.