

Mini Pocket Printer
Brugermanual

Scan for at downloade appen

Download on the App Store

Get it on Google Play

Driftsvideo

Scan for at se instruktionsvideoen

Scan QR-koden for instruktioner på flere sprog.


English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、 ،عربي، Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Model:	C2
Størrelse:	95x83.5x42mm
Vægt:	136.9g
Input:	5V ⎓ 1A
Stik:	USB-C
Batterikapacitet:	1200mAh(3.7V)
Forbrugsartikler:	15-50mm
Print:	Termisk udskrivning

DK

Introduktion til produktet

Tænd/sluk-knap Tryk længe i 3 sekunder for at tænde/slukke

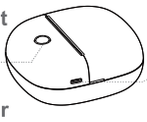


Status for strømindikator

Grønt lys altid tændt: fuldt opladet; Tændt og i normal tilstand;
Grønt lys blinker: tændt til opladning;
Rødt lys konstant tændt: unormal tilstand (papirmangel, åbning af låget, overophedning, lav effekt);
Rødt lys blinker: sluk og oplad;
Blåt lys: Tændt status er normal, og der er oprettet forbindelse til Bluetooth;

I opstartstilstanden skal du klikke på tænd/sluk-knappen seks gange for at kalibrere etiketten.

⚠ Undgå direkte kontakt med printhovedet for at undgå skader, især efter udskrivning, rør ikke direkte ved printhovedet med det samme for at forhindre overophedning.

Udskiftning af forbrugsstoffer





1. Åbn dækslet: Se pilens retning som vist på figuren, og træk dækslet til papirrummet op for at åbne dækslet.
2. Forbrugsstoffer: Som pilen viser, skal du placere den varmefølsomme overflade på papiret på samme side som det termiske printhoved.

Sikkerhed og forholdsregler

1. Der er et indbygget litiumbatteri, brug det ikke i omgivelser med en temperatur på over 40 °C; hold det væk fra ild og andre varmekilder, og placer det ikke i den varme sol, f.eks. i en lukket bil;
2. Børn skal oplades og bruges under opsyn af voksne. Efter fuld opladning skal du sørge for at trække opladningsledningen ud i tide for at forhindre overophedning, kortslutning eller brand;
3. Læg ikke produktet i ild eller vand for at undgå kortslutning af batteriet, brand eller forbrænding;

Fejlfinding Guide

Når der ikke udskrives indhold: Kontroller først papirets indlæsningsretning. Hvis retningen er korrekt, men problemet fortsætter, skal du udskrive en selvtestsiden for fejlfinding. Hvis selvtestsiden er normal, skal du kontrollere papiret eller applikationen. Uklare udskrifter: Kontroller standardudskriftsdensiteten, bekræft om der er streger eller delvise udskrifter, kontroller om udskriftshovedet er blokeret og rens det med alkohol. Hvis udskriftskvaliteten stadig er dårlig, anbefales det at bruge originalt papir. Viser fejlmeddelelse om papirmangel: Kontroller om printeren mangler papir. Hvis ikke, skal du sikre dig, at låget er lukket korrekt (løse sider kan forårsage forskydning af udskriften eller fejl ved papirtest). Uventet stop af udskrift: Printeren har flere beskyttelsesmekanismer og vil automatisk stoppe arbejdet ved papirmangel, datafejl, overophedning eller lav batterikapacitet for at sikre pålidelighed.

Advarsler

- Dette produkt er et professionelt produkt, brug venligst den originale type batteri, hvis du udskifter den originale type batteri eller bruger den forkerte type batteri, vil der være eksplosionsfare, sørg for at følge instruktionerne for at bortskaffe det brugte batteri.
- Der kan kun printes på den ene side af printpapiret. Placer printpapiret i den rigtige retning.