

เครื่องพิมพ์พกพา Mini
คู่มือผู้ใช้

สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป

Download on the App Store

Get it on Google Play

วิดีโอการใช้งาน

สแกนเพื่อดูวิดีโอการสอน


สแกน QR code เพื่อดูคำแนะนำในภาษาต่างๆ

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

รุ่น:	C2
ขนาด:	95x83.5x42mm
น้ำหนัก:	136.9g
อินพุต:	5V ⎓ 1A
ข้วต่อ:	USB-C
ความจุแบตเตอรี:	1200mAh(3.7V)
วัสดุสิ้นเปลือง:	15-50mm
พิมพ์:	การพิมพ์ความร้อน

TH

คำแนะนำเกียวกับผลิตภัณฑ์



ปุ่มเปิด/ปิด: กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง


สถานะไฟแสดงผล:


ไฟสีเขียวติดสว่างตลอด: แบตเตอรีเต็ม, เครื่องเปิดอยู่และทำงานปกติ
ไฟสีเขียวกระพริบ: กำลังชาร์จไฟขณะเปิดเครื่อง
ไฟสีแดงติดสว่างตลอด: สถานะผิดปกติ (กระดาษหมด, ฝาเปิด, เครื่องร้อนเกิน, แบตเตอรีต่ำ)
ไฟสีแดงกระพริบ: กำลังชาร์จไฟขณะปิดเครื่อง
ไฟสีน้ำเงิน: เครื่องเปิดอยู่และเชื่อมต่อ Bluetooth แล้ว

ในสถานะเปิดเครื่อง: กดปุ่มเปิด/ปิด 6 ครั้งเพื่อปรับเทียบฉลาก

⚠ กรุณาหลีกเลียงการสัมผัสหัวพิมพ์โดยตรงเพื่อป้องกันความเสียหาย โดยเฉพาะหลังการพิมพ์ อย่าสัมผัสหัวพิมพ์ทันทีเพราะอาจร้อนเกินไป

การเปลียนวัสดุสิ้นเปลือง:



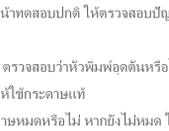

1. เปิดฝา: ดึงฝาช่องกระดาษขึนตามทิศทางลูกศรที่แสดงในภาพ
2. วางกระดาษ: วางด้านที่เคลือบความร้อนของกระดาษให้หันเข้าหาหัวพิมพ์ตามทิศทางลูกศร

ความปลอดภัยและข้อควรระวัง:

1. ผลิตภัณฑ์มีแบตเตอรีลิเธียมในตัว อย่าใช้ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูงกว่า 40°C อยู่ให้ห่างจากไฟและแหล่งความร้อน อย่าวางทิงไว้ในที่ร้อนเช่นภายในรถที่ปิดสนิท
2. เด็กควรชาร์จและใช้ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่ หลังชาร์จเต็มให้ดึงสายชาร์จออกทันทีเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป ไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟไหม้
3. อย่าเผาหรือแช่ผลิตภัณฑ์ในน้ำ เพื่อป้องกันแบตเตอรีลัดวงจร ไฟไหม้ หรือการบาดเจ็บ

คู่มือแก้ไขปัญหา:

เมื่อไม่มีการพิมพ์: ตรวจสอบทิศทางการใส่กระดาษก่อน หากใส่ถูกทิศทางแต่ยังมีปัญหาให้พิมพ์หน้าทดสอบตัวเองเพื่อตรวจสอบ หากหน้าทดสอบปกติ ให้ตรวจสอบปัญหาจากกระดาษหรือแอปพลิเคชัน
พิมพ์ไม่ชัด: ตรวจสอบการตังค่าความเข้มพิมพ์ ตรวจสอบว่าหัวพิมพ์อุดตันหรือไม่ ทำความสะอาดหัวพิมพ์ หากยังไม่ดีขึนแนะนำให้ใช้กระดาษแท้
แสดงข้อความกระดาษหมด: ตรวจสอบว่ากระดาษหมดหรือไม่ หากยังไม่หมด ให้ตรวจสอบว่าฝาปิดแน่นสนิท
(กระดาษหลวมอาจทำให้พิมพ์ผิดตำแหน่งหรือทดสอบกระดาษล้มเหลว)
การพิมพ์หยุดกะทันหัน: เครื่องพิมพ์มีกลไกป้องกันหลายอย่างและจะหยุดทำงาน อัตโนมัติเมือกระดาษหมด ข้อมูลผิดพลาด เครื่องร้อนเกินไป หรือแบตเตอรีต่ำ เพื่อความน่าเชือถือ

คำเตือน:

- ผลิตภัณฑ์นีเป็นผลิตภัณฑ์ระดับมืออาชีพ กรุณาใช้แบตเตอรีแบบเดิมเท่านัน การใช้แบตเตอรีผิดประเภทอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในการทิงแบตเตอรีใช้แล้ว
- กระดาษพิมพ์สามารถพิมพ์ได้เพียงด้านเดียวเท่านัน กรุณาวางกระดาษพิมพ์ในทิศทางที่ถูกต้อง