

طابعة الجيب الصغيرة

دليل المستخدم

فيديو التشغيل

امسح الضوئي لمشاهدة الفيديو التعليمي

امسح الضوئي لتنزيل التطبيق

Download on the App Store

Get it on Google Play


للحصول على تعليمات بلغات أخرQR امسح رمز.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

الموديل:	C2
الحجم:	95x83.5x42mm
الوزن:	136.9g
الإدخال:	5V ⎓ 1A
الموصل:	USB-C
سعة البطارية:	1200mAh(3.7V)
المواد الاستهلاكية:	15-50mm
الطباعة:	الطباعة الحرارية

AR

مقدمة المنتج

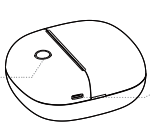


حالة مؤشر الطاقة:

الضوء الأخضر ثابتًا: شحن كامل؛ تشغيل وحالة طبيعية؛
الضوء الأخضر يومض: تشغيل للشحن؛
الضوء الأحمر ثابتًا: حالة غير طبيعية (نفص ورق، فتح غطاء، ارتفاع درجة حرارة، انخفاض طاقة)؛
الضوء الأحمر يومض: إيقاف تشغيل و شحن؛
الضوء الأزرق: حالة التشغيل طبيعية وتم الاتصال عبر البلوتوث؛

في حالة التشغيل، انقر على زر الطاقة ست مرات لمعايرة الملصق.

⚠ يرجى تجنب الاتصال المباشر برأس الطباعة لتجنب التلف، خاصة بعد الطباعة، لا تلمس رأس الطباعة مباشرةً لمنع ارتفاع درجة الحرارة.

استبدال المستهلكات

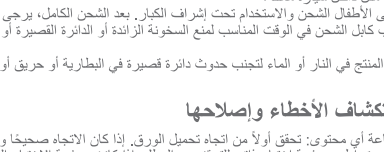

1. فتح الغطاء: انظر اتجاه السهم كما هو موضح في الشكل واسحب غطاء حجرة الورق لأعلى لفتح الغطاء.
2. المستهلكات: كما يظهر السهم، ضع السطح الحراري للورق على نفس جانب رأس الطباعة الحراري.

السلامة والتحذيرات

1. يوجد بطارية ليثيوم مدمجة، يرجى عدم استخدامها في بيئة تزيد درجة حرارتها عن 40 درجة مئوية؛ ابتعد عن النار ومصادر الحرارة الأخرى، ولا تضعها تحت أشعة الشمس الحارقة، مثل داخل سيارة مغلقة؛
2. يجب على الأطفال الشحن والاستخدام تحت إشراف الكبار. بعد الشحن الكامل، يرجى التأكد من سحب كابل الشحن في الوقت المناسب لمنع السخونة الزائدة أو الدائرة القصيرة أو الحريق؛
3. لا تضع المنتج في النار أو الماء لتجنب حدوث دائرة قصيرة في البطارية أو حريق أو حروق؛

دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عند عدم طباعة أي محتوى: تحقق أولاً من اتجاه تحميل الورق. إذا كان الاتجاه صحيحًا ولكن المشكلة مستمرة، أطبع صفحة اختبار ذاتي للتحقق من العطل. إذا كانت صفحة الاختبار الذاتي طبيعية، تحقق من مشاكل الورق أو التطبيق.
طباعة غير واضحة: تحقق من إعدادات كثافة الطباعة، تأكد من وجود خطوط أو طباعة جزئية مثل انسداد رأس الطباعة، نظف رأس الطباعة. إذا كانت النتيجة غير مرضية، يوصى باستخدام الورق الأصلي.
ظهور رسالة خطأ نقص الورق: تحقق مما إذا كانت الطابعة نفد منها الورق؛ إذا لم يكن الأمر كذلك، تأكد من إغلاق الغطاء بشكل صحيح (قد تتسبب الصفحات غير المثبتة جيدًا في اختلال الطباعة أو فشل اختبار الورق).
توقف الطباعة المفاجئ: تحتوي الطابعة على آليات حماية متعددة وسوف تتوقف تلقائيًا عن العمل بسبب نقص الورق أو خطأ في البيانات أو ارتفاع درجة الحرارة أو انخفاض البطارية لضمان الموثوقية.

تحذيرات

- هذا المنتج منتج احترافي، يرجى استخدام نوع البطارية الأصلي. إذا قمت باستبدال نوع البطارية الأصلي أو استخدام نوع خاطئ من البطارية، فهناك خطر الانفجار. تأكد من اتباع التعليمات للتخلص من البطارية المستخدمة.
- يمكن طباعة جانب واحد فقط من ورق الطباعة. يرجى وضع ورق الطباعة في الاتجاه الصحيح.