

طابعة حرارية محمولة
دليل المستخدم

امسح لتحميل التطبيق

Download on the App Store

Get it on Google Play

تحميل السواقة

https://www.luckjingle.com/video?type=A49

فيديو التشغيل

امسح لمشاهدة الفيديو التعليمي

امسح رمز QR لمزيد من التعليمات باللغات الأخرى.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、العربية、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmá

معلومات المنتج

موديل المنتج:	A49
وزن المنتج:	580g
حجم المنتج:	290mm*62mm*37mm
نوع الطباعة:	طباعة حرارية
جهد الإدخال:	5V ⎓ 2A
سعة البطارية:	2600mAh(7.4V)
إيقاف تلقائي:	30min
وقت الاستعداد:	حوالي 30 يومًا
وقت الشحن:	حوالي 3 ساعات
الطباعة المستمرة:	ورقة من ورق طباعة الوشوم 90
مواصفات عرض الورق:	210mm or 216mm
منفذ الشحن:	USB-C

AR

مقدمة المنتج




زر التشغيل/الإيقاف

اضغط مطولاً لمدة 3 ثوانٍ للتشغيل أو الإيقاف.

إعداد الورق لطباعة الوشم

اسحب الورقة الفاصلة من منتصف ورق الوشم، ثم انزع الورقة الصفراء، أدخل الجانب الأبيض (الوجه الأمامي) في مدخل الطابعة بشكل مرتب، وسيتم امتصاص الورق تلقائياً.

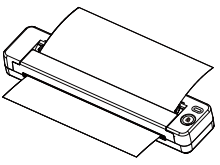

توصيل التطبيق

بعد تشغيل الجهاز، افتح التطبيق، انقر على الزر في الزاوية العلوية اليمنى، ادخل إلى قائمة "إضافة جهاز"، انقر على الجهاز الذي ترغب في توصيله عبر البلوتوث، ثم يمكنك الطباعة.

★ نصيحة: عند التوصيل، يرجى التأكد من تشغيل بلوتوث الهاتف وأن الجهاز قريب من الهاتف.

إرشادات السلامة

1. لا تشحن أو تستخدم الطابعة في أماكن ذات درجة حرارة عالية أو رطبة أو مغبرة.
2. للشحن، يمكنك استخدام محول طاقة الهاتف المحمول للشحن V2Aيُرجى استخدام مدخل 5.
3. بعد الطباعة، لا تلمس رأس الطباعة مباشرةً لمنع ارتفاع درجة الحرارة والحروق.
4. يُرجى إدخال أو سحب كابل الشحن بلطف لتجنب تلف الواجهة بسبب القوة المفرطة.
5. قد يؤدي الشحن غير الصحيح إلى تلف رأس الطباعة.
6. افصل كابل الشحن فورًا بعد اكتمال الشحن.
7. ضع الجهاز على سطح مستوٍ وثابت لمنع انزلاقه وتلفه.
8. عند عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة، يُرجى إيقاف تشغيل الطاقة.
9. امنع دخول أجسام غريبة إلى الجهاز لتجنب الأعطال أو المخاطر الأخرى.

الأسئلة الشائعة

س: عند إضافة جهاز في التطبيق، لا يتم العثور على أي جهاز قابل للتوصيل؟

ج: يرجى التحقق مما إذا كان الجهاز قيد التشغيل للتأكد من أن البلوتوث يعمل.

س: الجهاز لا يمكنه الطباعة، ماذا أفعل؟

ج:

تأكد من تشغيل بلوتوث الهاتف، واستبعد احتمال توصيل الأخرين بهذا الجهاز.

تحقق مما إذا كانت طابعة الوشم تعاني من انسداد.

ما إذا كان رأس الطباعة ساخنًا، إذا كان ساخنًا، يرجى الانتظار حتى يبرد رأس الطباعة قبل محاولة الطباعة.

س: لماذا تكون جميع الصفحات المطبوعة فارغة بدون محتوى؟

ج: قد يكون ذلك بسبب التثبيت غير الصحيح لورق الطباعة. يرجى الرجوع إلى تعليمات استبدال ورق الطباعة لإعادة التثبيت.

س: لماذا تكون الطباعة باهتة؟

ج:


يرجى التحقق مما إذا كان الجهاز يعاني من انخفاض في البطارية.

تحقق مما إذا كان رأس الطباعة مليئًا بالأوساخ، يرجى مسحه برفق بقطعة قماش مبللة بالكحول.

إجراءات تشغيل ورق الوشم



افتح الطابعة، أدخل ①ورق النقل الأبيض و ③صفحة الحبر، مع توجيه ورق النقل الأبيض لأعلى.

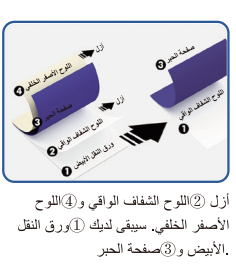

أزل ②اللوح الشفاف الواقي و④اللوح الأصفر الخلفي. سيبقى لديك ①ورق النقل الأبيض و③صفحة الحبر.

ملاحظة: في حالة عدم وجود ورق في طابعة الوشم، سوف يومض مؤشر الضوء، هذه ظاهرة طبيعية. جودة ورق النقل ستؤثر على تأثير الطباعة (تحدد جودة ورق النقل من خلال تجانس صفحة الحبر).

وظيفة الطباعة المتعددة الكبيرة والقص

اختر اقتصاص الصورة عموديًا زائد 1، وعرضيًا زائد 1، يمكنك طباعة 4 قطع بنمط فيسفساي.