

攜帶式熱感印表機
使用者手冊

掃描下載應用程式

Download on the App Store

Get it on Google Play

操作影片

掃描觀看教學影片

驅動程式下載

https://www.luckjn-gle.com/video?type=A49

掃描QR碼獲取更多語言說明

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

產品資訊


產品型號:	A49
產品重量:	580g
產品尺寸:	290mm*62mm*37mm
列印類型:	熱感列印
輸入電壓:	5V ⎓ 2A
電池容量:	2600mAh(7.4V)
自動關機:	30min
待機時間:	約30天
充電時間:	約3小時
連續列印:	90張紋身列印紙
紙張寬度規格:	210mm or 216mm
充電接口:	USB-C

ZH-TW

產品介紹

紋身列印紙安裝方法

取出紋身列印紙中間的隔層紙後撕掉黃色紙張，將白色正面整齊放入印表機進紙口，列印紙會自動吸入

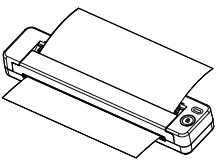

連接應用程式

設備開機後，打開APP，點擊右上角按鈕，進入"添加設備"列表，點擊需要連接的藍牙設備即可列印

★提示：連接時請確保手機藍牙已開啟，且設備靠近手機

安全注意事項

❶ 請勿在高溫、潮濕或多塵環境中充電或使用印表機

❷ 請使用5V2A輸入充電，可使用手機電源適配器充電

❸ 列印後請勿直接觸碰列印頭，防止過熱燙傷

❹ 插拔充電線時請動作輕柔，避免用力過度損壞接口

❺ 不當充電可能導致列印頭損壞

❻ 充電完成後請及時拔掉充電線

❼ 請將機器放置在堅固平穩的平面上，防止機器滑落受損

❽ 長期不使用機器時，請關閉機器電源

❾ 防止異物進入機器，以免造成故障或其他風險

常見問題解答

Q：APP添加設備時找不到可連接設備?

A：請檢查設備是否已開機，確保藍牙功能正常工作

Q：設備無法列印該怎麼辦?

A：1.確認手機藍牙是否開啟，並排除他人連接此設備的可能性

2.檢查紋身印表機是否卡紙

3.列印頭是否過熱，如過熱請等待列印頭冷卻後再嘗試列印

Q：為什麼列印出來的頁面全是空白沒有內容?


A：可能是列印紙安裝不正確導致，請參考更換列印紙說明重新安裝

Q：為什麼列印字跡模糊?


A：1.請檢查設備是否電量不足

2.檢查列印頭是否積滿污垢，請用酒精沾濕的布輕輕擦拭

紋身紙操作流程

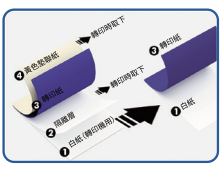

移除②隔離層和④黃色墊聯紙，保留①白紙和③轉印紙

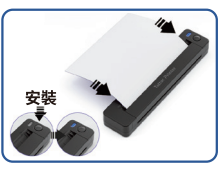

打開印表機，將①白紙和③轉印紙放入，白紙紙面朝上

注意：紋身印表機在缺紙狀態下指示燈會閃爍，這是正常現象。轉印紙的質量會影響列印效果（轉印紙質量由墨水片均勻度決定）

大型多份列印裁剪功能



選擇圖像裁剪縱向加1，橫向加1，可列印4張圖案