

휴대용 열전사 프린터
사용자 설명서

앱 다운로드를 위해 스캔하세요

Download on the App Store

Get it on Google Play

운영 동영상

설명 동영상을 보려면 스캔하세요

드라이버 다운로드

https://www.luckjn-gle.com/video?type=A49

다국어 설명을 위해 QR 코드를 스캔하세요


English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、 العربية、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

제품 정보

제품 모델:	A49
제품 무게:	580g
제품 크기:	290mm*62mm*37mm
프린트 방식:	열전사 인쇄
입력 전압:	5V ⎓ 2A
배터리 용량:	2600mAh(7.4V)
자동 종료:	30min
대기 시간:	약 30일
충전 시간:	약 3시간
연속 인쇄:	타투 프린팅 용지 90매
용지 폭 사양:	210mm or 216mm
충전 포트:	USB-C

KR

제품 소개

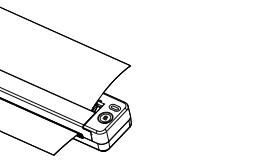

타투 인쇄용 용지 설정

타투 인쇄 용지 중간에 있는 중간지를 빼낸 다음 노란색 용지를 찢어내고 흰색 앞면을 프린터 입력 포트에 깔끔하게 넣으면 인쇄 용지가 자동으로 빨려 들어갑니다.

애플리케이션 연결

기기의 전원이 켜진 후 앱을 열고 오른쪽 상단의 버튼을 클릭한 후 '장치 추가' 목록에 들어가 블루투스로 연결할 기기를 클릭하면 인쇄할 수 있습니다.

★팁 : 연결할 때 휴대폰의 블루투스가 켜져 있고 장치가 휴대폰에 가까이 있는지 확인하십시오.


안전 및 주의 사항

❶고온, 습기 또는 먼지가 많은 장소에서 프린터를 충전하거나 사용하지 마세요.
❷충전할 때는 5V2A 입력을 사용하세요. 휴대폰 전원 어댑터를 사용하여 충전할 수 있습니다.
❸인쇄 후에는 과열 및 화상을 방지하기 위해 프린트 헤드를 직접 만지지 마세요.
❹과도한 힘으로 인해 인터페이스가 손상되지 않도록 충전 케이블을 부드럽게 삽입하거나 빼내세요.
❺부적절하게 충전하면 프린트 헤드가 손상될 수 있습니다.
❻충전이 완료되면 제때에 충전 케이블을 분리하십시오.
❼제품이 미끄러져 파손되지 않도록 단단하고 안정된 곳에 놓으십시오.
❽기기를 장시간 사용하지 않을 때는 전원을 끄십시오.
❾오작동이나 기타 위험을 초래하지 않도록 이물질이 기계 내부로 들어가지 않도록 하세요.

자주 묻는 질문

Q: 앱에서 장치를 추가할 때 연결 가능한 장치가 표시되지 않습니다.
A: 장치가 켜져 있는지 확인하고 블루투스가 작동 중인지 확인하세요.
Q: 장치가 인쇄되지 않습니다. 어떻게 해야 하나요?
A: 1. 휴대폰 블루투스가 켜져 있는지 확인하고 다른 사용자가 이 장치에 연결하지 않았는지 확인하세요.
2. 타투 프린터가 잼되었는지 확인하세요.
3. 프린트 헤드가 과열되었는지 확인하고, 과열된 경우 식을 때까지 기다린 후 인쇄를 시도하세요.
Q: 인쇄된 페이지가 모두 비어 있고 내용이 없습니다.
A: 인쇄 용지가 잘못 설치되었을 수 있습니다. 인쇄 용지 교체 안내를 참조하여 다시 설치하세요.
Q: 인쇄된 글자가 흐릿합니다.
A: 1. 장치의 배터리가 부족한지 확인하세요.
2. 프린트 헤드에 먼지가 가득한지 확인하고, 알코올에 적신 천으로 부드럽게 닦아주세요.

타투 페이퍼 작동 절차

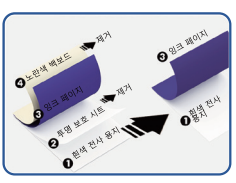

투명 보호 시트 ②와 노란색 뒷판을 제거하면 ①흰색 전사지와 ③잉크 페이지가 남습니다.



프린터를 열고 ①흰색 전사지와 ③잉크 페이지를 흰색 전사지가 위를 향하게 하여 삽입합니다.

참고 : 문신 프린터 용지가없는 경우 표시등이 깜박이며 이는 정상적인 현상이며 전사지의 품질은 인쇄 효과에 영향을 미칩니다 (전사지의 품질은 잉크 시트의 균일성에 따라 결정됨).

대형 다중 복사 인쇄 클리핑 기능



이미지 자르기 세로 + 1, 십자 + 1 을 선택하면 모자이크 패턴 4 개를 인쇄 할 수 있습니다.