

طابعة حرارية
دليل المستخدم

امسح لتحميل التطبيق

Download on the App Store

Get it on Google Play

تحميل التعريف

امسح لمشاهدة الفيديو التعليمي

https://www.luckjin-gle.com/video?type=D80


امسح رمز الاستجابة السريعة للحصول على تعليمات بلغات أخرى

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、العربية、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

معلومات المنتج

موديل المنتج:	D80
طريقة الطباعة:	طباعة حرارية
سرعة الطباعة:	10 (كحد أقصى (ملم/ثانية
طاقة الإدخال:	5V⎓ 2A
حجم الجهاز:	265 × 80 × 48 ملم
الوزن:	635 جرام
نوع الورق:	ورق حراري
مقاس الورق المناسب:	50-216 ملم
سعة البطارية:	2600 (7.4 فولت (ملي أمبير/ساعة
واجهة الاتصال:	USB 2.0 / 5.2 بلوتوث

AR

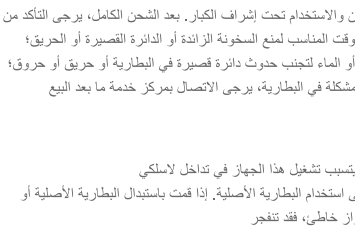

يرجى تشغيل البلوتوث على الهاتف المحمول :iOS هاتف
يرجى تشغيل البلوتوث على الهاتف المحمول (يحتاج مستخدمو :Android هاتف
(على الهاتف GPS إلى تشغيل 11 Android إلى 6

USB اتصال - Windows خطوات تثبيت برنامج تشغيل



افتح ملف تثبيت برنامج التشغيل وانقر على "تثبيت برنامج تشغيل الطابعة"، يرجى توصيل الطابعة بالكمبيوتر وتشغيلها. انقر للانتقال إلى الخطوة التالية.

وانقر على التالي USB في النافذة المنبثقة التالية، حدد خيار "D80_Printer" بعد النقر على "التالي"، ابحث عن خيار القائمة باسم في النافذة المنبثقة، واستمر في النقر على "التالي" حتى يتم توصيل الطابعة.

اتصال بلوتوث - Windows خطوات تثبيت برنامج تشغيل




حدد خيار البلوتوث وانتظر حتى يبحث الكمبيوتر عن جهاز الطابعة. بمجرد العثور على اسم الطابعة الصحيح، انقر على اسم الطابعة التي تريد الاتصال بها.

MAC خطوات تثبيت برنامج تشغيل

انقر على زر "متابعة" في قسم "المقدمة"؛ في قسم MAC، بعد تنزيل وفتح ملف برنامج تشغيل "نوع التثبيت"، انقر على زر "تثبيت"؛ انتظر حتى يكتمل التثبيت بنجاح.



دليل تركيب الورق المتصل

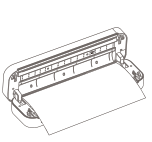




ملاحظة:

يجب أن يكون طرف الورق خارج الجهاز.

يمكن تثبيت لفات بأحجام مختلفة عن طريق دفع محدد الورق إلى حافة اللفة عند تركيب لفات ورق بأحجام مختلفة.

دليل تركيب الورق القابل للطي

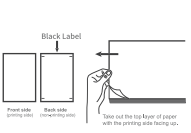



ملاحظة:

الجانب ذو الملصق الأسود هو الجانب غير المطبوع. أدخل الورق الفارغ وجهه لأعلى في الطابعة.

تأكد من أن الطابعة فارغة وأن الغطاء مغلق بإحكام. حافظ على الورق موازياً للطابعة، وجهه لأعلى، لتجنب انحراف الورق أو انحشاره أثناء الطباعة.

مزق الورق على طول خط التمزيق.

يوجد بطارية ليثيوم مدمجة، يرجى عدم استخدامها في بيئة تزيد درجة حرارتها عن 40 درجة مئوية؛ ابتعد عن النار ومصادر الحرارة الأخرى، ولا تضعها تحت أشعة الشمس الحارقة، مثل داخل سيارة مغلقة؛

يجب على الأطفال الشحن والاستخدام تحت إشراف الكبار. بعد الشحن الكامل، يرجى التأكد من سحب كابل الشحن في الوقت المناسب لمنع السخونة الزائدة أو الدائرة القصيرة أو الحريق؛

لا تضع المنتج في النار أو الماء لتجنب حدوث دائرة قصيرة في البطارية أو حريق أو حروق؛

إذا كنت تشك في وجود مشكلة في البطارية، يرجى الاتصال بمركز خدمة ما بعد البيع للمساعدة.

تحذير

البيئة السكنية، قد يتسبب تشغيل هذا الجهاز في تداخل لاسلكي.

هذا منتج احترافي، يرجى استخدام البطارية الأصلية. إذا قمت باستبدال البطارية الأصلية أو استخدام بطارية من طراز خاطئ، فقد تنفجر.

تعليمات الشحن

- يوصى باستخدام شاحن هاتف محمول للشحن بمدخل 5V/2A.
- يوصى بالشحن لأول مرة بعد الشراء.
- اشحن مرة كل ثلاثة أشهر، وإلا فقد يتسبب ذلك في تلف بطارية الليثيوم، وفقدان