

Termoprinter
Kasutusjuhend

Skannige rakenduse allalaadimiseks

Download on the App Store

Get it on Google Play

Operatsioonivideo

Skannige juhisvideo vaatamiseks

Draiveri allalaadimine

https://www.luckjingle.com/video?type=D80

Skannige QR-kood rohkemate keeleste juhiste saamiseks.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、 العربية、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Tooteinfo


Toote mudel:	D80
Printimismeetod:	Termiline printimine
Printimiskiirus:	10 mm/s (maks)
Sisendvool:	5V⎓2A
Masina suurus:	265 x 80 x 48 mm
Kaal:	635g
Paberi tüüp:	Termopaber
Sobiv paberi suurus:	50mm-216mm
Akukogus:	2600mAh (7.4v)
Sideliides:	USB 2.0/BT 5.2

ET

Toote tutvustus

Toitenupp
(Vajutage ja hoidke 3 sekundit sisse/välja lülitamiseks)

USB-liides
(Seda saab ühendada laadimispanga või mobiiltelefoni laadijaga)

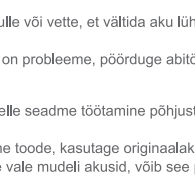

Avamisklahv
(Vajutage samaaegselt vasakule ja paremale, et avada kate ja vahetada paberit)

Seadme ühendamine


iPhone: palun lülitage telefonis Bluetooth sisse;
Android telefon: palun lülitage telefonis Bluetooth sisse (Android6-Android11 kasutajad peavad lülitama sisse telefoni GPS-i).

Windowsi draiveri paigaldamise juhised - USB-ühendus



1: Avage draiveri paigaldusfail ja klõpsake "Paigalda printeri draiver. Ühendage oma printer arvutiga ja lülitage see sisse." Klõpsake "Järgmine samm".
2: Järgmises hüpikaknas valige USB-variant ja klõpsake "Järgmine".
3: Pärast "Järgmise" klõpsamist leidke hüpikaknast loendivalik nimega "D80_Printer" ja jätkake "Järgmise" klõpsamisega printeri ühendamiseks.

Windowsi draiveri paigaldamise juhised - Bluetooth-ühendus

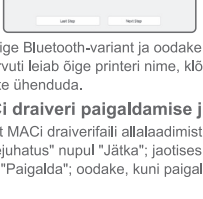

1: Valige Bluetooth-variant ja oodake, kuni arvuti otsib printeriseadet. Kui arvuti leiab õige printeri nime, klõpsake printeri nimele, millega soovite ühenduda.


MACi draiveri paigaldamise juhised


Pärast MACi draiverifaili allalaadimist ja avamist klõpsake jaotises "Sissejuhatus" nupul "Jätka"; jaotises "Paigalduse tüüp" klõpsake nupul "Paigalda"; oodake, kuni paigaldamine on lõpetatud.





Rullpaberi paigaldusjuhend

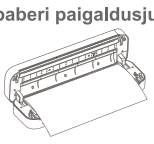

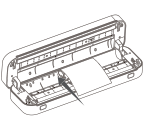

Märkus: 1. Paberi ots peab jääma masinast välja. 2. Erineva suurusega rullid saab kinnitada, lükates paberipiirde rulli servale erineva suurusega rullpaberi paigaldamisel.

Kokkusurutava paberi paigaldusjuhend



Märkus: 1. Musta sildiga külg on mittetrükkimiskülg. Sisestage tühi paber trükkimisküljega üles printerisse. 2. Veenduge, et printer on tühi ja kaas on tihedalt suletud. Hoidke paber printeriga paralleelselt, trükkimisküljega ülespoole, et vältida paberi viltusust või kinnijäämist trükkimise ajal. 4. Rebite paber lõikejoone mööda.

Ohutus- ja ettevaatusabinõud

1. Seadmes on sisseehitatud liitiumaku, ärge kasutage seda keskkonnas, kus temperatuur on üle 40 °C; hoidke see eemal tulest ja muudest soojusallikatest ning ärge asetage seda kuumale päikesele, näiteks suletud autosse;
2. Laste laadimine ja kasutamine peaks toimuma täiskasvanute järelevalve all. Pärast täielikku laadimist veenduge, et laadimiskaabel õigel ajal välja tõmmata, et vältida ülekuumenemist, lühiseid või tulekahju;
3. Ärge asetage toodet tulle või vette, et vältida aku lühiseid, tulekahjusid või põletusi;
4. Kui kahtlete, et akuga on probleeme, pöörduge abitöökotta

Hoiatus

1. Elukeskkonnas võib selle seadme töötamine põhjustada raadiohäireid
2. See on professionaalne toode, kasutage originaalaku. Kui asendate originaalaku või kasutate vale mudeli akusid, võib see plahvatada.

Laadimisjuhised

- Soovitatav on kasutada mobiiltelefoni laadijat sisendlaadimiseks 5V/2A
- Soovitatav on esimest korda laadida pärast ostu
- Laadige iga kolme kuu järel, muidu võib tekkida liitiumaku pikaajaline loomulik kadu ja laadimise võimatus.