

Термален принтер
Ръководство за потребителя

Сканирайте, за да изтеглите

Download on the App Store

Get it on Google Play

Операционно видео

Сканирайте, за да гледате

Изтегляне на

https://www.luckjingle.com/video?type=D80

Сканирайте QR кода за повече инструкции на други езици.


English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、 العربية、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Информация за продукта

Модел на продукта:	D80
Начин на печат:	Термален печат
Скорост на печат:	10 mm/s (макс.)
Захранване:	5V⎓2A
Размери на машината:	265 x 80 x 48 mm
Тегло:	635g
Тип хартия:	Термална хартия
Подходящ размер на хартията:	50mm-216mm
Капацитет на батерията:	2600mAh (7.4v)
Комуникационен интерфейс:	USB 2.0/BT 5.2

BG

Въведение в продукта

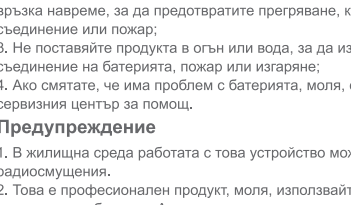

Свързване на устройство

iPhone: моля, включете Bluetooth на телефона;
Android телефон: моля, включете Bluetooth на телефона (потребители с Android6 - Android11 трябва да включат GPS на телефона).

Стъпки за инсталиране на драйвер за Windows - USB връзка



1: Отворете файла за инсталиране на драйвера и кликнете „Инсталиране на драйвер за принтер. Моля, свържете принтера към компютъра и го включете.“ Кликнете „Следваща стъпка“.
2: В следващия изскачащ прозорец изберете опцията USB и кликнете „Напред“.
3: След като кликнете „Напред“, намерете опцията в списъка с името „D80_Printer“ в изскачащия прозорец и продължете с кликване на „Напред“ и т.н., за да свържете принтера.

Стъпки за инсталиране на драйвер за Windows - Bluetooth връзка




1: Изберете опцията Bluetooth и изчакайте компютърът да потърси принтерното устройство. След като компютърът намери правилното име на принтера, кликнете върху името на принтера, към който искате да се свържете.

Стъпки за инсталиране на драйвер за MAC

След изтегляне и отваряне на файла с драйвера за MAC, кликнете върху бутона „Продължи“ в секцията „Въведение“; в секцията „Тип инсталация“ кликнете върху бутона „Инсталирай“; изчакайте инсталацията да завърши успешно.




Ръководство за инсталиране на ролкова хартия

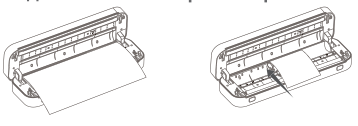

Забележка: 1. Краят на хартията трябва да стърчи от машината. 2. Ролки с различни размери могат да бъдат фиксирани чрез придвижване на ограничителя за хартия до края на ролката при инсталиране на различни размери на ролкова хартия.

Ръководство за инсталиране на сгъваема хартия



Забележка: 1. Страната с черния етикет е страната без печат. Поставете празната хартия с лицевата страна нагоре в принтера. 2. Уверете се, че принтерът е празен и капакът е затворен плътно. Поддържайте хартията успоредна на принтера, с лицевата страна нагоре, за да избегнете изкривяване или заклещване на хартията по време на печат. 4. Скъсвайте хартията по линията за скъсване.

Безопасност и предпазни мерки

1. Вградена е литиева батерия, моля, не я използвайте в среда с температура над 40°C; избягвайте огън и други източници на топлина и не я поставяйте на пряка слънчева светлина, например в затворена кола;
2. Децата трябва да зареждат и използват продукта под надзор на възрастни. След пълно зареждане, моля, извадете зарядната връзка навреме, за да предотвратите прегряване, късо съединение или пожар;
3. Не поставяйте продукта в огън или вода, за да избегнете късо съединение на батерията, пожар или изгаряне;
4. Ако смятате, че има проблем с батерията, моля, свържете се с сервизния център за помощ.

Предупреждение

1. В жилищна среда работата с това устройство може да причини радиосмущения.
2. Това е професионален продукт, моля, използвайте оригиналната батерия. Ако замените оригиналната батерия или използвате грешен модел батерии, това може да доведе до експлозия.

Инструкции за зареждане

- Препоръчително е да използвате зарядно за мобилен телефон с вход 5V/2A за зареждане.
- Препоръчително е да заредите първия път след покупка.
- Зареждайте веднъж на всеки три месеца, в противен случай може да се получи времева загуба на литиевата батерия и да не може да се зарежда.