Termisk Printer
Brugermanual

Scan for at downloade appen

Download on the App Store

Get it on Google Play

Operativ video

Scan for at se instruktionsvideoen

Driver Download

https://www.luckjingle.com/video?type=D80

Scan QR-koden for flere sproginstruktioner.


English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、العربية、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Produktinformation

Produktmodel:	D80
Printmetode:	Termisk printing
Printhastighed:	10 mm/s (maks.)
Inputeffekt:	5V⎓ 2A
Maskinstørrelse:	265 x 80 x 48 mm
Vægt:	635g
Papirtype:	Termisk papir
Anvendelig papirstørrelse:	50mm-216mm
Batterikapacitet:	2600mAh (7.4V)
Kommunikationsinterface:	USB 2.0/BT 5.2

DA

Produktintroduktion

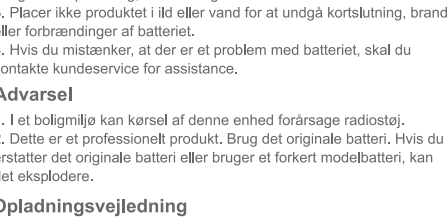

Tilslut enhed

iOS-telefon: Slå mobiltelefonens BT til;
Android-telefon: Slå mobiltelefonens BT til (Android6-Android11-brugere skal slå telefonens GPS til).

Windows driver installationsvejledning - USB-forbindelse

1: Åbn driverinstallationsfilen og klik på "Install printer driver. Please connect your printer to the PC and turn it on." Klik på Næste Trin.
2: I det næste pop-up-vindue vælges USB-indstillingen, og der klikkes på Næste.
3: Efter at have klikket på "Næste" skal du finde listen med navnet "D80_Printer" i pop-up-vinduet og fortsætte med at klikke på "Næste" for at forbinde printeren.

Windows driver installationsvejledning - Bluetooth-forbindelse

1: Vælg Bluetooth-indstillingen og vent på, at computeren søger efter printerenheden. Når computeren har fundet den korrekte printernavn, skal du klikke på navnet på den printer, du vil forbinde til.

MAC driver installationsvejledning

Efter download og åbning af MAC-driverfilen skal du klikke på 'Fortsæt'-knappen i 'Introduktions'-sektionen; i 'Installationstype'-sektionen skal du klikke på 'Installer'-knappen; vent på, at installationen gennemføres.

Rullepapir installationsvejledning

Bemærk: 1. Enden af papiret skal stikke ud af maskinen. 2. Ruller af forskellig størrelse kan fastgøres ved at skubbe papirbegrænseren til kanten af rollen, når der installeres papir af forskellig størrelse.

Foldbart papir installationsvejledning

Bemærk: 1. Siden med den sorte etiket er den ikke-printende side. Indsæt det blanke papir med forsiden opad i printeren. 2. Sørg for, at printeren er tom, og låget er lukket tæt. Hold papiret parallelt med printeren med forsiden opad for at undgå, at papiret skævvrides eller blokerer under printing. 4. Riv papiret af langs rivehullet.

Sikkerhed og forholdsregler

1. Der er et indbygget lithiumbatteri. Brug det ikke i miljøer med temperatur over 40°C; hold det væk fra ild og andre varmekilder, og placer det ikke i stærk sollys, f.eks. i en lukket bil.
2. Børn skal oplade og bruge produktet under voksens opsyn. Efter fuld opladning skal du sørge for at trække opladeren ud i tide for at undgå overophedning, kortslutning eller brand.
3. Placer ikke produktet i ild eller vand for at undgå kortslutning, brand eller forbrændinger af batteriet.
4. Hvis du mistænker, at der er et problem med batteriet, skal du kontakte kundeservice for assistance.

Advarsel

1. I et boligmiljø kan kørsel af denne enhed forårsage radiostøj.
2. Dette er et professionelt produkt. Brug det originale batteri. Hvis du erstatter det originale batteri eller bruger et forkert modelbatteri, kan det eksplodere.

Opladningsvejledning

- Det anbefales at bruge en mobiltelefonoplader med 5V/2A input til opladning.
- Det anbefales at oplade produktet første gang efter køb.
- Oplad en gang hver tredje måned, ellers kan det medføre, at lithiumbatteriet taber sin naturlige kapacitet over tid og ikke kan oplades.