

Термальный принтер

Руководство пользователя

Отсканируйте, чтобы скачать приложение

Download on the App Store

Get it on Google Play

Видео по эксплуатации

Отсканируйте, чтобы посмотреть

Загрузка драйвера

https://www.luckjingle.com/video?type=D80

Отсканируйте QR-код для инструкций на других языках.


English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、العربية、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Информация о продукте

Модель продукта:	D80
Режим печати:	Термопечать
Скорость печати:	10 мм/с (макс.)
Входная мощность:	5V⎓2A
Размер устройства:	265 x 80 x 48 мм
Вес:	635г
Тип бумаги:	Термобумага
Подходящий размер бумаги:	50мм-216мм
Емкость аккумулятора:	2600мАч (7.4V)
Интерфейс связи:	USB 2.0/BT 5.2

RU


Введение в продукт

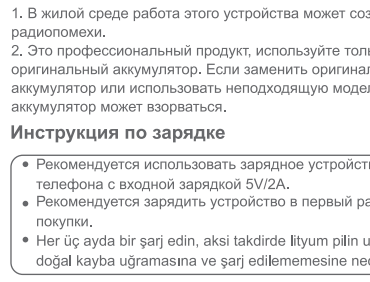

Подключение устройства


iPhone: пожалуйста, включите Bluetooth на телефоне;
Android: пожалуйста, включите Bluetooth на телефоне (пользователям Android6-Android11 необходимо включить GPS на телефоне).

Шаги установки драйвера Windows - USB подключение

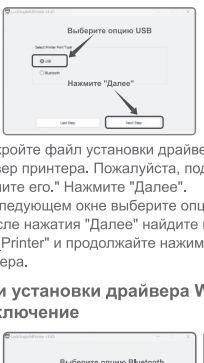

1: Откройте файл установки драйвера и нажмите "Установить драйвер принтера. Пожалуйста, подключите принтер к ПК и включите его." Нажмите "Далее".
2: В следующем окне выберите опцию USB и нажмите "Далее".
3: После нажатия "Далее" найдите в списке опцию с названием "D80_Printer" и продолжайте нажимать "Далее" для подключения принтера.

Шаги установки драйвера Windows - Bluetooth подключение

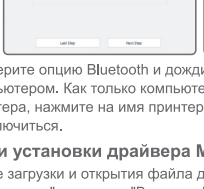


Выберите опцию Bluetooth и дождитесь поиска принтера компьютером. Как только компьютер найдет правильное имя принтера, нажмите на имя принтера, к которому хотите подключиться.

Шаги установки драйвера MAC

После загрузки и открытия файла драйвера MAC нажмите кнопку "Продолжить" в разделе "Введение"; в разделе "Тип установки" нажмите кнопку "Установить"; дождитесь завершения установки.



Инструкция по установке рулонной бумаги

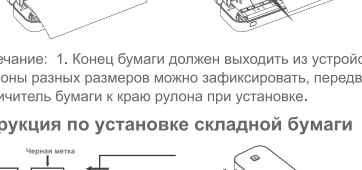

Примечание: 1. Конец бумаги должен выходить из устройства.
2. Рулоны разных размеров можно зафиксировать, передвинув ограничитель бумаги к краю рулона при установке.

Инструкция по установке складной бумаги



Примечание: 1. Сторона с черной меткой - непечатающая. Вставьте чистую бумагу лицевой стороной вверх в принтер.
2. Убедитесь, что принтер пуст, а крышка плотно закрыта. Держите бумагу параллельно принтеру лицевой стороной вверх, чтобы избежать перекоса или замятия бумаги при печати.
3. Отрывайте бумагу по линии отрыва.

Безопасность и меры предосторожности

1. Устройство содержит литиевый аккумулятор, не используйте его при температуре выше 40°C; держите подальше от огня и других источников тепла, не оставляйте под прямыми солнечными лучами, например, в закрытой машине.
2. Дети должны заряжать и использовать устройство под присмотром взрослых. После полной зарядки обязательно вовремя отключайте зарядный кабель, чтобы избежать перегрева, короткого замыкания или возгорания.
3. Не подвергайте продукт воздействию огня или воды во избежание короткого замыкания, возгорания или ожогов.
4. Если вы подозреваете проблему с аккумулятором, обратитесь в сервисный центр.

Предупреждение

1. В жилой среде работа этого устройства может создавать радиопомехи.
2. Это профессиональный продукт, используйте только оригинальный аккумулятор. Если заменить оригинальный аккумулятор или использовать неподходящую модель, аккумулятор может взорваться.

Инструкция по зарядке

- Рекомендуется использовать зарядное устройство для телефона с входной зарядкой 5V/2A.
- Рекомендуется зарядить устройство в первый раз после покупки.
- Her üç ayda bir şarj edin, aksi takdirde lityum pilin uzun süre doğal kayba uğramasına ve şarj edilememesine neden olabilir.