

Thermodrucker Bedienungsanleitung

Scannen Sie, um die App herunterzuladen

Download on the App Store

Get it on Google Play

Bedienungsvideo

Scannen Sie, um das Anleitungsvideo anzusehen

Treiber-Downloadpilote

https://www.luckjingle.com/video?type=D80

Scannen Sie den QR-Code für Anleitungen in weiteren Sprachen.


English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、العربية、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Produktinformationen

Produktmodell:	D80
Druckverfahren:	Thermodruck
Druckgeschwindigkeit:	10 mm/s (max.)
Eingangsleistung:	5V⎓2A
Geräteabmessungen:	265 x 80 x 48 mm
Gewicht:	635g
Papierart:	Thermopapier
Geeignete Papiergrößen:	50mm-216mm
Akkukapazität:	2600mAh (7,4V)
Schnittstelle:	USB 2.0/BT 5.2

DE


Produktvorstellung

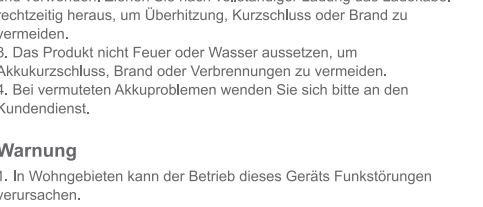

Gerät verbinden

iPhone: Bitte Bluetooth am Handy aktivieren
Android-Handy: Bitte Bluetooth am Handy aktivieren (Android6-Android11 Nutzer müssen GPS am Handy aktivieren)

Windows-Treiberinstallation - USB-Verbindung

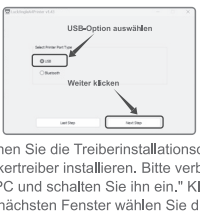

1: Öffnen Sie die Treiberinstallationsdatei und klicken Sie auf "Druckertreiber installieren. Bitte verbinden Sie Ihren Drucker mit dem PC und schalten Sie ihn ein." Klicken Sie auf Weiter.
2: Im nächsten Fenster wählen Sie die USB-Option und klicken auf Weiter.
3: Nach dem Klicken auf "Weiter" finden Sie in der Liste die Option "D80_Printer" und klicken weiter, um den Drucker zu verbinden.

Windows-Treiberinstallation - Bluetooth-Verbindung




1: Wählen Sie die Bluetooth-Option und warten Sie, bis der Computer das Druckergerät findet. Sobald der Computer den richtigen Druckernamen findet, klicken Sie auf den Namen des gewünschten Druckers.

MAC-Treiberinstallation

Nach dem Herunterladen und Öffnen der MAC-Treiberdatei klicken Sie auf "Weiter" im Abschnitt "Einführung"; im Abschnitt "Installationstyp" klicken Sie auf "Installieren"; warten Sie auf den erfolgreichen Abschluss der Installation.




Rollendrucker-Papierinstallation

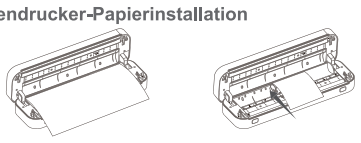

Hinweis: 1. Das Papierende muss aus der Maschine herausragen. 2. Rollen unterschiedlicher Größe können durch Verschieben des Papierbegrenzers an den Rollenrand fixiert werden.

Faltpapierinstallation

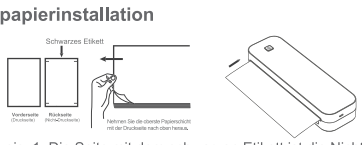

Hinweis: 1. Die Seite mit dem schwarzen Etikett ist die Nicht-Druckseite. Führen Sie das leere Papier mit der Vorderseite nach oben in den Drucker ein. 2. Stellen Sie sicher, dass der Drucker leer ist und das Gehäuse fest geschlossen ist. Halten Sie das Papier parallel zum Drucker, Vorderseite nach oben, um Schiefdruck oder Papierstau zu vermeiden. 4. Reißen Sie das Papier entlang der Perforationslinie ab.

Sicherheitshinweise

1. Enthält einen eingebauten Lithium-Akku. Nicht in Umgebungen über 40°C verwenden; von Feuer und Hitzequellen fernhalten und nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen, z.B. in geschlossenen Autos.
2. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen laden und verwenden. Ziehen Sie nach vollständiger Ladung das Ladekabel rechtzeitig heraus, um Überhitzung, Kurzschluss oder Brand zu vermeiden.
3. Das Produkt nicht Feuer oder Wasser aussetzen, um Akkukurzschluss, Brand oder Verbrennungen zu vermeiden.
4. Bei vermuteten Akkuproblemen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Warnung

1. In Wohngebieten kann der Betrieb dieses Geräts Funkstörungen verursachen.
2. Dies ist ein Profi-Produkt. Verwenden Sie nur den Originalakku. Der Austausch gegen einen falschen Akkutyp kann zu Explosionen führen.

Ladehinweise

- Il est recommandé d'utiliser un chargeur de téléphone portable pour charger avec une entrée 5V/2A.
- Empfohlen wird eine Erstladung nach dem Kauf.
- Alle 3 Monate laden, sonst kann es zu natürlicher Kapazitätsabnahme des Lithium-Akkus kommen, wodurch er sich nicht mehr laden lässt.