

熱敏打印機
用戶手冊

掃描下載應用程式

Download on the App Store

Get it on Google Play

操作影片

掃描觀看教學影片

驅動程式下載

https://www.luckjingle.com/video?type=D80

掃描QR碼獲取更多語言說明


English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、العربية、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

產品資訊

產品型號:	D80
打印方式:	熱敏打印
打印速度:	10mm /s(最大)
輸入電源:	5V ⎓2A
機器尺寸:	265×80×48mm
重量:	635g
紙張類型:	熱敏紙
適用紙張尺寸:	50mm-216mm
電池容量:	2600mAh (7.4V)
通訊介面:	USB 2.0/BT 5.2

ZH-TW

產品介紹

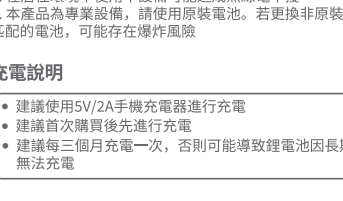

設備連接

iOS手機：請開啟手機藍牙功能
Android手機：請開啟手機藍牙功能（Android6-Android11用戶需同時開啟手機GPS功能）

Windows系統驅動安裝步驟-USB連接



1. 打開驅動安裝文件，點擊"安裝打印機驅動，請連接打印機並保持開機狀態"，點擊下一步
2. 在彈出窗口選擇USB選項，點擊下一步
3. 點擊"下一步"後，在彈出窗口中找到名為"D80_Printer"的列表選項，繼續點擊"下一步"完成打印機連接

Windows系統驅動安裝步驟-藍牙連接




1. 選擇藍牙選項等待電腦搜索打印機設備，當電腦搜索到正確打印機名稱後，點擊需要連接的打印機名稱

MAC系統驅動安裝步驟

下載並打開MAC驅動文件後，在"簡介"部分點擊"繼續"按鈕；在"安裝類型"部分點擊"安裝"按鈕；等待安裝成功




捲紙安裝指南

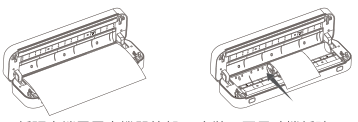

注意： 1. 紙張末端需露出機器外部 2. 安裝不同尺寸捲紙時，可通過推動限紙器至捲紙邊緣實現固定

折疊紙安裝指南

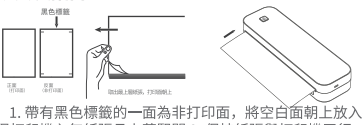

注意： 1. 帶有黑色標籤的一面為非打印面，將空白面朝上放入打印機 2. 確保打印機內無紙張且上蓋緊閉 3. 保持紙張與打印機平行，打印面朝上，避免打印時紙張歪斜或卡紙 4. 沿撕紙線撕下紙張

安全注意事項

1. 本產品內置鋰電池，請勿在40°C以上環境中使用；遠離火源及其他熱源，勿置於烈日暴曬環境（如密閉車廂內）
2. 兒童需在成人監護下進行充電及使用。充滿電後請及時拔掉充電線，防止過熱、短路或起火
3. 請勿將產品投入火中或水中，以免造成電池短路、起火或燃燒
4. 如懷疑電池存在異常，請聯繫售後服務中心尋求幫助

警告

1. 在居住環境中使用本設備可能造成無線電干擾
2. 本產品為專業設備，請使用原裝電池。若更換非原裝電池或使用型號不匹配的電池，可能存在爆炸風險

充電說明

- 建議使用5V/2A手機充電器進行充電
- 建議首次購買後先進行充電
- 建議每三個月充電一次，否則可能導致鋰電池因長期自然損耗而無法充電