

Termaalitulostin
Käyttöohjekirja

Skannaa ladataksesi sovelluksen

Download on the App Store

Get it on Google Play

Toimintavideo

Skannaa katsellaksesi ohjevideoa

Ajurien lataus

https://www.luckjingle.com/video?type=D80

Skannaa QR-koodi saadaksesi ohjeita useilla kielillä.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、 ไทย、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Tuotetiedot


Tuotemalli:	D80
Tulostustapa:	Termaalitulostus
Tulostusnopeus:	10 mm/s (enintään)
Syöttöteho:	5V⎓2A
Koneen koko:	265 x 80 x 48 mm
Paino:	635g
Paperityyppi:	Termaalipaperi
Sopiva paperikoko:	50mm-216mm
Akun kapasiteetti:	2600mAh (7.4v)
Viestintäliitäntä:	USB 2.0/BT 5.2

FI

Tuotteen esittely

Virta-painike
(Pidä painettuna 3 sekuntia päälle/pois päältä kytkemiseen)

USB-liitäntä
(Se voidaan kytkeä power bankiin tai matkapuhelimen laturiin)

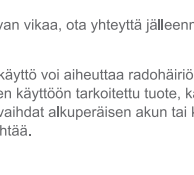

Avaamisnäppäin
(Paina samanaikaisesti vasenta ja oikeaa avataksesi kannen ja vaihtaaksesi paperia)

Laiteyhteys

iPhone: ole hyvä ja kytke matkapuhelimen BT päälle;
Android-puhelin: ole hyvä ja kytke matkapuhelimen BT päälle (Android6 - Android11 käyttäjien tulee kytkeä puhelimen GPS päälle).

Windows-ajurien asennusohje - USB-yhteys



1: Avaa asennusajuritiedosto ja napsauta "Asenna tulostinajuri, kytke tulostimesi tietokoneeseen ja käynnistä se." Napsauta Seuraava vaihe.
2: Seuraavassa ponnahdusikkunassa valitse USB-vaihtoehto ja napsauta Seuraava.
3: Napsauttamalla "Seuraava" etsi ponnahdusikkunasta luettelovaihtoehto nimellä "D80_Printer" ja jatka napsauttamalla "Seuraava" jne. tulostimen yhdistämiseksi.

Windows-ajurien asennusohje - Bluetooth-yhteys




1: Valitse Bluetooth-vaihtoehto ja odota, että tietokone etsii tulostinlaitetta. Kun tietokone löytää oikean tulostimen nimen, napsauta haluamasi tulostimen nimeä.

MAC-ajurien asennusohje

Lataa ja avaa MAC-ajuritiedosto, napsauta "Jatka"-painiketta "Johdanto"-osiossa; "Asennustyyppi"-osiossa napsauta "Asenna"-painiketta; odota, että asennus onnistuu.



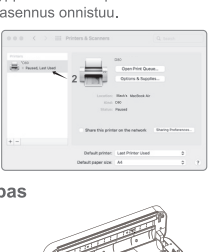


Rullapaperin asennusopas



Huomio: 1. Paperin pää tulee olla koneen ulkopuolella. 2. Eri kokoiset rullat voidaan kiinnittää työntämällä paperinrajoitin rullan reunaan erikokoisia rullapapereita asentaessa.

Taitettavan paperin asennusopas



Huomio: 1. Mustan merkin puoli on ei-tulostuspuoli. Aseta tyhjä paperi tulostimeen tulostuspuoli ylöspäin. 2. Varmista, että tulostin on tyhjä ja kansi on tiukasti kiinni. Pidä paperi yhdensuuntaisena tulostimen kanssa, tulostuspuoli ylöspäin, välttääksesi paperin vääntymistä tai juuttumista tulostuksen aikana. 4. Revitse paperi repeämisviivaa pitkin.

Turvallisuus ja varotoimet

1. Laite sisältää sisäänrakennetun litiumakut, älä käytä sitä yli 40 °C lämpötilassa; pitäydy kaukana tulesta ja muista lämmönlähteistä, äläkä aseta sitä esimerkiksi suljettuun autoon kuumaan auringonvaloon;
2. Laitteen lataaminen ja käyttö tulee tapahtua aikuisten valvonnassa. Täyden latauksen jälkeen irrota latausjohto ajoissa estääksesi ylikuumenemista, oikosulkua tai tulipaloa;
3. Älä aseta tuotetta tuleen tai veteen välttääksesi akun oikosulun, tulipalon tai palamisen;
4.Jos epäilet akussa olevan vikaa, ota yhteyttä jälleenmyyntipalveluun.

Varoitus

1. Asuinalueella laitteen käyttö voi aiheuttaa radohäiriöitä
2. Tämä on ammattilaisten käyttöön tarkoitettu tuote, käytä aina alkuperäistä akkua. Jos vaihdat alkuperäisen akun tai käytät väärää akkumallia, akku voi räjähtää.

Latausohjeet

- Suositus: Käytä matkapuhelimen laturia 5V/2A syöttölataukseen
- Suositus: Lataa laite ensimmäisen kerran ostonsa jälkeen
- Lataa akku kerran kolmessa kuukaudessa, muuten litiumakkua voi alkaa purkautua luonnollisesti pitkän ajan kuluessa, eikä sitä voi enää ladata.