热敏打印机
用户手册

扫描下载应用程序

Download on the App Store

Get it on Google Play

操作视频

扫描观看教学视频

驱动程序下载

https://www.luckjingle.com/video?type=D82

扫描二维码获取更多语言说明


English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、العربية、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

产品信息

产品型号：	D82
打印方式：	热敏打印
打印速度：	20 mm/s (最大)
输入电源：	5V ⎓2A
机器尺寸：	266x82x50 mm
重量：	680g
纸张类型：	热敏纸
适用纸张尺寸：	56mm-216mm
电池容量：	1800mAh(7.4v)
通信接口：	USB 2.0/BT 5.2

ZH-CN

产品介绍

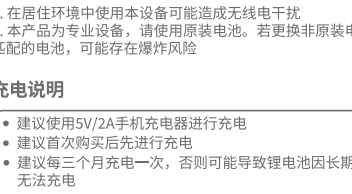

设备连接

iOS手机：请开启手机蓝牙功能
Android手机：请开启手机蓝牙功能（Android6-Android11用户需同时开启手机GPS功能）

Windows系统驱动安装步骤-USB连接

1. 打开驱动安装文件，点击"安装打印机驱动，请连接打印机并保持开机状态"，点击下一步
2. 在弹出窗口选择USB选项，点击下一步
3. 点击"下一步"后，在弹出窗口中找到名为"D82_Printer"的列表选项，继续点击"下一步"完成打印机连接

Windows系统驱动安装步骤-蓝牙连接

1. 选择蓝牙选项等待电脑搜索打印机设备，当电脑搜索到正确打印机名称后，点击需要连接的打印机名称

MAC系统驱动安装步骤

下载并打开MAC驱动文件后，在"简介"部分点击"继续"按钮；在"安装类型"部分点击"安装"按钮；等待安装成功

卷纸安装指南

注意：1. 纸张末端需露出机器外部 2. 安装不同尺寸卷纸时，可通过推动限纸器至卷纸边缘实现固定

折叠纸安装指南

注意：1. 带有黑色标签的一面为非打印面，将空白面朝上放入打印机
2. 确保打印机内无纸张且上盖紧闭 3. 保持纸张与打印机平行，打印面朝上，避免打印时纸张歪斜或卡纸 4. 沿撕纸线撕下纸张

安全注意事项

1. 本产品内置锂电池，请勿在40°C以上环境中使用；远离火源及其他热源，勿置于烈日暴晒环境（如密闭车厢内）
2. 儿童需在成人监护下进行充电及使用。充满电后请及时拔掉充电线，防止过热、短路或起火
3. 请勿将产品投入火中或水中，以免造成电池短路、起火或燃烧
4. 如怀疑电池存在异常，请联系售后服务中心寻求帮助

警告

1. 在居住环境中使用本设备可能造成无线电干扰
2. 本产品为专业设备，请使用原装电池。若更换非原装电池或使用型号不匹配的电池，可能存在爆炸风险

充电说明

- 建议使用5V/2A手机充电器进行充电
- 建议首次购买后先进行充电
- 建议每三个月充电一次，否则可能导致锂电池因长期自然损耗而无法充电