

Termisk Kvitteringsprinter

Brugermanual

Scan for at downloade appen

Download on the App Store

Get it on Google Play

Driftsvideo

Scan for at se instruktionsvideoen

Driver Download

https://www.luckjingle.com/AppDriver?primaryTab=driver&type=AL2&tab=download


Scan QR-koden for flere sproginstruktioner.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、 عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå


Model:	AL2
Størrelse:	99.8x88.15x57.53mm
Vægt:	197g
Input:	5V ⎓ 1A
Forbindelse:	USB-C
Batterikapacitet:	1200mAh(3.7V)
Forbrugsartikler:	58mm
Print:	Termofølsom

DK

Produkt introduktion

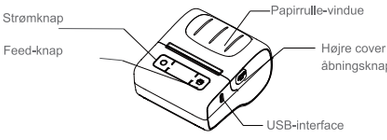

Batteri-installationsprocedure

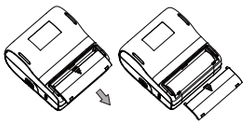

⚠**Bemærk:**
Hvis du bruger den forkerte type batteri, er der risiko for eksplosion. Sørg venligst for at følge instruktionerne og returnere brugte batterier til reparationsstedet.

Strøm-indikator status

Fast rødt: Batteriet er for lavt, TPH er over temperatur
Fast grønt: Opladning starter, opladning er fuldført
Langsomt blinkende: Ingen papir
Tænd/Sluk: Tryk og hold strømknappen i 3 sekunder for at tænde/slukke

Batteriopladning


Venligst oplad printeren med den medfølgende USB-kabel.Når batteripakken løber tør for strøm. Den slukker automatisk, når den fortsætter med at udskrive.Hvis du vil fortsætte, skal du oplade den.



⚠**Bemærk:**
Printeren kan oplades via en computer USB-port eller adapter. Bemærk, at adapteren ikke er inkluderet.

Dette er et Klasse A-produkt. I et hjemmemiljø kan dette produkt forårsage radiostøj, hvilket kan kræve, at brugeren tager passende forholdsregler.

Udskiftning af forbrugsgenstande

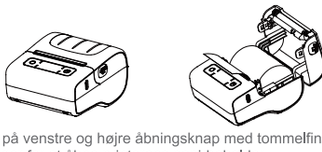

1.Tryk på venstre og højre åbningsknap med tommelfinger og langfinger for at åbne printerens papirbeholder.
2.Installer papirrullen som vist nedenfor, træk en del af rullen ud og læn den til venstre på skærekniven. Luk papirbeholderen og sørg for, at begge sider er lukket korrekt.

Sikkerhed og forholdsregler

1.Der er et indbygget lithiumbatteri – brug ikke printeren i miljøer med temperaturer over 40 °C. Hold den væk fra ild og andre varmekilder, og undlad at placere den i direkte sollys, f.eks. i en lukket bil.
2.Børn bør oplade og bruge printeren under voksens opsyn. Efter fuld opladning skal du trække ladestikkelet ud for at undgå overophedning, kortslutning eller brand.
3.Placér ikke produktet i ild eller vand for at undgå batterikortslutning, brand eller forbrændinger.