

Термический принтер чеков

Руководство пользователя

Отсканируйте, чтобы скачать приложение

Download on the App Store

Get it on Google Play

Обучающее видео

Отсканируйте, чтобы посмотреть обучающее видео

Скачать драйвер

https://www.luckjingle.com/AppDriver?primaryTab=driver&type=AL2&tab=download


Отсканируйте QR-код для инструкций на других языках.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå


Модель:	AL2
Размер:	99.8x88.15x57.53mm
Вес:	197g
Вход:	5V ⎓ 1A
Разъем:	USB-C
Емкость аккумулятора:	1200mAh(3.7V)
Расходные материалы:	58mm
Печать:	Термочувствительный

RU

Введение в продукт

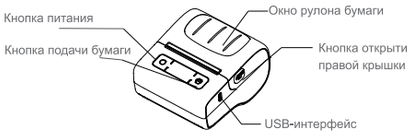

Процедура установки батареи

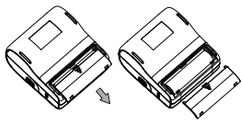

⚠**Примечание:**
Если используется неподходящий тип батареи, существует риск взрыва. Пожалуйста, следуйте инструкциям и отправляйте использованные батареи в сервисный центр для утилизации.

Состояние индикатора питания

Постоянный красный: Низкий заряд батареи, перегрев термоголовки (TPH)
Постоянный зелёный: Начало зарядки, зарядка завершена
Медленное мигание: Отсутствие бумаги
Включение/выключение: Удерживайте кнопку питания 3 секунды для включения/выключения

Зарядка батареи

Пожалуйста, заряжайте принтер с помощью прилагаемого USB-кабеля.Когда аккумулятор разряжается. Он автоматически выключается при продолжении печати.Если вы хотите продолжить, пожалуйста, зарядите его.



⚠**Примечание:**
Принтер можно заряжать через USB-порт компьютера или адаптер (адаптер не входит в комплект).

Это продукт класса A. В домашних условиях это устройство может создавать радиопомехи, и пользователю может потребоваться принять соответствующие меры.

Замена расходных материалов



1.Нажмите кнопки открытия левой и правой крышки большим и средним пальцами, чтобы открыть крышку контейнера для бумаги.
2.Установите рулон, как показано ниже, вытяните часть бумаги и разместите её слева на ноже для отрыва. Закройте крышку

Безопасность и меры предосторожности

1.В устройстве встроен литиевый аккумулятор. Не используйте его при температуре выше 40°C, держите подальше от огня и других источников тепла, не оставляйте под прямыми солнечными лучами (например, в закрытом автомобиле).
2.Зарядка и использование должны осуществляться под наблюдением взрослых. После полной зарядки обязательно отключите кабель во избежание перегрева, короткого замыкания или возгорания.
3.Не подвергайте продукт воздействию огня или воды, чтобы избежать короткого замыкания, возгорания или ожогов.