

Термичен принтер за бележки

Ръководство за употреба

Сканирайте, за да изтеглите приложението

Download on the App Store

Get it on Google Play

Операционно

Сканирайте, за да гледате инструктивното видео

Изтегляне на драйвер

https://www.luckjingle.com/AppDriver?primaryTab=driver&type=AL2&tab=download


Сканирайте QR кода за инструкции на повече езици.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå


Модел:	AL2
Размер:	99.8x88.15x57.53mm
Тегло:	197g
Вход:	5V ⎓ 1A
Конектор:	USB-C
Капацитет на батерията:	1200mAh(3.7V)
Консумативи:	58mm
Печат:	Термочувствителен

BG

Въведение в продукта

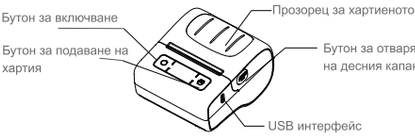

Процедура за инсталиране на батерията

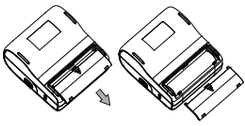

⚠Забележка:
Ако използвате грешен тип батерия, има риск от експлозия, моля, следвайте инструкциите за връщане в сервиз за изхвърляне на използваните батерии.

Състояние на индикатора за захранване

Постоянно червено: Ниско ниво на батерията, прегряване на печатащата глава
Постоянно зелено: Зареждането започва, зареждането е завършено
Бавно мигане: Липса на хартия
Включване/Изключване: Натиснете и задръжте бутона за

Зареждане на батерията

Моля, заредете принтера с предоставения USB кабел. Когато батерията се изтощи, принтерът ще се изключи автоматично по време на печат. Ако искате да продължите, моля заредете батерията.



⚠Забележка:
Принтерът може да се зарежда чрез USB порт на компютър или адаптер. Моля, обърнете внимание, че адаптерът не е включен в комплекта.
Това е продукт от клас A. В домашна среда този продукт може да причини радиосмущения, при които потребителят може да се наложи да предприеме подходящи мерки.

Подмяна на консумативи



1.Натиснете левия и десния бутон с палеца и средния си пръст, за да отворите капака на отделението за хартия
2.Поставете ролката, както е показано по-долу, издърпайте част от хартията и я наклонете наляво върху ножа за разрязване. Затворете капака на отделението за хартия, като се уверите, че и двете страни са затворени.

Мерки за безопасност

1.Принтерът има вградена литиева батерия - не го използвайте при температури над 40°C; избягвайте огън и други източници на топлина, не го оставяйте на пряка слънчева светлина, например в затворена кола;
2.Децата трябва да зареждат и използват принтера под надзор на възрастни. След пълно зареждане, моля извадете зарядното устройство навреме, за да предотвратите прегряване, късо съединение или пожар;
3.Не поставяйте продукта в огън или вода, за да избегнете късо съединение на батерията, пожар или изгаряне.