

Termalni pisač računa

Korisnički priručnik

Skenirajte za preuzimanje aplikacije

Download on the App Store

Get it on Google Play

Operativni video

Skenirajte za gledanje uputnog videa

Preuzimanje upravljačkog

https://www.luckjingle.com/AppDriver?primaryTab=driver&type=AL2&tab=download


Skenirajte QR kod za upute na drugim jezicima.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå


Model:	AL2
Veličina:	99.8x88.15x57.53mm
Težina:	197g
Ulaz:	5V ⎓ 1A
Konektor:	USB-C
Kapacitet baterije:	1200mAh(3.7V)
Potrošni materijal:	58mm
Ispis:	Termo-osjetljiv

HR

Uvod u proizvod

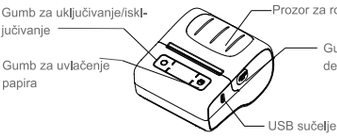

Postupak ugradnje baterije

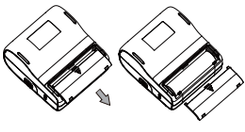


⚠Napomena:
Ako koristite pogrešnu vrstu zamjenske baterije, postoji rizik od eksplozije. Molimo vas da slijedite upute za vraćanje na servisno mjesto radi odlaganja korištenih baterija.

Status indikatora napajanja

Stalno crveno: Baterija je preslaba, TPH je previše zagrijan
Stalno zeleno: Punjenje je započelo, punjenje je završeno
Sporo treptanje: Nema papira
Uključivanje/isključivanje: Pritisnite i držite gumb za napajanje 3 sekunde

Punjenje baterije

Molimo punite pisač isporučenim USB kabelom. Kada se baterija isprazni, pisač će se automatski isključiti tijekom ispisa. Ako želite nastaviti, molimo napunite bateriju.

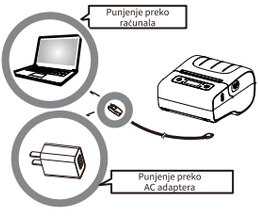

⚠Napomena:
Pisač se može puniti preko USB porta računala ili adaptera. Imajte na umu da adapter nije isporučen. Ovo je proizvod klase A. U kućanstvu može uzrokovati radio smetnje, što može zahtijevati od korisnika poduzimanje odgovarajućih mjera.

Zamjena potrošnog materijala



1.Pritisnite lijevu i desnu tipku otvaranja palcem i srednjim prstom kako biste otvorili poklopac spremnika za papir
2.Postavite rolu kako je prikazano, izvucite dio papira i naslonite ga lijevo na nož za rezanje. Zatvorite poklopac spremnika, pobrinuvši se da su obje strane dobro zatvorene.

Sigurnosne mjere i upozorenja

1.Pisač sadrži ugrađenu litijsku bateriju - ne koristite ga na temperaturama iznad 40°C; držite ga podalje od vatre i drugih izvora topline, te ga ne izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti (npr. u zatvorenom automobilu)
2.Djeca bi trebala puniti i koristiti pisač pod nadzorom odraslih. Nakon punog punjenja, obavezno izvucite kabel za punjenje kako biste spriječili pregrijavanje, kratki spoj ili požar
3.Nemojte izlagati proizvod vatri ili vodi kako biste izbjegli kratki spoj baterije, požar ili opekline.