

Termikus Nyugtanyomtató Felhasználói Kézikönyv

Szkennelje le az alkalmazás letöltéséhez

Download on the App Store

Get it on Google Play

Működési Videó

Szkennelje le az oktatóvideó

Illesztőprogram Letöltése

https://www.luckjingle.com/AppDriver?primaryTab=driver&type=AL2&tab=download


Szkennelje le a QR-kódot további nyelvi utasításokért.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、 عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå


Modell:	AL2
Méret:	99.8x88.15x57.53mm
Súly:	197g
Bemenet:	5V ⎓ 1A
Csatlakozó:	USB-C
Akkumulátor kapacitása:	1200mAh(3.7V)
Fogyóeszközök:	58mm
Nyomtatás:	Hőérzékeny

HU

Termék bemutatása

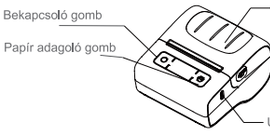

Akkumulátor telepítési eljárás

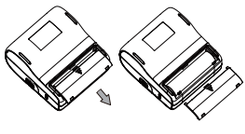

⚠**Megjegyzés:**
Ha nem megfelelő típusú akkumulátort használ, az robbanásveszélyt jelent. Kérjük, mindig kövesse a gyártó utasításait, és a használt akkumulátorokat javítási ponton semmisítse meg.

Tápjelző állapotai

Folyamatos piros: Az akkumulátor nagyon gyenge, vagy a nyomtatófej túlmelegedett.
Folyamatos zöld: Töltés megkezdődött vagy befejeződött.
Lassú villogás: Nincs papír a nyomtatóban.
Bekapcsolás/kikapcsolás: Nyomja tartson a bekapcsoló gombot 3 másodpercig.

Akkumulátor töltése

Kérjük, töltse fel a nyomtatót a mellékelt USB-kábel segítségével.Amikor az akkumulátor lemerül.A nyomtató automatikusan kikapcsol, ha folyamatosan nyomtat.Ha folytatni szeretné, kérjük, töltse fel.




⚠**Megjegyzés:**

A nyomtatót töltheti számítógép USB-portján vagy adapteren keresztül. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az adapter nincs a csomagban.

Ez egy A osztályú termék. Lakóközösségi környezetben a termék rádiófrekvenciás interferenciát okozhat, ami esetén a felhasználónak megfelelő intézkedéseket kell tennie.

Fogyóeszközök cseréje

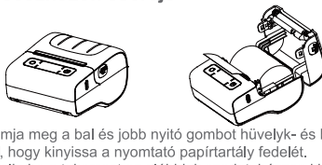

1. Nyomja meg a bal és jobb nyitó gombot hüvelyk- és középső ujjával, hogy kinyissa a nyomtató papírtartály fedelét.
2.Szerelje be a tekercset az alábbiak szerint, húzzon ki egy kis papírt, és helyezze balra a vágókézre. Zárja be a papírtartály fedelét, ügyelve arra, hogy mindkét oldal rendesen becsukódjon.

Biztonsági előírások

1.A készülék beépített lítium-akkumulátort tartalmaz. Ne használja 40 °C-nál magasabb hőmérsékletű környezetben, tartsa távol a tűztől és más hőforrásoktól, és ne helyezze forró napra, például zárt autóba.
2.A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tölthessék és használhassák a készüléket. Töltés után mindig húzza ki a töltőkábelt, hogy elkerülje a túlmelegedést, rövidzárlatot vagy tűzveszélyt.
3.Ne tegye a terméket tűzbe vagy vízbe, mivel ez az akkumulátor rövidzárlatát, tüzet vagy égési sérülést okozhat.