

Θερμική Εκτυπωτής Αποδείξεων

Εγχειρίδιο Χρήστη

Σαρώστε για να κατεβάσετε την

Download on the App Store

Get it on Google Play

Βίντεο Λειτουργίας

Σαρώστε για να παρακολουθήσετε το

Λήψη Οδηγού

https://www.luckjingle.com/AppDriver?primaryTab=driver&type=AL2&tab=download


Σαρώστε τον κωδικό QR για οδηγίες σε περισσότερες γλώσσες.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå


Μοντέλο:	AL2
Μέγεθος:	99.8x88.15x57.53mm
Βάρος:	197g
Είσοδος:	5V ⎓ 1A
Σύνδεσμος:	USB-C
Χωρητικότητα μπαταρίας:	1200mAh(3.7V)
Αναλώσιμα αντικείμενα:	58mm
Εκτύπωση:	Θερμοευαίσθητο

GR

Εισαγωγή προϊόντος

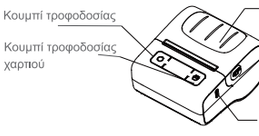

Διαδικασία εγκατάστασης μπαταρίας

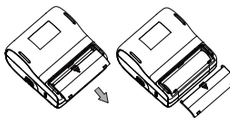


⚠**Σημείωση:**
Η χρήση λάθος τύπου μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο έκρηξης. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών στο κέντρο επισκευών.

Κατάσταση ενδείξεων τροφοδοσίας

Σταθερό κόκκινο: Χαμηλή μπαταρία / Υπερθέρμανση κεφαλής εκτύπωσης
Σταθερό πράσινο: Έναρξη φόρτισης / Ολοκλήρωση φόρτισης
Αργή αναλαμπή: Έλλειψη χαρτιού
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση: Κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας για 3 δευτερόλεπτα

Φόρτιση μπαταρίας

Παρακαλώ φορτίστε τον εκτυπωτή με το παρεχόμενο καλώδιο USB.Οταν η μπαταρία εξαντληθεί. Απενεργοποιείται αυτόματα κατά τη συνεχή εκτύπωση.Αν θέλετε να συνεχίσετε, παρακαλώ φορτίστε τον.

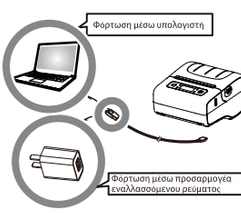

⚠**Σημείωση:**
Ο εκτυπωτής μπορεί να φορτιστεί μέσω θύρας USB υπολογιστή ή προσαρμογέα (ο προσαρμογέας δεν παρέχεται).
Αυτό είναι προϊόν κλάσης Α. Σε οικιακό περιβάλλον, αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει ραδιοπαρεμβάσεις, για τις οποίες ο χρήστης μπορεί να απαιτηθεί να λάβει κατάλληλα μέτρα.

Αντικατάσταση αναλωσίμων



1. Πατήστε τα αριστερά και δεξιά κουμπιά ανοίγματος με τον αντίχειρα και τον μέσο δάκτυλο για να ανοίξετε το κάλυμμα χαρτοδοχείου.
2. Εγκαταστήστε το ρολό όπως φαίνεται παρακάτω, τραβήξτε ένα μέρος του ρολού και ακουμπήστε το αριστερά στο μαχαίρι κοπής. Κλείστε το κάλυμμα χαρτοδοχείου, διασφαλίζοντας ότι και οι δύο πλευρές είναι κλειστές.

Ασφάλεια και προφυλάξεις

1.είναι μια ενσωματωμένη μπαταρία λίθιου, παρακαλώ μην τη χρησιμοποιήσετε στο περιβάλλον με τη θερμοκρασία υψηλότερη από 40 ℃. Κρατήστε μακριά από τη φωτιά και άλλες πηγές θερμότητας, και μην το τοποθετήσετε στον καυτό ήλιο, όπως κλειστό αυτοκίνητο.
2.Τα παιδιά θα πρέπει να χρεώνονται και να χρησιμοποιούνται υπό την επίβλεψη ενηλίκων. Μετά από πλήρη φόρτιση, παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι τραβήξετε τη γραμμή φόρτισης εγκαίρως για να αποτρέψετε την υπερθέρμανση, το βραχυκύκλωμα ή τη φωτιά.
3.Μην βάζετε το προϊόν στη φωτιά ή το νερό για να αποφύγετε το βραχυκύκλωμα της μπαταρίας ή τη φωτιά ή το κάψιμο.