

Thermal Receipt Printer

Bedienungsanleitung

Scannen Sie, um die App herunterzuladen

Download on the App Store

Get it on Google Play

Bedienungsvideo

Scannen Sie, um das Anleitungsvideo anzusehen

Driver Download

https://www.luckjingle.com/AppDriver?primaryTab=driver&type=AL2&tab=download


Scannen Sie den QR-Code für weitere Sprachversionen.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå


Modell:	AL2
Größe:	99.8x88.15x57.53mm
Gewicht:	197g
Eingang:	5V ⎓ 1A
Anschluss:	USB-C
Akkukapazität:	1200mAh(3.7V)
Verbrauchsmaterialien:	58mm
Drucken:	Thermosensitiv

DE

Produktübersicht

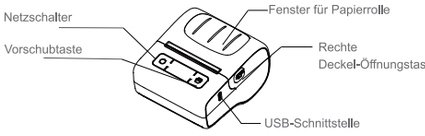

Batterie-Installationsverfahren

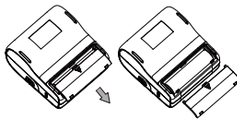


⚠**Hinweis:**
Bei Verwendung eines falschen Batterietyps besteht Explosionsgefahr. Bitte folgen Sie den Anweisungen zur Entsorgung gebrauchter Batterien und senden Sie diese an die Reparaturstelle zurück.

Status der Stromanzeige

Dauerhaft Rot: Batterie zu schwach / Druckkopf überhitzt
Dauerhaft Grün: Ladevorgang beginnt / Ladevorgang abgeschlossen
Langsames Blinken: Kein Papier
Ein-/Ausschalten: Netzschalter 3 Sekunden gedrückt halten

Batterieladung

Bitte laden Sie den Drucker mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf. Wenn der Akku leer ist, schaltet er sich während des Druckens automatisch ab. Wenn Sie fortfahren möchten, laden Sie ihn bitte auf.

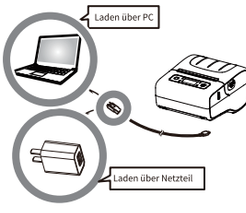

⚠**Hinweis:**
Der Drucker kann über einen Computer-USB-Anschluss oder ein Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) aufgeladen werden. Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen, die vom Benutzer möglicherweise behoben werden müssen.

Austausch von Verbrauchsmaterialien



1. Drücken Sie mit Daumen und Mittelfinger die linke und rechte Öffnungstaste, um die Papierabdeckung zu öffnen.
2. Installieren Sie die Rolle wie unten gezeigt, ziehen Sie einen Teil des Papiers heraus und legen Sie es links am Messer an. Schließen Sie die Papierabdeckung und vergewissern Sie sich, dass beide Seiten richtig eingerastet sind.

Sicherheitshinweise

1. die eingebaute Lithium-Batterie sollte nicht in einer Umgebung mit einer Temperatur von mehr als 40 °C verwendet werden; halten Sie das Gerät von Feuer und anderen Wärmequellen fern und stellen Sie es nicht in die heiße Sonne, z. B. in einem geschlossenen Auto;
2. Kinder sollten aufgeladen und unter der Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden. nach voller Ladung, stellen Sie bitte sicher, dass die Ladeleitung rechtzeitig herausziehen, um Überhitzung, Kurzschluss oder Feuer zu verhindern;
3. legen Sie das Produkt nicht ins Feuer oder Wasser, um einen Kurzschluss der Batterie, Feuer oder Verbrennungen zu vermeiden.