

Termiskais čeku printeris
Lietotāja rokasgrāmata

Skenējiet, lai lejupielādētu lietotni

Download on the App Store

Get it on Google Play

Darbības video

Skenējiet, lai skatītu instrukciju video

Draivera lejupielāde

https://www.luckjingle.com/AppDriver?primaryTab=driver&type=AL2&tab=download


Skenējiet QR kodu, lai iegūtu instrukcijas citās valodās.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、فارسی、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå


Modelis:	AL2
Izmērs:	99.8x88.15x57.53mm
Svars:	197g
Ieeja:	5V ⎓ 1A
Savienotājs:	USB-C
Baterijas ietilpība:	1200mAh(3.7V)
Patēriņa materiāli:	58mm
Drukāt:	Temperatūrai jutīgs

LV

Produkta ievads

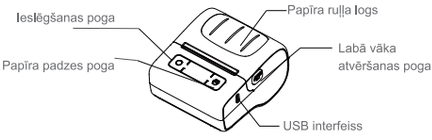

Baterijas uzstādīšanas procedūra

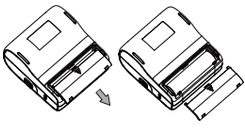

⚠**Piezīme:**
Ja izmantojat nepareizu baterijas veidu, pastāv eksplozijas risks. Lūdzu, ievērojiet instrukcijas, lai izlietotu baterijas remonta vietā.

Strāvas indikatora stāvokļi

Pastāvīgi sarkans: Baterija ir pārāk vāja, TPH pārkarst
Pastāvīgi zaļš: Uzsākta uzlāde, uzlāde pabeigta
Lēni mirgo: Nav papīra
Ieslēgšana/Izslēgšana: Nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu 3 sekundes


Baterijas uzlāde

Lūdzu, uzlādējiet printeri ar piegādāto USB kabeli. Kad baterijas enerģija izsīkst, printeris automātiski izslēdzas drukāšanas laikā. Ja vēlaties turpināt, lūdzu, uzlādējiet to.



⚠**Piezīme:**
Printeri var uzlādēt caur datora USB portu vai adapteri. Lūdzu, ņemiet vērā, ka adapteris nav piegādāts.
Šis ir A klases produkts. Mājas vidē tas var radīt radio traucējumus, un lietotājam var būt nepieciešams veikt atbilstošus pasākumus.

Patēriņa materiālu nomaiņa

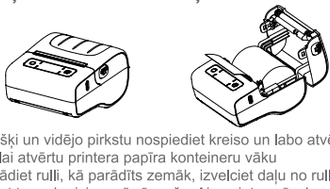

1.Ar īkšķi un vidējo pirkstu nospiediet kreiso un labo atvēršanas pogu, lai atvērtu printera papīra konteineru vāku
2.Uzstādiet rulli, kā parādīts zemāk, izvelciet daļu no rullja un nolieciet to pa kreisi uz pārrāvnaža. Aizveriet papīra konteinera vāku, pārliecinoties, ka abas puses ir cieši aizvērtas.

Drošība un piesardzības pasākumi

1.Printerī ir iebūvēta litija baterija - lūdzu, nelietojiet to vidē, kur temperatūra pārsniedz 40°C; turiet to prom no uguns un citiem siltuma avotiem, un neizvietojiet to karstā saulē, piemēram, slēgtā automašīnā;
2.Baterijas uzlāde un printera lietošana bērniem jāveic pieaugušo uzraudzībā. Pēc pilnas uzlādes, lūdzu, noteikti izvelciet uzlādes kabeli laikā, lai novērstu pārkaršanu, īssavienojumu vai ugunsgrēku;
3.Nelieciet produktu ugunī vai ūdenī, lai izvairītos no baterijas īssavienojuma, ugunsgrēka vai apdegumiem.