

Termisk kvitteringsskriver

Brukerhåndbok

Skann for å laste ned appen

Download on the App Store

Get it on Google Play

Driftsvideo

Skann for å se instruksjonsvideoen

Driver-nedlasting

https://www.luckjingle.com/AppDriver?primaryTab=driver&type=AL2&tab=download


Skann QR-koden for instruksjoner på flere språk.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå


Modell:	AL2
Størrelse:	99.8x88.15x57.53mm
Vekt:	197g
Inngang:	5V ⎓ 1A
Tilkobling:	USB-C
Batterikapasitet:	1200mAh(3.7V)
Forbruksvarer:	58mm
Skriv ut:	Temperaturomfintlig

NB

Produktintroduksjon

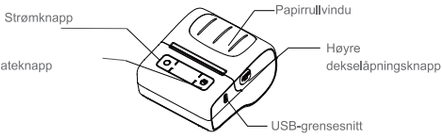

Batterimonteringsprosedyre

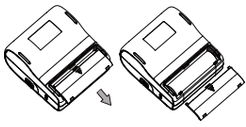

⚠Merk:
Hvis du bruker feil type batterierstatning, er det fare for eksplosjon. Vær sikker på å følge instruksjonene for å returnere brukte batterier til reparasjonsstedet.

Strømindikatorstatus

Fast rødt: Batteriet er for svakt, TPH er overopphetet
Fast grønt: Lading starter, lading fullført
Langsomt blinkende: Tom for papir
På/Av: Trykk og hold strømknappen i 3 sekunder


Batterilading

Vennligst lader du skriveren med den medfølgende USB-kabelen. Når batteriet er tomt, slås skriveren automatisk av under utskrift. Hvis du vil fortsette, vennligst lad den.



⚠Merk:
Skriveren kan lades via datamaskinens USB-port eller adapter. Vær oppmerksom på at adapter ikke er inkludert. Dette er et klasse A-produkt. I et hjemmemiljø kan dette produktet forårsake radiostøy, og brukeren kan bli nødt til å iverksette passende tiltak.

Utskifting av forbruksvarer

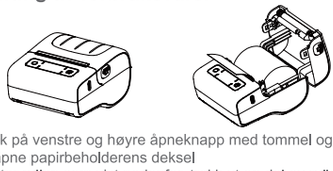

1.Trykk på venstre og høyre åpneknapp med tommel og langfinger for å åpne papirbeholderens deksel
2.Monter rullen som vist nedenfor, trekk ut en del av rullen og lene den mot venstre på skjærekniven. Lukk papirbeholderens lokk og sørg for at begge sider er lukket.

Sikkerhet og forholdsregler

1.Det er innebygd litiumbatteri - ikke bruk den i miljøer med temperatur over 40°C; hold den unna ild og andre varmekilder, og ikke plasser den i sterk sollys (som i lukket bil)
2.Barn bør lade og bruke under tilsyn av voksne. Etter full ladning, vennligst trekk ut ladekabelen i tide for å forhindre overoppheting, kortslutning eller brann
3.Ikke legg produktet i ild eller vann for å unngå batterikortslutning, brann eller forbrenning.