

Termisk Printer
Brugermanual

Scan for at downloade appen

Download on the App Store

Get it on Google Play

Driftsvideo

Scan for at se instruktionsvideoen

Driver Download

https://www.luckjingle.com/AppDriver?primaryTab=driver&tab=download&type=GD985

Scan QR-koden for flere sprogvejledninger.


English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Produktinformation

Produktmodel:	GD-985
Udskrivningstilstand:	Termisk udskrivning
Udskrivningshastighed:	150 mm/s(max)
Inputeffekt:	DC 24V ⎓ 2A
Maskinstørrelse:	183x100x92 mm
Vægt:	1kg
Papirtype:	Termisk papir
Anvendeligt papirstørrelse:	48mm-108mm
Kommunikationsinterface:	USB 2.0/BT 5.2

DK

Produktintroduktion

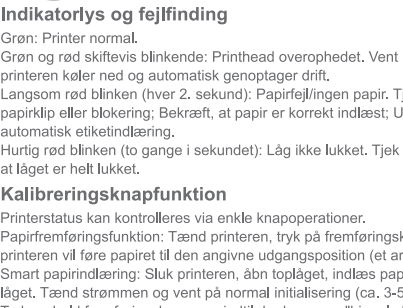

Tilslut enhed

iOS-telefon: tænd telefonens Bluetooth;
Android-telefon: tænd telefonens Bluetooth (Android6 - Android11-brugere skal tænde telefonens GPS).

Sørg for, at datakablet er sikkert tilsluttet porten, før du forbinder til computeren, og tilslut maskinen til en strømkilde.
Bemærk: Strømbryderfunktion: Drej printerens strømbryder til "|"-positionen for at tænde, og til "0"-positionen for at slukke.

Indikatorlys og fejlfinding

Grøn: Printer normal.
Grøn og rød skiftevis blinkende: Printhead overophedet. Vent på, at printeren køler ned og automatisk genoptager drift.
Langsom rød blinken (hver 2. sekund): Papirfejl/ingen papir. Tjek for papirklip eller blokering; Bekræft, at papir er korrekt indlæst; Udfør automatisk etiketindlæring.
Hurtig rød blinken (to gange i sekundet): Låg ikke lukket. Tjek og bekræft, at låget er helt lukket.

Kalibreringsknapfunktion

Printerstatus kan kontrolleres via enkle knapoperationer.
Papirfremføringsfunktion: Tænd printeren, tryk på fremføringsknappen, og printeren vil føre papiret til den angivne udgangsposition (et ark pr. tryk).
Smart papirindlæring: Sluk printeren, åbn toplåget, indlæs papir og luk låget. Tænd strømmen og vent på normal initialisering (ca. 3-5 sekunder). Tryk og hold fremføringsknappen, indtil der høres en "bippelyd", slip derefter. Printeren udfører automatisk smart papirindlæring.

Print selvtestside: Med printeren i standby-tilstand og papir korrekt indlæst, tryk og hold fremføringsknappen, indtil der høres "bip, bip-bip", slip derefter. Printeren udskriver selvtestside.

Windows-driverinstallationsvejledning - USB-forbindelse

Sørg for, at datakablet er sikkert tilsluttet både enheden og computeren, tænd derefter maskinen. Besøg LuckJingles officielle hjemmeside, søg efter 'GD985'-model for at downloade driveren. Efter udpakning af filer, vælg 'USB'-mulighed i pop op-vinduet, find din printermodel i dropdown-menuen, og klik på 'Installer', indtil du ser 'Installation fuldført'-beskeden.

MAC-driverinstallationsvejledning

Efter download og åbning af MAC-driverfilen, klik på 'Fortsæt'-knappen i 'Introduktion'-sektionen; i 'Installationstype'-sektionen, klik på 'Installer'-knappen; vent på, at installationen er fuldført.

Forbrugspapir-installationsvejledning

1.Placer papiret bag på maskinen, justeret med midten af papirføringen.
2.Vendt mod maskinens forside, tryk på toplågets frigivelsesknap i pilens retning, og løft derefter låget opad.

Sikkerhed og forholdsregler

Printheadet kan blive ekstremt varmt efter udskrift af etiketter. Rør ikke ved printheadet.
Bøj ikke strømkablet overdrevent eller læg genstande på det.
Hvis der observeres unormaliteter, brug ikke printeren, da dette kan forårsage brand eller elektrisk stød.
Placer printeren uden for børns rækkevidde.
Brug kun godkendte tilbehør og forsøg ikke at demontere eller reparere udstyret selv.
Hold printeren væk fra vand og andre genstande, der kan trænge ind i komponenterne.
Når printeren ikke bruges i længere tid, skal den frakobles strømforsyningen.

Rengøring af printhead

Støv, fremmedlegemer, klistrede stoffer eller andre forureninger på printheadet eller inde i printeren kan reducere udskriftskvaliteten. Ved snavs, rengør printheadet efter følgende metode.
Bemærkninger før rengøring:
Sluk altid printeren før rengøring: Da printheadet bliver meget varmt under udskrift. Sluk derfor printeren og vent 2-3 minutter, før du starter. Vær forsigtig med ikke at ridse eller beskadige printheadet.
Rengøring af printhead:
Fugt en klud eller vatpind med medicinsk alkohol og brug den til at fjerne klistrede fremmedlegemer eller andre forureninger. Brug ikke printeren umiddelbart efter rengøring. Vent til alkoholen er fuldstændig fordampet (1 til 3 minutter) og printeren er helt tør, før den bruges.