

Термопринтер
Руководство пользователя

Отсканируйте, чтобы скачать приложение

Download on the App Store

Get it on Google Play

Обучающее видео

Отсканируйте, чтобы посмотреть обучающее видео

Скачать драйвер

https://www.luckjingle.com/AppDriver?primaryTab=driver&tab=download&type=GD985

Отсканируйте QR-код для инструкций на других языках.


English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Информация о продукте

Модель продукта:	GD-985
Режим печати:	Термопечать
Скорость печати:	150 mm/s(max)
Входная мощность:	DC 24V ⎓ 2A
Размер устройства:	183x100x92 mm
Вес:	1kg
Тип бумаги:	Термобумага
Подходящий размер бумаги:	48mm-108mm
Интерфейс связи:	USB 2.0/BT 5.2


RU

Введение продукта

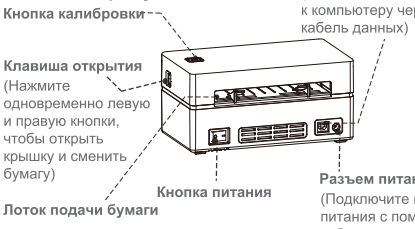

Подключение устройства

Телефон iOS: включите Bluetooth на телефоне;
Телефон Android: включите Bluetooth на телефоне (пользователям Android6 - Android11 необходимо включить GPS на телефоне).

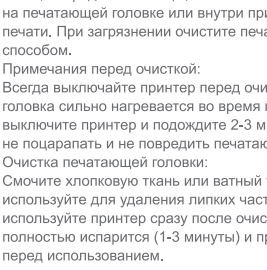

Перед подключением к компьютеру убедитесь, что кабель данных надежно подключен к порту, и подключите устройство к источнику питания.
Примечание: Работа выключателя питания: Поверните выключатель питания принтера в положение "|" для включения, в положение "0" для выключения.


Индикаторы и устранение неисправностей


Зеленый: Принтер работает нормально.
Попеременное мигание зеленого и красного: Печатающая головка перегрета. Подождите, пока принтер остынет и автоматически возобновит работу.
Медленное красное мигание (раз в 2 секунды): Ошибка бумаги/нет бумаги. Проверьте на замятие бумаги; Убедитесь, что бумага загружена правильно; Выполните автоматическое обучение меткам.
Быстрое красное мигание (два раза в секунду): Крышка не закрыта. Проверьте и убедитесь, что крышка полностью закрыта.

Функция кнопки калибровки

Состояние принтера можно проверить с помощью простых операций с кнопками.
Функция подачи бумаги: Включите питание принтера, нажмите кнопку подачи, и принтер подаст бумагу в указанное выходное положение в соответствии с типом бумаги (один лист за нажатие).
Умное обучение бумаге: Выключите принтер, откройте верхнюю крышку, загрузите бумагу и закройте крышку. Включите питание и подождите завершения инициализации (около 3-5 секунд). Нажмите и удерживайте кнопку подачи, пока не услышите звуковой сигнал, затем отпустите. Принтер автоматически выполнит умное обучение бумаге.
Печать тестовой страницы: Когда принтер находится в режиме ожидания и бумага загружена правильно, нажмите и удерживайте кнопку подачи, пока не услышите "сигнал, сигнал-сигнал", затем отпустите. Принтер напечатает тестовую страницу.

Шаги установки драйвера Windows - USB подключение

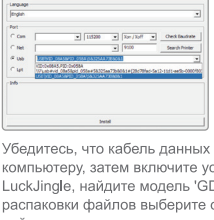

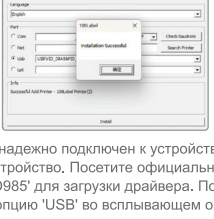

Убедитесь, что кабель данных надежно подключен к устройству и компьютеру, затем включите устройство. Посетите официальный сайт LuckJingle, найдите модель 'GD985' для загрузки драйвера. После распаковки файлов выберите опцию 'USB' во всплывающем окне, найдите модель вашего принтера в выпадающем меню и нажмите 'Установить', пока не увидите сообщение 'Установка завершена успешно'.

Шаги установки драйвера MAC


После загрузки и открытия файла драйвера MAC нажмите кнопку 'Продолжить' в разделе 'Введение'; в разделе 'Тип установки' нажмите кнопку 'Установить'; дождитесь завершения установки.





Руководство по установке расходной бумаги

1.Поместите бумагу в задней части устройства, выровняв по центру направляющей бумаги.2.Лицевой стороной к передней части устройства нажмите кнопку освобождения верхней крышки в направлении стрелки, затем поднимите крышку вверх.

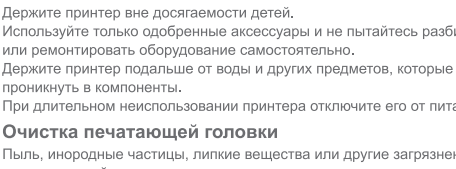

Безопасность и меры предосторожности

Печатающая головка может стать очень горячей после печати этикеток. Не прикасайтесь к печатающей головке.
Не перегибайте шнур питания и не кладите на него предметы.
При обнаружении любых аномалий не используйте принтер, так как это может вызвать пожар или поражение электрическим током.
Держите принтер вне досягаемости детей.
Используйте только одобренные аксессуары и не пытайтесь разбирать или ремонтировать оборудование самостоятельно.
Держите принтер подальше от воды и других предметов, которые могут проникнуть в компоненты.
При длительном неиспользовании принтера отключите его от питания.

Очистка печатающей головки

Пыль, инородные частицы, липкие вещества или другие загрязнения на печатающей головке или внутри принтера могут снизить качество печати. При загрязнении очистите печатающую головку следующим способом.
Примечания перед очисткой:
Всегда выключайте принтер перед очисткой: Поскольку печатающая головка сильно нагревается во время печати. Поэтому перед очисткой выключите принтер и подождите 2-3 минуты. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить печатающую головку.
Очистка печатающей головки:
Смочите хлопковую ткань или ватный тампон медицинским спиртом и используйте для удаления липких частиц или других загрязнений. Не используйте принтер сразу после очистки. Подождите, пока спирт полностью испарится (1-3 минуты) и принтер полностью высохнет перед использованием.