

Термичен принтер
Ръководство за потребителя

Сканирайте, за да изтеглите приложението

Download on the App Store

Get it on Google Play

Операционно видео

Сканирайте, за да гледате инструкционното видео

Изтегляне на драйвер

https://www.luckjingle.com/AppDriver?primaryTab=driver&tab=download&type=GD985

Сканирайте QR кода за повече инструкции на други езици.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Информация за продукта

Модел на продукта:	GD-985
Режим на печат:	Термичен печат
Скорост на печат:	150 mm/s(max)
Входяща мощност:	DC 24V ⎓ 2A
Размери на машината:	183x100x92 mm
Тегло:	1kg
Вид хартия:	Термична хартия
Подходящ размер на хартия:	48mm-108mm
Комуникационен интерфейс:	USB 2.0/BT 5.2


BG

Въведение в продукта



Свързване на устройство

iPhone: моля включете Bluetooth (BT) на телефона;
Android телефон: моля включете Bluetooth (BT) (потребители с Android6 - Android11 трябва да включат GPS на телефона).

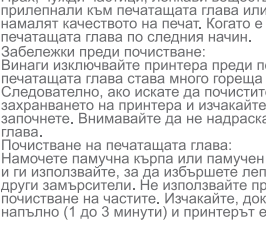

Моля, уверете се, че кабелът за данни е здраво включен в порта, преди да свържете с компютъра, и свържете машината към захранване.
Забележка:Операция с бутона за захранване: Завъртете бутона за захранване на принтера в позиция "|", за да включите захранването. Завъртете бутона за захранване на принтера в позиция "0", за да изключите захранването.


Индикаторни светлини и отстраняване на проблеми

Зелено: Принтерът работи нормално.
Зелено и червено редуващи се мигания: Печатащата глава е прегряла. Изчакайте принтерът да се охлади и автоматично да възобнови работа.
Бавно червено мигане (веднъж на всеки 2 секунди): Грешка с хартията/свършила хартия. Проверете за заклещена хартия; Уверете се, че хартията е заредена правилно; Извършете автоматично обучение за етикети.
Бързо червено мигане (два пъти в секунда): Капакът не е затворен. Проверете и уверете се, че капакът е напълно затворен.

Функция на бутона за калибриране

Състоянието на принтера може да се провери чрез прости операции с бутоните.
Функция за подаване на хартия: Включете захранването на принтера, натиснете бутона за подаване на хартия и принтерът ще подаде хартията до предназначената изходна позиция според вида на хартията. Натискането на бутона за подаване веднъж ще изведе един цял лист.
Умно обучение за хартия: Изключете захранването на принтера, отворете горния капак, за да заредите хартия, и го затворете. Включете захранването и изчакайте нормална инициализация (около 3-5 секунди). Натиснете и задръжте бутона за подаване, докато чуете звук "бийп", след което го освободете. Принтерът автоматично ще извърши умно обучение за хартия.
Печат на тестова страница: При принтер в режим на готовност и правилно заредена хартия, натиснете и задръжте бутона за подаване, докато чуете звук "бийп, бийп-бийп", след което го освободете. Принтерът ще отпечата тестова страница.

Стъпки за инсталиране на Windows драйвер - USB връзка

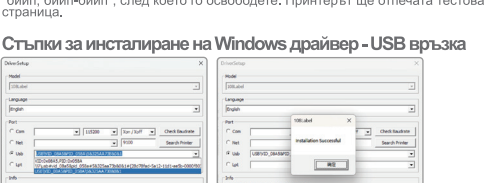

Моля, уверете се, че кабелът за данни е здраво свързан към устройството и компютъра, след което включете машината. Посетете официалния уебсайт на LuckJingle, потърсете модел 'GD985', за да изтеглите драйвера. След извличане на файловете, изберете опцията 'USB' в изскачащия прозорец, намерете вашия модел принтер от падащото меню и кликнете 'Инсталирай', докато видите съобщението 'Успешна инсталация'.

Стъпки за инсталиране на MAC драйвер

След изтегляне и отваряне на MAC драйвер файла, кликнете бутона 'Продължи' в секцията 'Въведение'; в секцията 'Тип инсталация', кликнете бутона 'Инсталирай'; изчакайте инсталацията да завърши успешно.



Ръководство за инсталиране на консумативи

Поставете хартията в задната част на машината, подравнявайки я с центъра на водача за хартия.
Обърнати към предната част на машината, натиснете бутона за освобождаване на горния капак по посока на стрелката, след което повдигнете капака нагоре.



Безопасност и предпазни мерки

Печатащата глава може да стане изключително гореща след отпечатване на етикети. Не пипайте печатащата глава.
Не огъвайте прекомерно захранващия кабел и не поставяйте предмети върху него.
Ако забележите някакви аномалии, не използвайте принтера, тъй като това може да причини пожар или електрически удар.
Поставете принтера извън обсега на децата.
Използвайте само одобрени аксесоари и не се опитвайте да разглобявате или ремонтирате оборудването сами.
Дръжте принтера далеч от вода и други предмети, които могат да проникнат в компонентите.
Когато не използвате принтера за продължително време, изключете го от захранването.

Почистване на печатащата глава

Прах, чужди частици, лепкави вещества или други замърсители, прилепнали към печатащата глава или върху принтера, могат да намалят качеството на печат. Когато е замърсена, моля, почистете печатащата глава по следния начин.
Забележки преди почистване:
Винаги изключвайте принтера преди почистване: Тъй като печатащата глава става много гореща по време на печат. Следователно, ако искате да почистите печатащата глава, изключете захранването на принтера и изчакайте 2-3 минути преди да започнете. Внимавайте да не надраскате или повредите печатащата глава.
Почистване на печатащата глава:
Намочете памучна кърпа или памучен тампон с медицински алкохол и ги използвайте, за да избършете лепкавите чужди частици или други замърсители. Не използвайте принтера веднага след почистване на частите. Изчакайте, докато алкохолът се изпари напълно (1 до 3 минути) и принтерът е напълно сух преди употреба.