

Termalni pisač
Korisnički priručnik

Skenirajte za preuzimanje aplikacije

Download on the App Store

Get it on Google Play

Operativni video

Skenirajte za gledanje uputnog videa

Preuzimanje upravljačkog programa

https://www.luckjingle.com/AppDriver?primaryTab=driver&tab=download&type=GD985

Skenirajte QR kod za upute na drugim jezicima.


English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Informacije o proizvodu

Model proizvoda:	GD-985
Način ispisa:	Termalni ispis
Brzina ispisa:	150 mm/s(max)
Ulazna snaga:	DC 24V ⎓ 2A
Veličina stroja:	183x100x92 mm
Težina:	1kg
Vrsta papira:	Termalni papir
Primjenjiva veličina papira:	48mm-108mm
Komunikacijsko sučelje:	USB 2.0/BT 5.2


HR

Uvod u proizvod

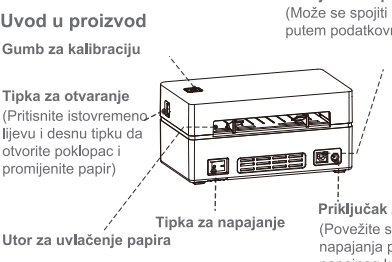

Spojite uređaj

iOS telefon: molimo uključite Bluetooth (BT) na mobitelu;
Android telefon: molimo uključite Bluetooth (BT) (korisnici Android6 - Android11 moraju uključiti GPS na telefonu).

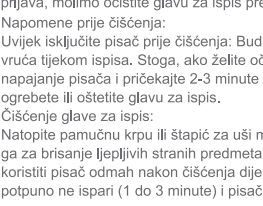

Prije spajanja na računalo, provjerite je li podatkovni kabel čvrsto priključen u priključak i spojite uređaj na izvor napajanja. Napomena: Rad s prekidačem za napajanje: Okrenite prekidač napajanja pisača u položaj "|" da uključite napajanje, okrenite prekidač napajanja pisača u položaj "0" da isključite napajanje.


Indikatorska svjetla i rješavanje problema

Zeleno: Pisač normalno radi.
Izmjenično zeleno i crveno treptanje: Glava za ispis se pregrijala. Pričekajte da se pisač ohladi i automatski nastavi s radom.
Sporo crveno treptanje (svake 2 sekunde): Greška s papirom/ponestalo papira. Provjerite im li zaglavljenog papir; potvrdite je li papir pravilno ugrađen; izvedite automatsko učenje naljepnica.
Brzo crveno treptanje (dvaput u sekundi): Poklopac nije zatvoren. Provjerite i potvrdite je li poklopac potpuno zatvoren.

Funkcija kalibracijskog gumba

Status pisača može se provjeriti jednostavnim operacijama pomoću gumba.
Funkcija dovoda papira: Uključite napajanje pisača, pritisnite gumb za dovoz papira i pisač će dovesti papir na određeni izlazni položaj prema vrsti papira. Pritiskanjem gumba za dovoz papira jednom izlazi jedan cijeli list.
Pametno učenje papira: Isključite napajanje pisača, otvorite gornji poklopac da ubacite papir i zatvorite ga. Uključite napajanje i pričekajte normalnu inicijalizaciju (oko 3-5 sekundi). Pritisnite i držite gumb za dovoz papira dok ne čujete zvuk "bip", zatim otpustite. Pisač će automatski izvesti pametno učenje papira.
Ispis testne stranice: Dok je pisač u stanju mirovanja i papir pravilno ugrađen, pritisnite i držite gumb za dovoz papira dok ne čujete zvuk "bip, bip-bip", zatim otpustite. Pisač će ispisati testnu stranicu.

Koraci za instaliaciju Windows drajvera - USB veza

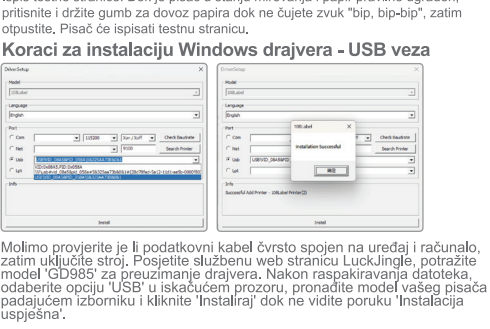

Molimo provjerite je li podatkovni kabel čvrsto spojen na uređaj i računalo, zatim uključite stroj. Posjetite službenu web stranicu LuckJingle, potražite model 'GD985' za preuzimanje drajvera. Nakon raspakiravanja datoteka, odaberite opciju 'USB' u iskačućem prozoru, pronađite model vašeg pisača u padajućem izborniku i kliknite 'Instaliraj' dok ne vidite poruku 'Instalacija uspješna'.


Koraci za instaliaciju MAC drajvera

Nakon preuzimanja i otvaranja MAC drajverske datoteke, kliknite gumb 'Nastavi' u odjeljku 'Uvod'; u odjeljku 'Vrsta instalacije', kliknite gumb 'Instaliraj'; pričekajte da se instalacija uspješno završi.



Vodič za ugradnju potrošnog papira

1.Postavite papir na stražnji dio stroja, poravnavajući ga sa sredinom vodilice za papir.
2.Okrenuti prema prednjem dijelu stroja, pritisnite gumb za otvaranje gornjeg poklopca u smjeru strelice, zatim podignite poklopac prema gore.

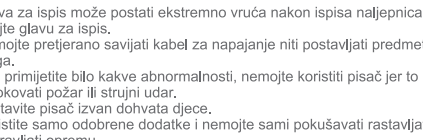

Sigurnost i mjere opreza

Glava za ispis može postati ekstremno vruća nakon ispisa naljepnica. Ne dirajte glavu za ispis.
Nemojte pretjerano savijati kabel za napajanje niti postavljati predmete na njega.
Ako primijetite bilo kakve abnormalnosti, nemojte koristiti pisač jer to može uzrokovati požar ili strujni udar.
Postavite pisač izvan dohvata djece.
Koristite samo odobrene dodatke i nemojte sami pokušavati rastavljati ili popravljati opremu.
Držite pisač podalje od vode i drugih predmeta koji mogu prodrijeti u komponente.
Kada ne koristite pisač dulje vrijeme, isključite ga iz napajanja.

Čišćenje glave za ispis

Prašina, strani predmeti, ljepljive tvari ili drugi kontaminanti koji prianjaju na glavu za ispis ili unutar pisača mogu smanjiti kvalitetu ispisa. Kada je prljava, molimo očistite glavu za ispis prema sljedećoj metodi.

Napomene prije čišćenja:
Uvijek isključite pisač prije čišćenja: Budući da glava za ispis postaje vrlo vruća tijekom ispisa. Stoga, ako želite očistiti glavu za ispis, isključite napajanje pisača i pričekajte 2-3 minute prije početka. Pazite da ne ogrebete ili oštetite glavu za ispis.
Čišćenje glave za ispis:
Natopite pamučnu krpu ili štapić za uši medicinskim alkoholom i koristite ga za brisanje ljepljivih stranih predmeta ili drugih kontaminanata. Nemojte koristiti pisač odmah nakon čišćenja dijelova. Pričekajte dok alkohol potpuno ne ispari (1 do 3 minute) i pisač potpuno ne osuši prije upotrebe.