

Termális Nyomtató Felhasználói Kézikönyv

Szkennelje le az alkalmazás letöltéséhez

Download on the App Store

Get it on Google Play

Működési Videó

Szkennelje le az oktatóvideó megtekintéséhez

Vezérlőprogram Letöltés

https://www.luckjingle.com/AppDriver?primaryTab=driver&tab=download&type=GD985

Szkennelje le a QR-kódot további nyelvi útmutatásokért.


English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Termékinformáció

Termékmodell:	GD-985
Nyomtatási mód:	Termális nyomtatás
Nyomtatási sebesség:	150 mm/s(max)
Bemeneti teljesítmény:	DC 24V ⎓ 2A
Gépméret:	183x100x92 mm
Súly:	1kg
Papírtípus:	Termális papír
Alkalmazható papírméret:	48mm-108mm
Kommunikációs interfész:	USB 2.0/BT 5.2


HU

Termék bemutatása

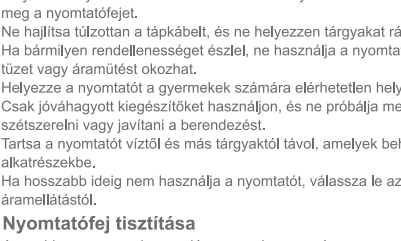

Eszköz csatlakoztatása

iOS telefon: kapcsolja be a telefon Bluetooth-ját;
Android telefon: kapcsolja be a telefon Bluetooth-ját (Android6 - Android11 felhasználóknak be kell kapcsolniuk a telefon GPS-jét).

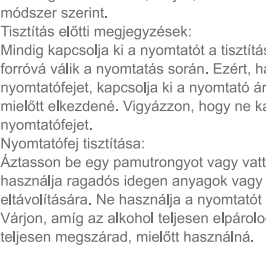

Győződjön meg róla, hogy az adatkábel biztonságosan csatlakozik a porthoz a számítógéphez való csatlakozás előtt, és csatlakoztassa a gépet áramforráshoz.
Megjegyzés: A kikapcsoló működése: Forgassa a nyomtató kikapcsolóját a "|" pozícióba a bekapcsoláshoz, a "0" pozícióba a kikapcsoláshoz.


Jelzőfények és hibaelhárítás

Zöld: A nyomtató normálisan működik.
Zöld és piros váltakozó villogás: A nyomtatófej túlmelegedett. Várja meg, amíg a nyomtató lehűl, és automatikusan folytatja a működést.
Lassú piros villogás (másodpercenként egyszer): Papírhiba/nincs papír. Ellenőrizze a papír elakadását; erősítse meg, hogy a papír megfelelően van betöltve; végezze el a címke automatikus tanulását.
Gyors piros villogás (másodpercenként kétszer): A fedél nincs becsukva. Ellenőrizze és erősítse meg, hogy a fedél teljesen becsukva van-e.

Kalibráló gomb funkciója

A nyomtató állapota egyszerű gombműveletekkel ellenőrizhető.
Papíradagoló funkció: Kapcsolja be a nyomtatót, nyomja meg az adagoló gombot, és a nyomtató a papírt a kijelölt kimeneti pozícióba adagolja (egy lap nyomásonként).
Okos papírtanulás: Kapcsolja ki a nyomtatót, nyissa ki a felső fedélzetet, töltse be a papírt és zárja be. Kapcsolja be az áramellátást, és várjon a normális inicializálásra (kb. 3-5 másodperc). Nyomja meg és tartsa nyomva az adagoló gombot, amíg "sípoló" hangot hall, majd engedje el. A nyomtató automatikusan elvégzi az okos papírtanulást.
Önteszt oldal nyomtatása: A nyomtató készenléti módban és a papír megfelelően betöltve, nyomja meg és tartsa nyomva az adagoló gombot, amíg "sípoló, sípoló-sípoló" hangot hall, majd engedje el. A nyomtató kinyomtatja az önteszt oldalt.

Windows illesztőprogram telepítési lépései - USB csatlakozás

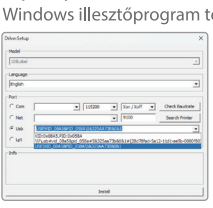

Győződjön meg róla, hogy az adatkábel biztonságosan csatlakozik az eszközhöz és a számítógéphez, majd kapcsolja be a gépet. Látogasson el a LuckJingle hivatalos weboldalára, keressen rá a 'GD985' modellre az illesztőprogram letöltéséhez. A fájlok kicsomagolása után válassza az 'USB' lehetőséget a felugró ablakban, keresse meg a nyomtató modelljét a legördülő menüből, és kattintson a 'Telepítés' gombra, amíg meg nem jelenik a "Sikeres telepítés" üzenet.

MAC illesztőprogram telepítési lépései

Az MAC illesztőprogram fájl letöltése és megnyitása után kattintson a "Folytatás" gombra a "Bevezetés" részben; a "Telepítés típusa" részben kattintson a "Telepítés" gombra; várjon a telepítés befejezésére.



Fogyóeszköz papír telepítési útmutató

1.Helyezze a papírt a gép hátuljára, a papírvezető közepéhez igazítva.
2.A gép elejéhez fordulva nyomja meg a felső fedél oldó gombját a nyíl irányában, majd emelje fel a fedelet felfelé.



Biztonság és elővigyázatosság

A nyomtatófej rendkívül forró lehet a címkék nyomtatása után. Ne érintse meg a nyomtatófejet.
Ne hajlítsa túlzottan a tápkábelt, és ne helyezzen tárgyakat rá.
Ha bármilyen rendellenességet észlel, ne használja a nyomtatót, mivel ez tüzet vagy áramütést okozhat.
Helyezze a nyomtatót a gyermekek számára elérhetetlen helyre.
Csak jóváhagyott kiegészítőket használjon, és ne próbálja meg maga szétszerelni vagy javítani a berendezést.
Tartsa a nyomtatót víztől és más tárgyaktól távol, amelyek behatolhatnak az alkatrészekbe.
Ha hosszabb ideig nem használja a nyomtatót, válassza le az áramellátástól.

Nyomtatófej tisztítása

A por, idegen anyagok, ragadós anyagok vagy más szennyeződések a nyomtatófejen vagy a nyomtató belsejében csökkenthetik a nyomtatási minőséget. Ha koszos, kérjük, tisztítsa meg a nyomtatófejet a következő módszer szerint.
Tisztítás előtti megjegyzések:
Mindig kapcsolja ki a nyomtatót a tisztítás előtt: Mivel a nyomtatófej nagyon forróvá válik a nyomtatás során. Ezért, ha meg akarja tisztítani a nyomtatófejet, kapcsolja ki a nyomtató áramellátását, és várjon 2-3 percet, mielőtt elkezdené. Vigyázzon, hogy ne karcolja vagy károsítsa a nyomtatófejet.
Nyomtatófej tisztítása:
Áztasson be egy pamutrongyot vagy vattakorongot orvosi alkohollal, és használja ragadós idegen anyagok vagy más szennyeződések eltávolítására. Ne használja a nyomtatót azonnal a részek tisztítása után. Várjon, amíg az alkohol teljesen elpárolog (1-3 perc), és a nyomtató teljesen megszárad, mielőtt használná.