

Θερμική Εκτυπωτής Εγχειρίδιο Χρήστη

Σαρώστε για να κατεβάσετε την εφαρμογή

Download on the App Store

Get it on Google Play

Βίντεο Λειτουργίας

Σαρώστε για να παρακολουθήσετε το

Λήψη Οδηγού

https://www.luckjingle.com/AppDriver?primaryTab=driver&tab=download&type=GD985

Σαρώστε τον κωδικό QR για οδηγίες σε περισσότερες γλώσσες.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå


Πληροφορίες Προϊόντος

Μοντέλο προϊόντος:	GD-985
Τρόπος εκτύπωσης:	Θερμική εκτύπωση
Ταχύτητα εκτύπωσης:	150 mm/s(max)
Ισχύς εισόδου:	DC 24V ⎓ 2A
Μέγεθος μηχανής:	183x100x92 mm
Βάρος:	1kg
Τύπος χαρτιού:	Θερμικό χαρτί
Εφαρμόσιμο μέγεθος χαρτιού:	48mm-108mm
Διεπαφή επικοινωνίας:	USB 2.0/BT 5.2

GR


Εισαγωγή προϊόντος



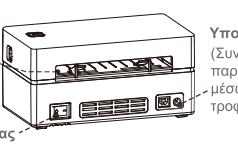

Σύνδεση συσκευής

Τηλέφωνο iOS: ενεργοποιήστε το Bluetooth του τηλεφώνου.
Τηλέφωνο Android: ενεργοποιήστε το Bluetooth του τηλεφώνου (οι χρήστες Android6 - Android11 πρέπει να ενεργοποιήσουν το GPS του τηλεφώνου).



Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεδομένων είναι σωστά συνδεδεμένο στη θύρα πριν συνδεθείτε με τον υπολογιστή και συνδέστε τη συσκευή σε πηγή ρεύματος.
Σημείωση: Λειτουργία διακόπτη τροφοδοσίας: Γυρίστε τον διακόπτη τροφοδοσίας της εκτυπωτή στη θέση "|" για ενεργοποίηση και στη θέση "0" για απενεργοποίηση.

Ενδείξεις φωτός και αντιμετώπιση προβλημάτων


Πράσινο: Ο εκτυπωτής λειτουργεί κανονικά.
Πράσινο και κόκκινο που αναβοσβήνουν εναλλάξ: Η κεφαλή εκτύπωσης υπερθερμάνθηκε. Περιμένετε μέχρι ο εκτυπωτής να κρυώσει και να συνεχίσει αυτόματα.
Αργό κόκκινο αναβοσβήσιμο (κάθε 2 δευτερόλεπτα): Σφάλμα χαρτιού/τελείωσε το χαρτί. Ελέγξτε για κολλημένο χαρτί ή μπλοκαρίσματα. Επιβεβαιώστε ότι το χαρτί είναι σωστά τοποθετημένο. Εκτελέστε αυτόματη μάθηση επικέτας.
Γρήγορο κόκκινο αναβοσβήσιμο (δύο φορές το δευτερόλεπτο): Το κάλυμμα δεν είναι κλειστό. Ελέγξτε και επιβεβαιώστε ότι το κάλυμμα είναι πλήρως κλειστό.

Λειτουργία κουμπιού βαθμονόμησης

Η κατάσταση του εκτυπωτή μπορεί να ελεγχθεί μέσω απλών πράξεων με τα κουμπιά.
Λειτουργία τροφοδοσίας χαρτιού: Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας και ο εκτυπωτής θα τροφοδοτήσει το χαρτί στην καθορισμένη θέση εξόδου (ένα φύλλο ανά πίεση).
Έξυπνη μάθηση χαρτιού: Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή → τοποθετήστε χαρτί → ενεργοποιήστε → μετά την αρχικοποίηση (3-5 δευτερόλεπτα), κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας μέχρι να ακούσετε "μπιπ", μετά αφήστε για αυτόματη βαθμονόμηση.
Σελίδα αυτοελέγχου: Με το χαρτί σωστά τοποθετημένο σε λειτουργία αναμονής, κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας μέχρι "μπιπ-μπιπμπιπ" για εκτύπωση σελίδας δοκιμής.

Βήματα εγκατάστασης προγράμματος οδήγησης Windows - Σύνδεση USB



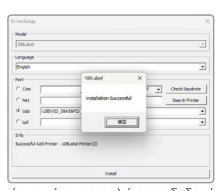

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεδομένων είναι ασφαλώς συνδεδεμένο τόσο στη συσκευή όσο και στον υπολογιστή, μετά ενεργοποιήστε τη συσκευή. Επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο της LuckJingle, αναζητήστε το μοντέλο 'GD985' για να κατεβάσετε το πρόγραμμα οδήγησης. Μετά την εξαγωγή των αρχείων, επιλέξτε 'USB' στο αναδυόμενο παράθυρο, εντοπίστε το μοντέλο του εκτυπωτή σας από το πτυσσόμενο μενού και κάντε κλικ στο 'Εγκατάσταση' μέχρι να δείτε το μήνυμα "Εγκατάσταση επιτυχής".

Βήματα εγκατάστασης προγράμματος οδήγησης MAC


Μετά τη λήψη και το άνοιγμα του αρχείου προγράμματος οδήγησης MAC, κάντε κλικ στο κουμπί 'Συνέχεια' στην ενότητα 'Εισαγωγή'. Στην ενότητα 'Τύπος εγκατάστασης', κάντε κλικ στο κουμπί 'Εγκατάσταση'. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.





Οδηγός εγκατάστασης αναλωσίμου χαρτιού

1.Τοποθετήστε το χαρτί στο πίσω μέρος της συσκευής, ευθυγραμμισμένο με το κέντρο του οδηγού χαρτιού. 2. Στραμμένοι προς το μπροστινό μέρος της συσκευής, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του πάνω καλύμματος προς την κατεύθυνση του βέλους και μετά σηκώστε το κάλυμμα προς τα πάνω.

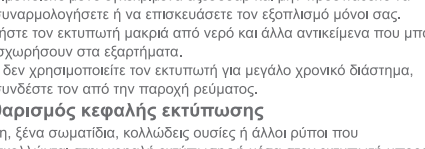

Ασφάλεια και προφυλάξεις

Η κεφαλή εκτύπωσης μπορεί να γίνει εξαιρετικά θερμή μετά την εκτύπωση ετικετών. Μην αγγίζετε την κεφαλή εκτύπωσης.
Μην λυγίζετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος ή τοποθετείτε αντικείμενα πάνω του.
Εάν παρατηρήσετε οποιεσδήποτε ανωμαλίες, μην χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή καθώς αυτές μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Τοποθετήστε τον εκτυπωτή εκτός εμβέλειας παιδιών.
Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μην προσπαθείτε να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε τον εξοπλισμό μόνοι σας.
Κρατήστε τον εκτυπωτή μακριά από νερό και άλλα αντικείμενα που μπορεί να εισχωρήσουν στα εξαρτήματα.
Όταν δεν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε τον από την παροχή ρεύματος.

Καθαρισμός κεφαλής εκτύπωσης

Σκόνη, ξένα σωματίδια, κολλώδεις ουσίες ή άλλοι ρύποι που προσκολλώνται στην κεφαλή εκτύπωσης ή μέσα στον εκτυπωτή μπορεί να μειώσουν την ποιότητα εκτύπωσης. Όταν είναι βρώμικη, καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης σύμφωνα με την ακόλουθη μέθοδο.
Σημειώσεις πριν τον καθαρισμό:
Πάντα απενεργοποιείτε τον εκτυπωτή πριν τον καθαρισμό: Επειδή η κεφαλή εκτύπωσης γίνεται πολύ θερμή κατά την εκτύπωση. Επομένως, εάν θέλετε να καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και περιμένετε 2-3 λεπτά πριν ξεκινήσετε. Προσέξτε να μην γρατζουνίσετε ή βλάψετε την κεφαλή εκτύπωσης.
Καθαρισμός κεφαλής εκτύπωσης:
Βρέξτε ένα βαμβακερό πανί ή βαμβακερό κομμάτι με ιατρικό αλκοόλ και χρησιμοποιήστε το για να σκουπίσετε κολλώδη ξένα σωματίδια ή άλλους ρύπους. Μην χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή αμέσως μετά τον καθαρισμό. Περιμένετε μέχρι το αλκοόλ να εξατμιστεί πλήρως (1 έως 3 λεπτά) και ο εκτυπωτής να είναι εντελώς στεγνός πριν τη χρήση.