

Stampante Termica
Manuale Utente

Scansiona per scaricare l'app

Download on the App Store

Get it on Google Play

Video Operativo

Scansiona per guardare il video tutorial

Download Driver

https://www.luckjingle.com/AppDriver?primaryTab=driver&tab=download&type=GD985

Scansiona il codice QR per istruzioni in altre lingue.


English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Informazioni sul Prodotto

Modello prodotto:	GD-985
Modalità di stampa:	Stampa termica
Velocità di stampa:	150 mm/s(max)
Alimentazione elettrica:	DC 24V ⎓ 2A
Dimensioni macchina:	183x100x92 mm
Peso:	1kg
Tipo di carta:	Carta termica
Dimensioni carta supportate:	48mm-108mm
Interfaccia di comunicazione:	USB 2.0/BT 5.2


IT

Introduzione al prodotto

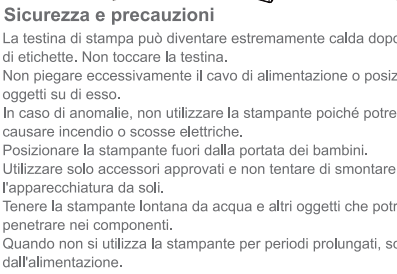

Collegamento dispositivo

Telefono iOS: attivare il Bluetooth del telefono;
Telefono Android: attivare il Bluetooth del telefono (gli utenti Android6-Android11 devono attivare il GPS del telefono).

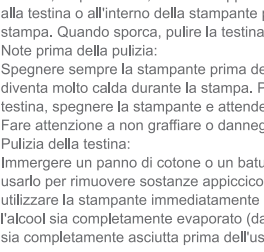

Assicurarsi che il cavo dati sia correttamente inserito nella porta prima di collegarlo al computer e collegare la macchina a una fonte di alimentazione.
Nota: Funzionamento dell'interruttore di alimentazione: Ruotare l'interruttore di alimentazione della stampante sulla posizione "|" per accendere e sulla posizione "0" per spegnere.


Luci indicative e risoluzione problemi


Verde: Stampante normale.
Verde e rosso lampeggianti alternati: Testina di stampa surriscaldata. Attendere che la stampante si raffreddi e riprenda automaticamente il funzionamento.
Lampeggio rosso lento (ogni 2 secondi): Errore carta/carta esaurita. Verificare presenza di carta incastrata o inceppamenti; Confermare che la carta sia correttamente inserita; Eseguire l'apprendimento automatico delle etichette.
Lampeggio rosso veloce (due volte al secondo): Coperchio non chiuso. Verificare e confermare che il coperchio sia completamente chiuso.

Funzione pulsante di calibrazione

Lo stato della stampante può essere verificato tramite semplici operazioni con i pulsanti.
Funzione alimentazione carta: Accendere la stampante, premere il pulsante di alimentazione per far avanzare la carta nella posizione di uscita designata (un foglio per pressione).
Apprendimento intelligente carta: Spegnere la stampante → inserire la carta → accendere → dopo l'inizializzazione (3-5 secondi), tenere premuto il pulsante di alimentazione fino a sentire un "beep", quindi rilasciare per la calibrazione automatica.
Pagina di autotest: Con carta correttamente inserita in modalità standby, tenere premuto il pulsante di alimentazione fino a sentire "beep-beepbeep" per stampare la pagina di test.

Passaggi installazione driver Windows - Connessione USB

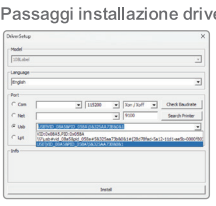

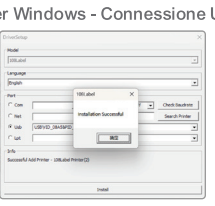

Assicurarsi che il cavo dati sia correttamente collegato al dispositivo e al computer, quindi accendere la macchina. Visitare il sito ufficiale LuckJingle, cercare il modello 'GD985' per scaricare il driver. Dopo l'estrazione dei file, selezionare 'USB' nella finestra pop-up, individuare il modello della stampante dal menu a discesa e cliccare 'Installa' fino al messaggio "Installazione completata".

Passaggi installazione driver MAC

Dopo aver scaricato e aperto il file del driver MAC, cliccare 'Continua' nella sezione 'Introduzione'; nella sezione 'Tipo di installazione', cliccare 'Installa'; attendere il completamento dell'installazione.





Guida all'installazione della carta consumabile

1.Posizionare la carta nella parte posteriore della macchina, allineandola al centro della guida carta. 2. Rivolti verso la parte anteriore della macchina, premere il pulsante di sblocco del coperchio superiore nella direzione della freccia, quindi sollevare il coperchio verso l'alto.

Sicurezza e precauzioni

La testina di stampa può diventare estremamente calda dopo la stampa di etichette. Non toccare la testina.
Non piegare eccessivamente il cavo di alimentazione o posizionare oggetti su di esso.
In caso di anomalie, non utilizzare la stampante poiché potrebbero causare incendio o scosse elettriche.
Posizionare la stampante fuori dalla portata dei bambini.
Utilizzare solo accessori approvati e non tentare di smontare o riparare l'apparecchiatura da soli.
Tenere la stampante lontana da acqua e altri oggetti che potrebbero penetrare nei componenti.
Quando non si utilizza la stampante per periodi prolungati, scollegarla dall'alimentazione.

Pulizia della testina di stampa

Polvere, corpi estranei, sostanze appiccicose o altri contaminanti aderenti alla testina o all'interno della stampante possono ridurre la qualità di stampa. Quando sporca, pulire la testina secondo il seguente metodo.
Note prima della pulizia:
Spegnere sempre la stampante prima della pulizia: Poiché la testina diventa molto calda durante la stampa. Pertanto, se si desidera pulire la testina, spegnere la stampante e attendere 2-3 minuti prima di iniziare.
Fare attenzione a non graffiare o danneggiare la testina.
Pulizia della testina:
Immergere un panno di cotone o un batuffolo di cotone in alcool medico e usarlo per rimuovere sostanze appiccicose o altri contaminanti. Non utilizzare la stampante immediatamente dopo la pulizia. Attendere che l'alcool sia completamente evaporato (da 1 a 3 minuti) e che la stampante sia completamente asciutta prima dell'uso.